

KITCHEN RADIO



KH 2289

GB KITCHEN RADIO
Operating instructions

PL RADIO KUCHENNE
Instrukcja obsługi

HU KONYHARÁDIÓ
Használati utasítás

SI KUHINJSKI RADIO
Navodila za uporabo

CZ KUCHYŇSKÉ RÁDIO
Návod k obsluze


SK KUCHYNSKÉ RÁDIO
Návod na obsluhu

HR KUHINJSKI RADIO
Upute za upotrebu

DE KÜCHENRADIO
Bedienungsanleitung

AT



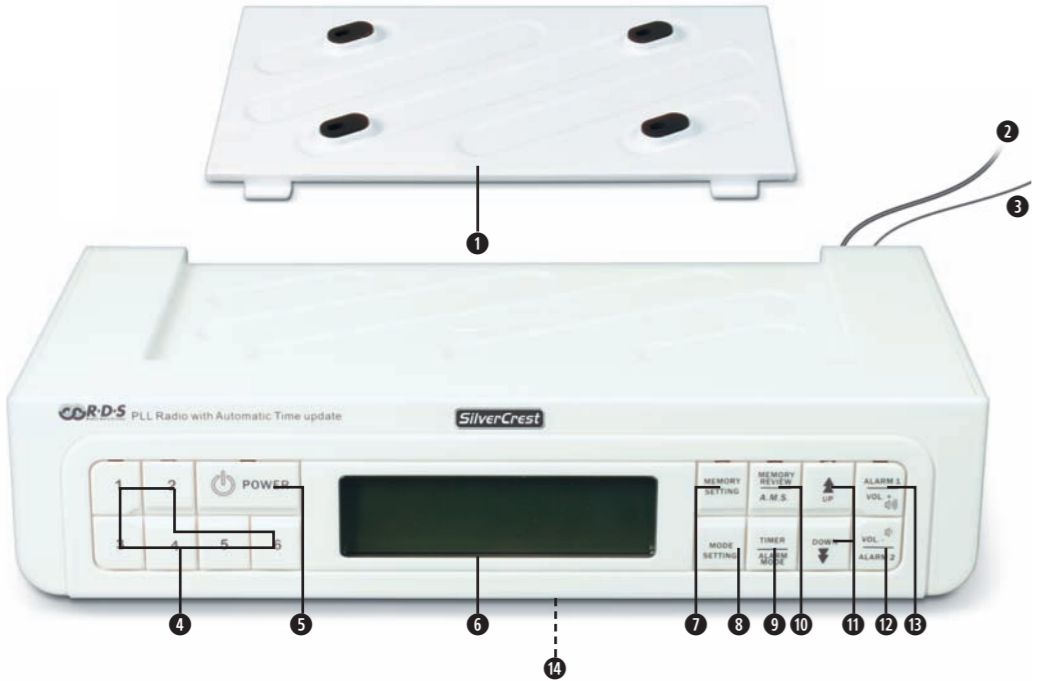

INDEX	PAGE
Technical data	2
Intended Usage	2
Safety information	2
Items supplied	4
Legend	4
Fixing the kitchen radio beneath a wall cabinet	4
Setting up the kitchen radio	5
Commissioning	5
Radio operation	8
Cleaning	9
Disposal	10
Importer	10
Warranty & Service	10

Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this booklet for future reference. Pass this booklet on to whoever might acquire the appliance at a future date.

KITCHEN RADIO KH2289

Technical data

This appliance has been both examined and approved in regard to conformity with the fundamental requirements and other relevant regulations of the EMC Directive 2004/108/EG as well as the Directive for Low Voltage Appliances 2006/95/EG.

Power supply: AC 220 - 240 V ~ 50 Hz

Power consumption : 5 Watt

Power consumption:

Standby: 0,7 W

Operating temperature: +5 ~ +35°C


Humidity: 5 ~ 90 %

(No condensation)

Dimensions

(L x D x H): 275 x 157 x 64 mm

Weight : 1,1 kg approx.

Protection class: II / 

Backup batteries

2 x 1.5 V, Type AAA/LR03 (Micro)
(not supplied)

Radio frequency range:

VHF (FM): 87.5 - 108.5 MHz

The technical features of the appliance enable an adjustable frequency range of FM 87.5 - 108.5 MHz.

In some countries, different national regulations may apply to the assigned radio frequency ranges. Please note that information received outside of the assigned radio frequency ranges may not be used, passed on to third parties or otherwise misused.

Intended Usage

The Kitchen Radio is intended for use either free-standing or for assembly beneath a wall cabinet. The intended uses for the Kitchen Radio are the reception of FM radio transmissions and as an alarm/timer, using signal tones or the radio itself. This Kitchen Radio is not intended for utilisation in commercial or industrial applications. No warranty claims will be granted for damage resulting from improper use!

Safety information

- This appliance is not intended for use by individuals (including children) with restricted physical, physiological or intellectual abilities or deficiencies in experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive from this person instruction in how the appliance is to be used.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- To avoid unintentional switching on, disconnect the power cable after use and before cleaning.
- Check the appliance and all parts for visible damage. The safety concept can work only if the appliance is in a faultless condition.
- The power plug must always be easily accessible, so that the appliance can be quickly separated from the mains in the event of an emergency.

Risk of electrical shocks.

- Connect the appliance only to correctly installed and properly earthed power sockets. Ensure that the rating of the local power supply tallies completely with the details given on the rating plate of the appliance.

- Arrange for defective power plugs and/or cables to be replaced at once by qualified technicians or our Customer Service Department.
- Arrange for Customer Services to repair or replace connecting cables and/or appliances that are not functioning properly or have been damaged.



NEVER submerge the appliance in water. Wipe it only with a slightly damp cloth.

- Do not expose the appliance to rain and never use it in a humid or wet environment.
- Make sure that the power cable does not become wet during operation.
- Do not attempt to open the housing or to repair the radio. Should you do so, appliance safety is no longer assured and the warranty becomes void.
- Protect the appliance against drip and spray water. Do not place any water-filled vessels (e.g. flower vases) on or adjacent to the appliance.

⚠ Risk of fire!

- Do not use the appliance near hot surfaces.
- Do not locate the appliance in places exposed to direct sunlight. If you do, it may overheat and become irreparably damaged.
- Do not locate the kitchen radio directly above hotplates. The kitchen radio may be damaged. There is a danger of fire!
- Do not leave the appliance unattended when in use.
- Never cover the ventilation slots of the appliance while it is being used.
- Do not place unprotected fire sources, such as candles, on or adjacent to the appliance.

⚠ Injury hazard

- Keep children away from the power cable and the appliance. Children frequently underestimate the dangers of electrical appliances.
- Provide for a safe location for the appliance.
- Do not operate the appliance if it has fallen or is damaged. Have the appliance checked and repaired if necessary by qualified technicians.
- Keep batteries away from children. Children can put batteries into their mouths and swallow them.

ⓘ Note:

Some aggressive furniture finishes can have a destructive influence on the device's rubber feet. If necessary, place the device on a nonslip pad.

⚠ Thunderstorms!

Equipment connected to a power supply can be damaged during a thunderstorm. You should therefore always remove the plug from the power socket when there is a storm.

⚠ Notice regarding electrical power surges (EFT / electrical fast transient) and electrostatic discharges:

In a case of malfunction due to an electrical fast transient (power surge) and/or electrostatic discharge, the appliance must be returned to default settings in order to re-establish normal operation. Possibly the power supply must be separated and then reconnected. The batteries (if present) must be removed and then reinserted.

Notice regarding separation from mains-power

The POWER switch does not completely disconnect the appliance from the power network. Additionally, the appliance consumes power when in standby-mode. To completely separate the appliance from mains power, the power plug **MUST** be removed from the wall socket.

Information regarding the handling of batteries

The appliance uses batteries for memory conservation. For the handling of batteries please observe the following:

Risk of explosion!

Do not throw batteries into a fire. Do not recharge the batteries.

- Never open batteries, never solder or weld batteries.
The risk of explosions and injuries exists!
- Regularly check the condition of the batteries.
Leaking batteries can cause damage to the appliance.

If you do not intend to use the appliance for an extended period, remove the batteries.

- In the event of the batteries leaking acids, wear protective gloves.
- Clean the battery compartment and the battery contacts with a dry cloth.

Important!

No liability/warranty will be considered for damage to the Kitchen Radio caused by the effects of moisture, water penetration or overheating!

Items supplied

- Kitchen Radio KH 2289
 - Mounting plate
 - 4 Screws
- Operating Instructions

Legend

- ① Mounting plate
- ② Power cable
- ③ Wire antenna
- ④ Buttons 1-6
- ⑤ Button POWER
- ⑥ Display
- ⑦ Button MEMORY SETTING
- ⑧ Button MODE SETTING
- ⑨ Button TIMER/ALARM MODE
- ⑩ Button MEMORY REVIEW/A.M.S.
- ⑪ Button UP/DOWN
- ⑫ Button ALARM 2/VOL-
- ⑬ Button ALARM 1/VOL+
- ⑭ Battery compartment

Fixing the kitchen radio beneath a wall cabinet

With the supplied mounting plate ① you can fix the kitchen radio below, for example, a kitchen wall cabinet:

1. Determine a suitable location for the kitchen radio.
2. Press the two retaining levers on the back of the appliance down. Push the mounting plate ① back and remove it.
3. Place the mounting plate ① against the installation location. Allow 3,5 cm room to the front edges. This way the kitchen radio will later fit flush.

4. Mark the four points for the drillholes with a pencil.
5. Mark the drillhole with a mandril.
6. Firmly secure the mounting plate ❶ with the supplied screws.
7. Place the kitchen radio diagonally with the two recesses in the retainer lugs of the mounting plate ❶. Press the kitchen radio up until you hear it engage.

❶ *Secure the wire antenna with a piece of adhesive tape such that it does not hang down.*

Setting up the kitchen radio

Do not set up the kitchen radio without the mounting plate ❶. Otherwise the speakers are covered and the sound is scarcely audible.

To set up the kitchen radio with the enclosed mounting plate ❶:

1. Simultaneously press the two retaining levers on the back of the appliance down. Push the mounting plate ❶ back and remove it.
2. Push the two retainer lugs on the mounting plate ❶ into the recesses on the lower rear side of the kitchen radio.
3. Firmly press the front part of the mounting plate ❶ down until you hear it engage. You can now set up the radio.

To disassemble the mounting plate ❶, grip the mounting plate ❶ from below with the thumbs and press it forwards and up until it disengages. You can now remove the mounting plate ❶.

Commissioning

Inserting the back-up batteries

The back-up batteries ensure that the programmed time, date, alarm time and set SDAs (Special Day Alert) are not erased in the event of a power failure. For this, you require two 1.5V batteries of type AAA. They are not supplied with the appliance.

1. Open the lid of the battery compartment ❶ on the underside of the kitchen radio.
2. Insert the batteries. Make sure the polarities are correct.
3. Close the lid of the battery compartment ❶. The lid must audibly engage.

❶ **Take note:**

The back-up batteries must be checked at least once per year and, if necessary, exchanged for new ones.

Providing mains power

- Insert the plug into a power socket. The kitchen radio starts in automatic mode. Appearing repeatedly in the display is „PLEASE WAIT FOR SETTING THANKS“.

When an RDS-Signal is received, the date and time are automatically adjusted. The current time is shown in the display.

If the time is not correctly displayed, enter in the correct date and time manually as described in the following sections.

Setting the time

If a subsequent button is not pressed within ten seconds, the kitchen radio defaults back into automatic mode (the currently set time is displayed).

The radio must be off to set the time.

1. In automatic mode press the button **MODE SETTING** **8** once. The time blinks.
2. Press the buttons **UP/DOWN** **11** to set the time at minute intervals. Pressing and holding the buttons changes the time at ten-minute intervals

Setting the date

1. In automatic mode press the button **MODE SETTING** **8** twice. The display shows "01D01M2007Y", the date display blinks.
2. Press the buttons **UP/DOWN** **11** to set the date in day intervals. Pressing and holding the buttons changes the date at intervals of 10 days.

If a button is not pressed within 10 seconds, the kitchen radio defaults back to automatic mode.

Setting the SDA

By means of the SDA (Special Day Alert) mode it is possible to store certain days. You can activate up to 6 dates. The kitchen radio then reminds you at 8 a.m. of the set day.

1. In automatic mode press the button **MODE SETTING** **8** three times. Alternatively blinking in the display are "SDA 1" and the current set date.
2. Press the buttons **UP/DOWN** **11** to set the date in day intervals. Pressing and holding the buttons changes the date at intervals of 10 days.
3. Press the button **TIMER** **9** to deactivate the year. When you deactivate the year, the SDA alarm will respond on the set date every year.
4. Press the button **1-6** **4** to programme in further SDA alarms.

If a button is not pressed within 10 seconds, the kitchen radio defaults back to automatic mode. When the set date corresponds with the SDA alarm...

- an acoustic signal is sounded at 8 a.m. for ten minutes,
- "SDA" blinks on the display,
- the acoustic signal is repeated on the hour every hour until 11 p.m.

If you wish to stop the SDA alarm, press any button.

Automatic Update (RDS)

The RDS signal transfers additional information such as name of the station, time or song title to the radio. With the assistance of the automatic update function, the time display of your kitchen radio is automatically updated upon reception of the RDS signal.

1. In automatic mode press the button **MODE SETTING** **8** four times. On the display appears "UPDATE".
2. Press the button **UP** **11** to activate the automatic update function. A clock symbol flashes in the upper left of the display. The time is automatically updated when the appliance is switched on and reception is made from a station transmitting an RDS-Signal. The update is complete when the clock symbol stops blinking and is displayed continuously.
3. Press the button **DOWN** **11** to deactivate the automatic update function. The clock symbol no longer appears.

Switching the dimmer on and off

The dimmer functions darkens the display, when no actions are being taken.

1. In automatic mode press the button **MODE SETTING** **8** five times. On the display appears "DIM OFF".
2. Press the button **UP** **11** to activate the dimmer function. On the display appears "DIM ON".

3. Press the button **DOWN** **11** to deactivate the dimmer function.
On the display appears "DIM OFF".

Selecting 12 or 24 hour time display

1. In automatic mode press the button **MODE SETTING** **8** six times.

On the display appears "24 HOUR" for the 24 hour modus.

2. Press the button **UP** **11** to select the 24 hour modus.
3. Press the button **DOWN** **11** to select the 12 hour modus.

On the display appears "12 HOUR". For the hours of the morning there now appears additionally an AM on the display, and for the hours of the afternoon a PM.

Selecting the alarm melody

1. In automatic mode press the button **MODE SETTING** **8** seven times. On the display appears "MEL OFF".
2. Press the button **UP** **11** to activate the alarm melody function.
On the display appears "MEL ON". A melody sounds on an alarm by signal tone.
3. Press the button **DOWN** **11** to deactivate the alarm melody function.
On the display appears "MEL OFF". On an alarm by signal tone, a signal tone sounds.

Kitchen timer

1. Press the button **TIMER** **9**.
2. Press the buttons **UP/DOWN** **11** to set the desired time (a time span between 1 minute and 23:59 h is possible).
3. Press the button **TIMER** **9** once more to start the kitchen timer. A clock symbol running in an anti-clockwise direction appears on the display.

From 30 seconds before expiry of the time span an acoustic signal sounds every 5 seconds, repeating at shorter intervals the closer the set time approaches. When the time has expired a permanent signal is sounded.

- Press the button **TIMER** **9** to switch off the acoustic signal.

Interrupting the kitchen timer.

- You can interrupt the kitchen timer by briefly pressing the button **TIMER** **9**.

The time is stopped. The clock symbol no longer appears.

- Press the button **TIMER** **9** once again.

The time continues to run.

Switching the kitchen timer off

- To switch the kitchen timer off, hold the button **TIMER** **9** down.

The kitchen radio displays the time.

Programming the kitchen timer

You can save kitchen timer periods with the buttons 1-6 **4**.



1. Press the button **TIMER** **9**.
2. Using the buttons **UP/DOWN** **11** programme in the desired time.
3. Press the button **MEMORY SETTING** **7**. On the display "T" blinks.
4. Press the button for the desired memory save location. There are 6 memory slots at your disposal: Buttons 1-6 **4**. On the display the number of the selected memory save location appears.
5. Press the button **MEMORY SETTING** **7** once again. The time is now saved.

To once again show the time, press the button **MODE SETTING** **8**.

6. To recall the saved kitchen timer settings, in automatic mode press the button **TIMER** **9** and the button of the corresponding memory save location (Buttons 1-6 **4**).
7. Press the button **TIMER** **9** once more to start the kitchen timer. A clock symbol running in an anti-clockwise direction appears on the display.
8. To return to automatic mode, press and hold the button **TIMER** **9** for two seconds.

Alarm feature (Alarm 1 and Alarm2)

You can programme two alarm times into your kitchen radio.

Alarm function	Symbol in the display
Acoustic signal	
Radio	
Switched off	no symbol

1. Press the button **ALARM 1** (13) (or **ALARM 2** (12)). The last set alarm time and the symbol for the type of alarm are shown on the display.
2. Press the buttons **UP/DOWN** (11) to set the desired alarm time.
3. Press the button **ALARM 1** (13) (or **ALARM 2** (12)) repeatedly until the desired alarm function (see table above) is shown on the display.
4. Press the button **ALARM MODE** (9) to set the weekdays on which you require the alarm function: You can select between workdays (**Mo, Tu, We, Th, Fr**), weekends (**Su, Sa**), whole weeks (**Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa**) or the present weekday. The selected setting is shown on the display.
5. Press the button **ALARM MODE** (9) repeatedly until the desired alarm days are programmed in. Keep the button **ALARM MODE** (9) pressed down until a single day appears on the display.
6. Press the button **ALARM MODE** (9) to set the required weekday.

To return to the selection of workdays, weekends or whole weeks, once again hold the button **ALARM MODE** (9) briefly pressed down.

7. Press the button **MODE SETTING** (8) to save the settings and to return to automatic mode.

When the alarm signal sounds...

- and the alarm function "**Radio**" has been selected, the radio plays for one hour at a pre-defined alarm volume. To switch it off, press the button **ALARM 1** (13) or **ALARM 2** (12).
- and the alarm function "**Signaltones**" has been selected, the signal tone sounds for 10 minutes. To switch it off, press the button **ALARM 1** (13) or **ALARM 2** (12).

Radio operation

Manual station selection

1. Press the button **POWER** (5). The currently selected frequency is shown in the display.
2. Press the button **UP** (11) to raise the frequency.
3. Press the button **DOWN** (11) to lower the frequency.

Automatic station search

You can have the kitchen radio search for stations. The kitchen radio searches the frequency range until it finds a station.

1. Press the button **POWER** (5).
2. Keep the button **UP** (11) pressed down for two seconds: the kitchen radio searches for the station with the next highest frequency.
3. Keep the button **DOWN** (11) pressed down for two seconds: the kitchen radio searches for the station with the next lowest frequency.

Repeat these steps until you have found a radio station to your liking.

Programming stations

With the buttons 1-6 (4) you can save 60 radio stations.

1. Press the button **POWER** (5).
2. Find a station as described in the section "*Automatic station search*".
3. Press the button **MEMORY SETTING** (7). "**MEM**" blinks on the display.

4. Press one of the buttons 1-6 **4**, to which you wish to save the station.
 - Press the respective button once for the first memory position (e.g. 1 x button 1 for memory position 11). Press the respective button twice for the second memory position (e.g. 2x button 1 for memory position 12).
5. Press the button **MEMORY SETTING 7** once more. The station is programmed.
 - To recall saved radio stations, in radio modus press the respective button (1-6 **4**) repeatedly until the number of the memory position appears on the display.

AMS (Automatic Memory System)

With the AMS function the radio searches automatically for radio stations and saves them to the memory positions 1-6 **4**.

- Switch the radio on using the button **POWER 5**.
- Hold the button **MEMORY REVIEW/A.M.S. 10** pressed down for two seconds. The kitchen radio automatically searches for the next station and saves it
- The station search can be stopped by pressing the button **MODE SETTING 8**. The last tuned frequency is played.

If you wish to start the AMS function from a certain frequency, programme in the start frequency by pressing the buttons **UP/DOWN 11**.

- Hold the button **MEMORY REVIEW/A.M.S. 10** pressed down for two seconds. The kitchen radio now automatically searches for the next radio station, beginning at the starting frequency, and saves it.

If you wish to recall the saved radio stations, press the button **MEMORY REVIEW/A.M.S. 10** during radio operation. The kitchen radio plays every memory position for five seconds.

- Press the button **MODE SETTING 8** to stop the review.

Adjusting the volume.

- Press the button **AL1/VOL+ 13** during radio operation to increase the volume.
- Press the button **AL2/VOL- 12** to reduce the volume.

Lock function

You can lock the kitchen radio so that settings cannot be altered by unauthorised people or children.

- Press and hold the button **MEMORY SETTING 7**. A key symbol appears on the display.
- To disable the lock function, press and hold the button **MEMORY SETTING 7** until the key symbol extinguishes.

Cleaning

Warning!

Moisture penetrating into the appliance creates the risk of electric shock! Additionally, the kitchen radio could become irreparably damaged!

Clean the housing of the kitchen radio only with a slightly moist cloth and a mild detergent. Ensure that moisture cannot permeate into the appliance during cleaning!

Disposal

Disposing of the appliance



Do not, under any circumstances, dispose of the appliance in household refuse.

This product is subject to the European directive 2002/96/EG.

Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.

Battery disposal!

Batteries may not be disposed of with normal domestic waste. All consumers are statutorily obliged to dispose of batteries at the collection point in their community/district or with the original supplier. The purpose of this obligation is to ensure that batteries can be disposed of in an environmentally friendly manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged.

Disposal of packaging



Dispose of the packaging materials in an environmentally responsible manner.

Importer

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Warranty & Service

The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. Should you have grounds for complaint, despite our high quality standards, please contact our Service Hotline.

In the event that the processing of your complaint is not possible by telephone, you will receive

- a processing number (RMA number) as well as
- an address to which you can send your product for warranty processing.

In the event of a mail despatch, please enclose a copy of the purchase receipt (sales slip). The appliance must be securely packed and the RMA number clearly visible. Products sent in without an RMA number cannot be processed.

Note:

The warranty provisions cover only material or factory defects.

The warranty is not valid;

- *for worn out parts*
- *for damages to breakable parts such as switches and batteries.*

The appliance is intended for domestic use only, NOT for commercial purposes. If this product has been subjected to improper or inappropriate handling, abuse, or modifications not carried out by one of our authorised sales and service outlets, the warranty will be considered void.

Your statutory warranty claims are not restricted by this warranty.

Fill in this section and submit it with the appliance!



Warranty

Kitchen Radio KH2289

In order to obtain a cost free repair procedure, please get in touch with our Service Hotline. Make sure you have your receipt handy.

IE Irish Connection

Harbour view
Howth
Co. Dublin
Tel: 00353 (0) 87 99 62 077
Fax: 00353 18398056
e-mail: support.ie@kompernass.com
www.mysilvercrest.de

Sender, please write clearly:

Last name _____

First name _____

Street _____

Postcode/Place _____

Country _____

Telephone _____

Date/Signature _____

Description of fault:



SPIS TREŚCI

STRONA

Dane techniczne	14
Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem	14
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	14
Zakres dostawy	16
Elementy urządzenia	16
Montaż radia kuchennego pod szafką wiszącą	16
Ustawienie radia kuchennego	17
Uruchomienie	17
Słuchanie radia	20
Czyszczenie	21
Utylizacja	22
Importer	22
Gwarancja i serwis	22

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. W przypadku przekazania urządzenia osobom trzecim należy przekazać im także instrukcję obsługi.

RADIO KUCHENNE KH2289

Dane techniczne

To urządzenie zostało poddane badaniom pod kątem spełniania podstawowych wymogów oraz relevantnych przepisów dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE oraz dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EWG oraz uzyskało odnośny certyfikat.

Przyłącze sieciowe: AC 220 - 240 V ~50 Hz

Pobór mocy: 5 W

Pobór mocy

w stanie gotowości: 0,7 W

Temperatura robocza: +5 do +35 °C

Wilgotność: 5 - 90 %
(przy braku kondensacji)

Wymiary

(dł. x szer. x wys.): 275 x 157 x 64 mm

Waga: ok. 1,1 kg

Klasa ochrony: II / 

Baterie podtrzymujące zasilanie

2 x 1,5 V typ AAA / LR03 (Mikro)

(Nie zawarte w zakresie dostawy)

Zakres częstotliwości radioodbiornika:

UKF (FM) : 87,5 - 108,5 MHz

Urządzenie może odbierać stacje radiowe nadające w zakresie częstotliwości od 87,5 do 108,5 MHz.

W każdym kraju mogą obowiązywać różne przepisy odnośnie przydzielonych zakresów częstotliwości radiowych. Należy pamiętać, że informacji odbieranych poza przydzielonym zakresem częstotliwości radiowych nie można przetwarzać, przekazywać osobom trzecim ani wykorzystywać niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Radio kuchenne jest przeznaczone do ustawienia lub montażu pod szafką. Radio kuchenne jest przeznaczone do odbioru stacji radiowych nadających na falach FM oraz do budzenia sygnałem akustycznym bądź poprzez włączenie radia.

Radio kuchenne nie jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych lub w rzemiośle. Szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego zastosowaniem nie będą uznawane za podstawę do udzielenia gwarancji!

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym również dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, ruchową bądź umysłową lub z brakiem doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że dla ich bezpieczeństwa będą przebywały pod opieką dorosłej osoby lub zostaną poinstruowane przez osobę sprawującą opiekę o sposobie użytkowania urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniem.
- Po każdym użyciu i przed przystąpieniem do czyszczenia, wyciągaj wtyczkę z gniazdka w celu uniknięcia przypadkowego włączenia urządzenia.
- Sprawdzić, czy urządzenie i wszystkie jego części nie wykazują widocznych uszkodzeń. Bezpieczeństwo urządzenia gwarantowane jest wyłącznie, jeżeli urządzenie jest w niezawodnym stanie.
- Wtyczka musi być zawsze łatwo dostępna, aby w sytuacji awaryjnej możliwe było jak najszybsze odłączenie urządzenia od zasilania elektrycznego.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka zasilania. Napięcie w sieci elektrycznej musi być zgodne z danymi

podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.

- Naprawę uszkodzonej wtyczki lub kabla sieciowego zleć niezwłocznie wykwalifikowanemu personelowi lub Serwisowi.
- Niesprawne urządzenia lub przewody elektryczne przekazać do naprawy lub wymienić w punkcie obsługi klienta.



Nie wkładaj urządzenia do wody. Do wycierania użyj lekko zwilżonej szmatki.

- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu oraz nie używać go w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Pamiętaj, aby przewód zasilania nigdy nie był wilgotny lub mokry.
- Nie należy otwierać obudowy ani naprawiać urządzenia we własnym zakresie. Stanowi to poważne zagrożenie i powoduje wygaśnięcie gwarancji.
- Urządzenie należy chronić przed kroplami i rozpryskami wody. Dlatego nie należy stawiać na urządzeniu ani przy nim żadnych naczyń z płynami (np. wazonów na kwiaty).

Niebezpieczeństwo pożaru!

- Nie używać urządzenia w pobliżu gorących powierzchni.
- Nie stawiać urządzenia w miejscach wystawionych bezpośrednio na działanie promieni słonecznych. Działanie wysokiej temperatury może spowodować przegrzanie urządzenia i trwałe uszkodzenie.
- Nie zawieszaj radia kuchennego nad kuchenką. W przeciwnym wypadku urządzenie może ulec uszkodzeniu. Istnieje zagrożenie pożarem!
- W trakcie używania nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Przy włączonym urządzeniu nigdy nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Na urządzeniu lub obok niego nie wolno umieszczać żadnych otwartych źródeł ognia, np. zapalonych świeczek

Niebezpieczeństwo obrażeń

- Urządzenie wraz z przewodem zasilającym trzymać z dala od dzieci. Dzieci potrafią lekceważyć niebezpieczeństwo, jakie niesie z sobą kontakt z urządzeniami elektrycznymi.
- Należy dbać o prawidłowy stan techniczny urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia, jeśli spadło z wysokości lub zostało uszkodzone, Zleć sprawdzenie i ewentualną naprawę urządzenia wykwalifikowanemu specjalście.
- Baterie należy trzymać z dala od dzieci. Dzieci mogą połknąć baterię.

i Uwaga!

Pewne lakiery używane do mebli mogą doprowadzić do uszkodzenia gumowych nóżek urządzenia. W takim przypadku urządzenie należy ustawić na stabilnie leżącej podkładce.

Burza!

Podczas burzy urządzenia podłączone do sieci elektrycznej mogą ulec uszkodzeniu. Dlatego w trakcie burzy należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Wskazówka odnośnie napięcia udarowego (EFT / szybkie elektryczne stany przejściowe) i wyładowań elektrostatycznych:

W wypadku błędnego działania na skutek szybkozmiennych zakłóceń przejściowych (napięcie udarowe) wzgl. wyładowań elektrostatycznych urządzenie należy wyłączyć i ponownie włączyć, w celu przywrócenia normalnego działania. Może być również konieczne odłączenie urządzenia od zasilania i ponowne podłączenie. Baterie (jest występują) należy wyjąć i ponownie włożyć.

Wskazówka odnośnie oddzielenia od sieci

Przełącznik POWER nie odcina urządzenia całkowicie od sieci zasilania elektrycznego.

Poza tym urządzenie w stani gotowości pobiera prąd elektryczny. Dopiero wyjęcie wtyczki z gniazdko zasilania spowoduje całkowite odcięcie urządzenia od zasilania sieciowego.

Wskazówki odnośnie postępowania z bateriami

W urządzeniu zastosowano baterie do podtrzymywania pamięci. Podczas obchodzenia się z bateriami należy przestrzegać następujących zasad:

Niebezpieczeństwo wybuchu!

Baterii nie wolno wrzucać do ognia. Nigdy nie ładować rozładowanych baterii.

- Baterii nie wolno otwierać, lutować ani spawać. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu i obrażeń!
- Regularnie sprawdzaj stan baterii. Rozłane baterie mogą spowodować uszkodzenia urządzenia.
- Podczas dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia, należy wyjmować baterie.
- Do wyjęcia z urządzenia wylanych baterii zakładaj zawsze rękawice ochronne.
- Komorę baterii i styki baterii należy czyścić tylko suchą szmatką.

Uwaga!

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń radia kuchennego wskutek działania wilgoci, przedostania się wody do jego wnętrza bądź przegrzania!

Zakres dostawy

- Radio kuchenne KH 2289
- Płyta montażowa
- 4 śruby
- Instrukcja obsługi

Elementy urządzenia

- 1 Płyta montażowa
- 2 Przewód zasilający
- 3 Antena przewodowa
- 4 Przyciski 1-6
- 5 Przycisk POWER
- 6 Wyświetlacz
- 7 Przycisk MEMORY SETTING
- 8 Przycisk MODE SETTING
- 9 Przycisk TIMER/ALARM MODE
- 10 Przycisk MEMORY REEVIEW/A.M.S.
- 11 Przyciski UP/DOWN
- 12 Przycisk AL2/VOL-
- 13 Przycisk AL1/VOL+
- 14 Komora na baterie

Montaż radia kuchennego pod szafką wiszącą

Przy użyciu dołączonej płyty montażowej 1 radio kuchenne można zawiesić przy szafce kuchennej:

1. Wybierz odpowiednie miejsce do przymocowania radia kuchennego.
2. Naciśnij dwie dźwignie blokujące z tyłu obudowy w dół. Przesuń płytę montażową 1 w dół, a następnie ściągnij ją.
3. Przytrzymaj płytę montażową 1 w miejscu zamontowania radia. Do krawędzi przednich pozostaw odstęp ok. 3,5 cm. W ten sposób będziesz mógł później swobodnie zamknąć urządzenie.

4. Zaznacz ołówkiem cztery punkty na otwory.
5. Zaznacz otwór punktakiem.
6. Przykręć płytę montażową ❶ za pomocą załączonych śrub.
7. Wstaw radio ukośnie dwoma otworami do nosków mocujących w płycie montażowej ❶. Wciśnij radio do góry, aż do zablokowania z wyraźnym odgłosem.
Przymocuj antenę przewodową, np. taśmą klejącą, aby nie zwisała w dół.

Ustawienie radia kuchennego

Radia kuchennego nie należy ustawiać bez płyty montażowej ❶. W przeciwnym razie głośniki będą zakryte i muzyka będzie przytłumiona.

Sposób zawieszenia radia kuchennego za pomocą dostarczonej płyty montażowej ❶:

1. Naciśnij jednocześnie dwie dźwignie blokujące z tyłu obudowy w dół. Przesuń płytę montażową ❶ w dół, a następnie ściągnij ją.
2. Wsuń oba noski mocujące w płycie montażowej ❶ w zagłębienia umieszczone z tyłu na spodzie radia kuchennego.
3. Dociśnij przednią część płyty montażowej ❶ mocno do dołu, aż do jej zablokowania z wyraźnym odgłosem. Teraz radio kuchenne można już ustawić.

Aby zdemontować płytę montażową ❶, włóż kciuki pod płytę montażową ❶ i dociśnij ją jednocześnie do przodu i do góry, aż do odblokowania. Następnie zdejmij płytę montażową ❶.

Uruchomienie

Wkładanie baterii podtrzymujących zasilanie

Dzięki bateriom podtrzymującym zasilanie w wypadku przerwy w zasilaniu nie zostaną utracone takie dane jak: godzina, data, godzina ustawienia budzika i ustawione wartości SDA (Special Day Alert). Potrzebne są dwie baterie 1,5V typu AAA. Baterii nie dołączono do zestawu.

1. Otwórz pokrywę komory na baterie ❶ na spodzie radia kuchennego.
2. Włóż baterie. Uważaj przy tym na poprawne przyłączenie biegunów.
3. Zamknij pokrywę komory na baterie ❷. Przy zamknięciu pokrywy musi być słyszalne kliknięcie.

Wskazówka

Baterie podtrzymujące zasilanie należy sprawdzać przynajmniej raz w roku i w razie potrzeby wymieniać na nowe.

Podłączanie do zasilania prądem

- Podłącz wtyczkę do gniazdka zasilania. Radio-odbiornik uruchamia się w trybie automatycznym. Na wyświetlaczu pojawi się kilkakrotnie komunikat „PLEASE WAIT FOR SETTING THANKS”.
Przy odbiorze sygnału RDS czas oraz data zostaną ustawione automatycznie. Następnie na wyświetlaczu pojawi się aktualne godzina.
Przy niewłaściwym ustawieniu godziny, datę oraz godzinę należy ustawić ręcznie zgodnie z opisem w kolejnych rozdziałach.

Ustawianie godziny

Jeśli w przeciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, radio kuchenne przełącza się na tryb automatyczny (pojawia się aktualna godzina). Aby móc ustawić czas, należy wyłączyć tryb radia.

1. Gdy radio jest w trybie automatycznym naciśnij jeden raz przycisk **MODE SETTING** **8**. Wskazanie godziny pulsuje.
2. Za pomocą przycisków **UP/DOWN** **11** ustaw czas krokami co 1 minutę. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje zmianę krokami co 10 minut.

Ustawianie daty

1. Gdy radio jest w trybie automatycznym naciśnij dwa razy przycisk **MODE SETTING** **8**. Na wyświetlaczu pojawi się „01D01M2007Y”, a wskazanie daty będzie pulsowało.
2. Za pomocą przycisków **UP/DOWN** **11** ustaw datę krokami co 1 dzień. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje zmianę krokami co 10 dni.

Jeśli w przeciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, radio kuchenne przełącza się na tryb automatyczny.

Ustawianie SDA

Za pomocą trybu SDA (Special Day Alert) można zapamiętać określone dni. Można aktywować jednocześnie do 6 terminów. Urządzenie o godzinie 8 rano będzie przypominało o ustawionym dniu.

1. Gdy radio jest w trybie automatycznym naciśnij trzy razy przycisk **MODE SETTING** **8**. Na wyświetlaczu będą naprzemiennie pulsowały symbol „SDA 1” i aktualnie ustawiona data.
2. Za pomocą przycisków **UP/DOWN** **11** ustaw datę krokami co 1 dzień. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje zmianę krokami co 10 dni.
3. Naciśnij przycisk **TIMER** **9**, aby wyłączyć wskazanie roku. W wypadku wyłączenia wskazania roku, alarm SDA uruchamia się każdego roku o ustawionej dacie.
4. Naciśnij przyciski **1-6** **4**, aby zaprogramować kolejne alarmy SDA.

Jeśli w przeciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, radio kuchenne przełącza się sa-

moczynnie w tryb automatyczny.

Jeśli ustawiona data zgadza się z datą alarmu SDA...

- o godzinie 8:00 rano rozlega się przez 10 minut sygnał akustyczny alarmu,
- na wyświetlaczu pulsuje symbol „SDA”,
- sygnał akustyczny będzie rozlegał się o każdej pełnej godzinie aż do godziny 23:00.

Aby zatrzymać alarm SDA, naciśnij dowolny przycisk.

Aktualizacja automatyczna (RDS)

Sygnał RDS przesyła do radioodbiornika dodatkowe informacje takie jak nazwa stacji radiowej, godzina lub tytuł utworu. Za pomocą aktualizacji automatycznej możesz za pośrednictwem sygnału RDS automatycznie aktualizować czas pokazywany przez radio.

1. Gdy radio jest w trybie automatycznym, naciśnij cztery razy przycisk **MODE SETTING** **8**. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „UPDATE”.
2. Naciśnij przycisk **UP** **11**, aby uruchomić funkcję automatycznej aktualizacji.
Na wyświetlaczu, w górnym lewym rogu, pulsuje symbol zegarka. Teraz, przy włączeniu radia i odbiorze stacji radiowej wysyłającej sygnał RDS, będzie następowała automatyczna aktualizacja godziny. Aktualizacja jest zakończona, gdy symbol zegarka przestanie pulsować i będzie wyświetlany na stałe.
3. Naciśnij przycisk **DOWN** **11**, aby wyłączyć automatyczną aktualizację. Symbol zegarka gaśnie.

Włączanie i wyłączanie ściemniacza

Funkcja ściemniacza przyciemnia podświetlenie wyświetlacza w czasie, gdy nie korzystamy z urządzenia.

1. Gdy radio jest w trybie automatycznym naciśnij pięć razy przycisk **MODE SETTING** **8**. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie „DIM OFF”.
2. Naciśnij przycisk **UP** **11**, aby włączyć funkcję ściemniania. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „DIM ON”.

3. Naciśnij przycisk **DOWN** (11), aby wyłączyć funkcję ściemniania. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie „DIM OFF”.

Ustawianie wyświetlania godziny w formacie 12- lub 24-godzinnym

1. Gdy radio jest w trybie automatycznym, naciśnij sześć razy przycisk **MODE SETTING** (8).

Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „24 HOUR” oznaczające format 24-godzinny.

2. Naciśnij przycisk **UP** (11), aby ustawić format 24-godzinny.
3. Naciśnij przycisk **DOWN** (11), aby ustawić format 12-godzinny.

Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „12 HOUR”. Przy godzinach przedpołudniowych na wyświetlaczu pojawi się dodatkowo symbol **AM**, a przy godzinach popołudniowych symbol **PM**.

Ustawienie melodii budzika

1. Gdy radio jest w trybie automatycznym, naciśnij siedem razy przycisk **MODE SETTING** (8). Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „MEL OFF”.
2. Naciśnij przycisk **UP** (11), aby włączyć melodię budzika. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „MEL ON”. Przy budzeniu sygnałem akustycznym będzie rozlegać się ta melodia.
3. Naciśnij przycisk **DOWN** (11), aby wyłączyć melodię budzika. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „MEL OFF”. Przy budzeniu sygnałem akustycznym będzie rozlegać się sygnał budzenia.

Minutnik

1. Naciśnij przycisk **TIMER** (9).
2. Za pomocą przycisków **UP/DOWN** (11) ustaw pożądaną czas (w zakresie od 1 minuty do 23 godzin i 59 minut).
3. Naciśnij ponownie przycisk **TIMER** (9), aby uruchomić minutnik. Na wyświetlaczu pojawia symbol zegarka z odliczaniem czasu wstecz.

30 przed upływem czasu, co 5 sekund słychać dźwięk alarmu, który wraz z upływem czasu rozlega się w coraz krótszych odstępach. Jeśli czas upłynie, rozlega się ciągły sygnał.

- Naciśnij przycisk **TIMER** (9), aby wyłączyć sygnał akustyczny.

Przerywanie odliczania czasu na minutniku

- Aby zatrzymać odliczanie czasu na minutniku, przyciśnij na chwilę przycisk **TIMER** (9).

Odliczanie czasu zostaje zatrzymane. Symbol zegarka gaśnie.

- Naciśnij ponownie przycisk **TIMER** (9).

Czas płynie dalej.

Anulowanie odliczania czasu na minutniku

- Aby anulować odliczanie czasu na minutniku, naciśnij przycisk **TIMER** (9) i przytrzymaj w tej pozycji.

Radioodbiornik pokazuje czas.

Programowanie minutnika

Za pomocą przycisków pamięci **1-6** (4) można zapisać ustawienia czasu na minutniku do pamięci.



1. Naciśnij przycisk **TIMER** (9).
2. Za pomocą przycisków **UP/DOWN** (11) ustaw pożądaną czas.
3. Naciśnij przycisk **MEMORY SETTING** (7). Na wyświetlaczu będzie pulsowała litera „T”.
4. Naciśnij przycisk wyboru miejsca w pamięci. Możesz skorzystać z sześciu miejsc w pamięci: przyciski **1-6** (4). Na wyświetlaczu pojawi się numer wybranego miejsca w pamięci.
5. Naciśnij ponownie przycisk **MEMORY SETTING** (7). Ustawienie czasu zostało wprowadzone do pamięci.

Aby ponownie wyświetlić godzinę, naciśnij przycisk **MODE SETTING** (8).

6. Aby wywołać zapisane w pamięci ustawienia czasu dla minutnika, będąc w trybie automatycznym, naciśnij przycisk **TIMER** (9) i przycisk odpowiedniego miejsca w pamięci (przyciski **1-6** (4)).
7. Naciśnij ponownie przycisk **TIMER** (9), aby uruchomić minutnik. Na wyświetlaczu pojawia symbol zegarka z odliczaniem czasu wstecz.
8. Aby powrócić do trybu automatycznego, naciśnij przycisk **TIMER** (9) i przytrzymaj w tej pozycji przez 2 sekundy.

Budzik (alarm 1 i alarm 2)

W radiu kuchennym można zaprogramować dwa czasy budzenia.

Funkcja budzenia	Symbol na wyświetlaczu
Sygnał akustyczny	
Radio	
wyłączona	brak symbolu

1. Naciśnij przycisk **AL1** (13) (lub **AL2** (12)). Na wyświetlaczu pojawia się poprzednio ustawiony czas budzenia oraz symbol typu alarmu.
 2. Naciśnij przyciski **UP/DOWN** (11), aby ustawić godzinę budzenia.
 3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AL1** (13) (lub **AL2** (12)), aż na wyświetlaczu pojawi się pożądana funkcja budzenia (patrz powyższa tabela).
 4. Naciśnij przycisk **ALARM MODE** (9), aby ustawić dni tygodnia, w których budzik ma zadziałać. Do wyboru są dni robocze (**Mo, Tu, We, Th, Fr.**), weekend (**Su, Sa**), cały tydzień (**Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa**) lub dany dzień tygodnia. Wybrane ustawienie pojawia się na wyświetlaczu.
 5. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **ALARM MODE** (9), aż do ustawienia wybranych dni budzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ALARM MODE** (9), aż na wyświetlaczu pojawi się pojedynczy dzień tygodnia.
 6. Naciśnij przycisk **ALARM MODE** (9), aby ustawić wybrany dzień tygodnia.
- Aby powrócić do wyboru dni roboczych, weekendu lub całego tygodnia, naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk **ALARM MODE** (9).
7. Naciśnij przycisk **MODE SETTING** (8), aby zapisać ustawienia do pamięci i powrócić do trybu automatycznego.

Jeśli włączy się alarm...

- i wybrana jest opcja budzenia „Radio”, to włączy się radio i będzie grało na określonym poziomie głośności przez 1 godzinę. Aby wyłączyć, naciśnij przycisk **AL 1** (13) lub **AL 2** (12).
- i wybrana jest opcja budzenia „Sygnał akustyczny”, to przez 10 minut będzie rozbrzmiewał sygnał akustyczny. Aby wyłączyć, naciśnij przycisk **AL 1** (13) lub **AL 2** (12).

Słuchanie radia

Ręczne wyszukiwanie stacji

1. Naciśnij przycisk **POWER** (5). Na wyświetlaczu pojawi się aktualna częstotliwość.
2. Naciśnij przycisk **UP** (11), aby zwiększyć częstotliwość.
3. Naciśnij przycisk **DOWN** (11), aby zmniejszyć częstotliwość.

Automatyczne wyszukiwanie stacji

Radiodiodniornik umożliwia wyszukiwanie stacji radiowych przez cały zakres częstotliwości i zatrzymanie się przy pierwszej odnalezionej stacji radiowej.

1. Naciśnij przycisk **POWER** (5).
2. Naciśnij przycisk **UP** (11) i przytrzymaj go przez 2 sekundy: radio kuchenne wyszukuje kolejną stację radiową na zakresie częstotliwości w kierunku do góry.
3. Naciśnij przycisk **DOWN** (11) i przytrzymaj go przez 2 sekundy: radio kuchenne wyszukuje kolejną stację radiową na zakresie częstotliwości w kierunku do dołu.

Powtórz te kroki, aż do ustawienia stacji radiowej.

Programowanie stacji radiowych

Za pomocą przycisków pamięci 1-6 (4) można zaprogramować 60 stacji radiowych.

1. Naciśnij przycisk **POWER** (5).
2. Wyszukaj stację radiową, patrz rozdział „Wyszukiwanie stacji radiowej”.
3. Naciśnij przycisk **MEMORY SETTING** (7). Na wyświetlaczu pulsuje symbol „MEM”.

4. Naciśnij jeden z przycisków 1-6 **4**, pod którym chcesz zaprogramować daną stację radiową.
 - Naciśnij jeden raz przycisk pamięci dla pierwszego miejsca w pamięci (np. 1x przycisk 1 dla miejsca w pamięci 11). Naciśnij dwa razy przycisk pamięci dla drugiego miejsca w pamięci (np. 1x przycisk 1 dla miejsca w pamięci 12).
5. Naciśnij przycisk **MEMORY SETTING 7**. Stacja radiowa zostaje zaprogramowana.
 - Aby włączyć zaprogramowaną stację radiową, w trybie radia naciśnij kilkakrotnie odpowiedni przycisk pamięci (1-6 **4**) aż na wyświetlaczu pojawi się numer danego miejsca w pamięci.

AMS (Automatic Memory System)

Funkcja AMS umożliwia automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych i zaprogramowanie ich na miejscach w pamięci 1-6 **4**.

- Włącz radio przyciskiem **POWER 5**.
- Naciśnij przycisk **MEMORY REVIEW/A.M.S. 10** i przytrzymaj go w tej pozycji przez 2 sekundy. Radiodbiornik przeszukuje automatycznie kolejne stacje radiowe i programuje je.
- Wyszukiwanie stacji można zakończyć, naciskając przycisk **12 MODE SETTING 8**. Radio powróci do ostatnio ustawionej częstotliwości.

Aby włączyć funkcję AMS przy określonej częstotliwości, ustaw częstotliwość początkową za pomocą przycisków **UP/DOWN 11**.

- Naciśnij przycisk **MEMORY REVIEW/A.M.S. 10** i przytrzymaj go w tej pozycji przez 2 sekundy. Teraz radiodbiornik przeszukuje automatycznie, zaczynając od ustawionej częstotliwości początkowej, następną stację radiową i programuje ją.

Jeśli chcesz włączyć zaprogramowaną stację, w trybie radia naciśnij przycisk **MEMORY REVIEW/A.M.S. 10**. Radio kuchenne będzie włączało każdą zaprogramowaną stację przez 5 sekund.

- Aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij przycisk **MODE SETTING 8**.

Ustawianie głośności

- W trybie radia naciśnij przycisk **AL1/VOL+ 13**, aby zwiększyć głośność.
- Naciśnij przycisk **AL2/VOL- 12**, aby zmniejszyć głośność.

Blokowanie

Radiodbiornik można zablokować, aby niepowołane osoby lub dzieci nie miały możliwości zmiany ustawień.

- Naciśnij przycisk **MEMORY SETTING 7** i przytrzymaj go w tej pozycji. Na wyświetlaczu pojawia się symbol klucza.
- Aby usunąć blokadę, naciśnij ponownie przycisk **MEMORY SETTING 7** i przytrzymaj w tej pozycji, aż symbol klucza zniknie.

Czyszczenie

Ostrzeżenie!

Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się wilgoć, zachodzi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Ponadto może przy tym dojść do nieodwracalnego uszkodzenia radia kuchennego!

Obudowę radia kuchennego należy czyścić wyłącznie lekko wilgotną szmatką z delikatnym płynem do mycia. Podczas czyszczenia należy pamiętać o tym, aby do wnętrza obudowy nie przedostała się wilgoć!

Utylizacja

Utylizacja urządzenia



W żadnym przypadku nie wyrzucaj urządzenia do normalnych śmieci domowych.

Niniejszy produkt podlega dyrektywie 2002/96/WE.

Urządzenie należy usuwać poprzez akredytowane lub komunalne zakłady utylizacji odpadów.

Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów. W razie pytań należy skontaktować się z komunalnym zakładem utylizacji odpadów.

Utylizacja baterii

Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci domowych. Każdy konsument jest ustawowo zobowiązany do oddawania wszystkich baterii i akumulatorów w punktach zbiorczych gminy lub dzielnicy bądź też w sklepie.

Obowiązek ten wprowadzony został po to, aby baterie były usuwane w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego.

Baterie/akumulatorki należy oddawać tylko w rozładowanym stanie.

Utylizacja opakowania



Materiał opakowania oddawaj do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Importer

KOMPERNASS GMBH
Burgstrasse 21
44867 BOCHUM, NIEMCY

www.kompernass.com

Gwarancja i serwis

Urządzenie objęte jest trzyletnią gwarancją, licząc od daty zakupu. Jeśli mimo starań producenta o przestrzeganie jak najwyższych standardów jakości zaistnieje jakikolwiek powód do reklamacji, prosimy o kontakt z infolinią serwisu.

Jeśli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe drogą telefoniczną, pracownik infolinii poda:

- numer reklamacji (numer RMA) oraz
- adres, na który można odesłać produkt w ramach gwarancji.

W przypadku wysyłania urządzenia proszę dołączyć kopię pokwitowania zakupu (paragonu kasowego). Urządzenie musi być zapakowane w sposób gwarantujący jego bezpieczny transport i z wyraźnie widocznym numerem RMA. Przesyłki bez numeru RMA nie będą załatwiane.

UWAGA

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe lub produkcyjne.

Gwarancją nie są objęte

- części ulegające zużyciu
- uszkodzenia delikatnych części, takich jak przetłaczalniki bądź akumulatorki.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytkowania w gospodarstwie domowym, a nie do celów przemysłowych. Gwarancja wygasa w razie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia, zastosowania przemocy lub w przypadku ingerencji, nie podjętych przez autoryzowaną placówkę serwisową.

Niniejsza gwarancja nie narusza ustawowych praw konsumenta do rękojmi.

Proszę wypełnić tę stronę i dołączyć ją do urządzenia!



Radio kuchenne KH2289

Aby umożliwić bezpłatny przebieg naprawy, skontaktuj się z infolinią. Przygotuj w tym celu dowód zakupu (paragon).

Proszę wyraźnie wpisać dane nadawcy:

Nazwisko _____

Imię _____

Ulica _____

Kod pocztowy/Miejscowość _____

Kraj _____

Telefon _____

Data / Podpis _____

Opis usterki:

Gwarancja

PL **Kompernass Service Polska**

ul. Strycharska 4

26-600 Radom

Tel.: 048 360 91 40

048 360 94 32

Faks: 048 384 65 38

048 369 93 63

E-mail: support.pl@kompernass.com

www.mysilvercrest.de



TARTALOMJEGYZÉK

OLDAL

Technikai adatok	26
Rendeltetésszerű használat	26
Biztonsági utasítás	26
Tartozékok	28
A készülék részei	28
A konyhai rádió faliszekrény alá való beszerelése	28
A konyhai rádió felállítása	29
Üzembevétele	29
Rádió üzemmód	32
Tisztítás	33
Ártalmatlanítás	34
Gyártja	34
Garancia és szervizelés	34

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást majd későbbi használatra tegye el. A készülék harmadik fél részére történő továbbadásakor adja át a leírást is.

KONYHAI RÁDIÓ KH2289

Technikai adatok

A készülék az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK uniós irányelv, valamint a játékok biztonságosságára vonatkozó 2006/95/EGK irányelv alapvető elvárásainak és más vonatkozó előírásainak való megfelelés tekintetében be van vizsgálva és engedélyezve van.

Hálózati csatlakozás: AC 220 - 240 V ~50 Hz

Teljesítményfelvétel: 5 W

Teljesítményfelvétel

Készenléti állapot: 0,7 W

Üzemi hőmérséklet: +5 ~ +35°C

Nedvesség: 5 ~ 90%
(nem kondenzálódó)

Mérete

(H x Sz x M): 275 x 157 x 64 mm

Súly: kb. 1,1 kg

Védettségi osztály : II/□

Backup elemek

2 db 1,5 V-os AAA mini ceruza elem

(A csomag nem tartalmazza)

Rádió frekvenciatartomány :

URH (FM): 87,5 - 108,5 MHz

A készülék műszaki adottságai 87,5 - 108,5 MHz-es frekvenciatartomány beállítását teszik lehetővé.

A kirendelt rádiófrekvencia-területre vonatkozólag országtól függően eltérő nemzeti szabályozások lehetségesek. Vegye figyelembe, hogy a kiosztott frekvenciatartományon kívül fogadott információkat nem szabad értékesíteni, idegen személynek továbbadni vagy felhasználási céljával ellentétes módon felhasználni.

Rendeltetés szerű használat

A konyhai rádió felállítható vagy szekrény alá szerelhető.

A konyhai rádió FM-rádiadók vételére, valamint hangjelzéses és rádiós ébresztésre való.

A konyhai rádió nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari használatra.

A készülék rendeltetésellenes használatából eredő károkért nem vállalunk felelősséget!

Biztonsági utasítás

- A készülék nem alkalmas arra, hogy olyan személyek (ideértve a gyermekeket is) használják, akiket testi, érzékszervi vagy elmebeli képességeik vagy tapasztalatuk és ismeretük hiánya megakadályoznának abban, hogy biztonságosan használják a készüléket, kivéve, ha a biztonságukról gondoskodó felügyelettel vannak, vagy ha előtte felvilágosították őket a készülék használatáról.
- Vigyázni kell a gyerekekre, hogy nem játsszanak a készülékkel.
- A véletlen bekapcsolás elkerülése érdekében használat után és tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozót!
- Ellenőrizze a készüléket és minden alkatrészt, hogy nincsenek-e rajta látható sérülések. A készülék biztonsági rendszere csak kifogástalan állapotban működik.
- A hálózati csatlakozó mindig könnyen elérhető legyen, hogy vészhelyzetben a készüléket azonnal le lehessen választani az áramhálózatról.

Áramütés veszélye!

- A készüléket csak előírás szerűen beszerelt és földelt konnektorba csatlakoztassa. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a készülék típus tábláján megadott feszültséggel.

- A veszélyek elkerülése érdekében a sérült há-
lózati csatlakozót vagy vezetékét azonnal cse-
réltesse ki engedélyezett szakemberrel vagy
az ügyfélszolgálatlaltal.
- Az olyan csatlakozóvezetékét, ill. készülékét,
amely nem működik kifogástalanul, vagy sérült,
azonnal javíttassa vagy cseréltesse szakszer-
vízzel.



*Ne merítse a készüléket vízbe! Csak
enyhén nedves kendővel törölje meg.*

- Soha ne tegye ki esőnek a készüléket, és ne
használja nedves vagy vizes környezetben.
- Vigyázzon arra, hogy használat közben a csatla-
kozóvezeték soha ne legyen vizes vagy nedves.
- Nem szabad a készülék házát kinyitnia vagy
javítania. Ez nem biztonságos és a garancia is
érvényességét veszti.
- Védje a készüléket a rácseppenő vagy ráspric-
celő víztől. Ez okból ne helyezzen folyadékkal
töltött tárgyat (pl. virágvázát) a készülékre vagy
mellé.

⚠ Tűzveszély!

- Soha ne használja a készüléket forró felületek
közeliében.
- Ne állítsa fel a készüléket olyan helyen, amely
közvetlen napsugárzásnak van kitéve. Máskü-
lönben túlhevülhet és helyrehozhatatlan kár
keletkezhet benne.
- Ne akassza a konyhai rádiót tűzhely fölé!
A konyhai rádióban kár keletkezhet. Tűzveszély
áll fenn!
- Üzemeltetés közben soha se hagyja a készüléket
felügyelet nélkül.
- Soha ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait
üzemelés közben.
- Ne tegyen nyílt tűzforrást, pl. gyertyát a készü-
lékre vagy mellé!

⚠ Sérülésveszély

- Tartsa távol a gyermekeket a csatlakozóveze-
téktől és a készüléktől. A gyermekek gyakran
alábecsülik az elektromos készülékek általi
veszélyt.
- Biztosítsa a készülék stabil helyzetét.
- Ha a készülék leesett vagy megsérült, nem
szabad tovább használni. A készüléket szak-
képzett szakemberrel ellenőriztesse és adott
esetben javíttassa meg.
- Ne engedje, hogy az elemek gyermek kezébe
jussanak. A gyermekek a szájukba vehetik az
elemeket és lenyelhetik őket.

i Tudnivaló:

*Néhány agresszív hatású bútorkak feloldhatja
a készülék gumitalpát. Helyezze a készüléket
csúszásmentes felületre!*

⚠ Zivatar!

*Zivatar esetén az elektromos hálózatra csatla-
koztatott készülékek meghibásodhatnak. Ezért
zivatar esetén mindig húzza ki a hálózati dugót
a csatlakozó aljzatból.*

⚠ Tudnivalók a lökőfeszültséggel kapcsolatban (EFT / gyors villamos tranzien) és elektrosztatikus kisülés:

*Az elektromos gyors átmeneti folyamatok (lökő-
feszültség) ill. az elektrosztatikus kisülés mi-
atti működészavar esetén a terméket vissza kell
helyezni ahhoz, hogy újra megfelelően működ-
hessen. Előfordulhat, hogy le kell választani az
áramellátást és ismét újból kell csatlakoztatni.
Az elemeket (amennyiben vannak benne) ki
kell venni és újra vissza kell tenni őket.*

Tudnivaló a hálózatról való lekapcsolásról

A készülék POWER kapcsolója nem választja le a készüléket teljesen az áramkörről. Ezenkívül a készülék készenléti üzemmódban is áramot vesz fel. Ha a készüléket teljesen le szeretné kapcsolni a hálózatról, a csatlakozóját ki kell húzni a konnektorból.

Tudnivaló az elemek kezeléséről

A készülék a mentés biztosítására elemeket használ. Az elemek kezelésére vonatkozólag az alábbiakat kell betartani:

Robbanásveszély

Ne dobja az elemet a tűzbe. Ne töltsé fel az elemeket.

- Soha ne nyissa fel az elemeket, ne forrassza és hegessze őket!
Ekkor robbanás- és balesetveszély alakul ki!
- Ellenőrizze rendszeresen az elemeket. A kifolyó elemsav kárt okozhat a készülékben.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük, vegye ki az elemeket.
- Ha az elemek kifolytak, használjon védőkesztyűt!
- Az elemrekeszt és az elemek érintkezéseit csak száraz kendővel tisztítsa!

Figyelem!

A konyhai rádióban nedvesség, tehát a készülékbe behatoló víz vagy túlhevülés hatására bekövetkezett károkért nem vállalunk felelősséget/szavatosságot!

Tartozékok

- Konyhai rádió KH 2289
- Szerelőlemez
- 4 csavar
- Használati útmutató

A készülék részei

- 1 szerelőlemez
- 2 hálózati vezeték
- 3 vezetékes antenna
- 4 1-6 gombok
- 5 POWER gomb
- 6 kijelző
- 7 MEMORY SETTING gomb
- 8 MODE SETTING gomb
- 9 TIMER/ALARM MODE gomb
- 10 MEMORY REVIEW/A.M.S. gomb
- 11 UP/DOWN gomb
- 12 ALARM 2/VOL- gomb
- 13 ALARM 1/VOL+ gomb
- 14 elemrekesz

A konyhai rádió faliszekrény alá való beszerelése

A konyhai rádiót a csomagban található szerelőlemezrel **1** pl. konyhaszekrényre szerelhető.

1. Keressen egy alkalmas helyet, ahova fel akarja szerelni a konyhai rádiót.
2. Nyomja le a készülék hátulján található két rögzítőkart. Nyomja hátra a szerelőlemezt **1** és vegye le.
3. Tartsa a szerelőlemezt **1** a felszerelés helyéhez. Az előlaptól maradjon szabadon kb. 3,5 cm-nyi hely. Így végül a konyhai rádió éppen a szegéllyel egy vonalban lesz.

4. Jelölje be a négy furat helyét egy ceruzával.
5. Jelölje be a furatokat egy árral.
6. Csavarozza fel a szerelőlemezt ❶ a tartozékok között található csavarokkal!
7. Helyezze a konyhai rádiót a két lyuknál fogva ferdén a szerelőlemezen ❶ található tartó kiszögellésbe. Nyomja addig felfele a rádiót, amíg hallhatóan be nem pattan a helyére.

❶ *Rögzítse az antennát egy darab ragasztószalaggal, hogy ne lógjon le.*

A konyhai rádió felállítása

Ne állítsa fel a konyhai rádiót a szerelőlemez ❶ nélkül. Különben a hangfal le van takarva és a zene alig hallható.

A rádiót a csomagban található szerelőlemezzel ❶ kell felállítani:

1. Nyomja le egyszerre a készülék hátulján található két rögzítőkart. Húzza hátra a szerelőlemezt ❶ és vegye le.
2. Tolja a szerelőlemezen ❶ lévő mindkét kiszögellést a konyhai rádió hátsó alsó részében lévő mélyedésekbe.
3. Nyomja a szerelőlemez ❶ elülső részét lefele, amíg az hallhatóan be nem pattan a helyére. Ekkor felállíthatja a konyhai rádiót.

Ha le akarja szerelni a szerelőlemezt ❶, nyúljon a hüvelykujjával a szerelőlemez ❶ alá és nyomja előre és felfele, amíg ki nem oldódik. Vegye le a szerelőlemezt ❶.

Üzembevételel

A backup elem behelyezése

A backup elemeknek köszönhetően áramszünet esetén nem veszik el a pontos idő, dátum, ébresztési idő és SDA (Special Day Alert)-adatok. Ehhez két 1,5V-os AAA típusú elem szükséges. Ezek nem találhatóak a csomagban.

1. Nyissa ki a konyhai rádió alján található elemrekesz ❶ fedelét.
2. Helyezze bele az elemeket. Ügyeljen a megfelelő polaritásra.
3. Csukja be az elemrekesz ❶ fedelét. A fedél hallhatóan pattanjon be a helyére.

❶ *Tudnivaló:*

A backup elemeket évente legalább egyszer ellenőrizni kell és ha szükséges, ki kell cserélni őket.

Az áramellátás létrehozása

- Dugja be a csatlakozót a konnektorba. A konyhai rádió automatikus üzemmódban kezd el működni. A kijelzőn ismételtlen „PLEASE WAIT FOR SETTING THANKS” jelenik meg.

Ha a rádió veszi az RDS-jelzéseket, az óra és a dátum automatikusan áll be. Ezután a kijelzőn az aktuális pontos idő jelenik meg.

Ha nincs helyesen beállítva a pontos idő, állítsa be kézzel a pontos időt és dátumot az alábbi részben leírtak alapján.

Idő beállítása

Ha 10 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, a konyhai rádió automatikus üzemmódba kapcsol (a pontos időt mutatja).

Az óra beállításához a rádió üzemmódot ki kell kapcsolni.

1. Nyomja meg egyszer automatikus üzemmódban a **SETTING** **8** gombot. Az óra villogni kezd.
2. A pontos idő percenkénti intervallumokban való beállításához nyomja meg az **UP/DOWN** gombot **11**. A gombokat nyomvatartva a pontos idő 10 perces időközönként változik.

Dátum beállítása

1. Nyomja meg kétszer automatikus üzemmódban a **SETTING** **8** gombot. A kijelzőn „01D01M2007Y” jelenik meg, a dátum villog.
2. A dátum napi intervallumokban való beállításához nyomja meg az **UP/DOWN** gombot **11**. A gombokat nyomvatartva a dátum 10 napos időközönként változik.

Ha 10 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, a konyhai rádió automatikus üzemmódba kapcsol.

SDA beállítása

Az SDA (Special Day Alert)-üzemmóddal bizonyos napokat programozhat be. Akár 6 időpontot is aktiválhat. A konyhai rádió reggel 8 óraker emlékezteti a beállított napra.

1. Nyomja meg háromszor automatikus üzemmódban a **SETTING** **8** gombot. A kijelzőn váltokozva „SDA 1” és az éppen beállított dátum jelenik meg.
2. A dátum napi intervallumokban való beállításához nyomja meg az **UP/DOWN** gombot **11**. A gombokat nyomvatartva a dátum 10 napos időközönként változik.
3. Nyomja meg a Timer gombot **9**, ha ki szeretné kapcsolni az évszámot. Ha deaktiválta az évszámot, az SDA-riasztó minden évben jelez a beállított napon.
4. Nyomja meg az **1-6** **4** gombokat, ha további SDA ébresztést szeretne beprogramozni.

Ha 10 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, a konyhai rádió automatikus üzemmódba kapcsol. Ha a beállított dátum megegyezik az SDA-riasztó dátumával...

- reggel 8 óraker 10 percen keresztül hangjelzés hallatszik,
- „SDA” villog a kijelzőn,
- minden órában egészsker 23 óráig ismételtlen megszólal a hangjelzés.

Ha meg akarja állítani az SDA-riasztót, nyomja meg akármelyik gombot.

Automatikus frissítés (RDS)

Az RDS-jelzés olyan pluszinformációkat is közöl a rádióknak, mint az adó neve, pontos idő vagy a szám címe. Az RDS-jelzések vételekor az automatikus frissítés segítségével a konyhai rádió ideje automatikusan aktualizálódik.

1. Nyomja meg négyszer automatikus üzemmódban a **MODE SETTING** **8** gombot. A kijelzőn „UPDATE” jelenik meg.
2. Nyomja meg az **UP** gombot **11**, ha az automatikus frissítést szeretné aktiválni. A kijelző bal felső sarkában egy óra-jel kezd el villogni. A pontos időt automatikusan aktualizálódik, ha a készülék be van kapcsolva és RDS jelet sugárzó adót fog a készülék. A frissítés akkor zárul le, ha az óra-jel már nem villog és sokáig látszik a kijelzőn.
3. Nyomja meg a Down gombot **11**, ha ki szeretné kapcsolni az automatikus frissítést. Az óra-jel kialszik.

Dimmer be- és kikapcsolása

A dimmer-funkció elsötétíti a kijelzőt, ha nem hajt éppen végre semmilyen beállítást.

1. Nyomja meg ötször automatikus üzemmódban a **SETTING** **8** gombot. A kijelzőn „DIM OFF” jelenik meg.
2. Nyomja meg az Up gombot **11**, ha a dimmer-funkciót szeretné aktiválni. A kijelzőn „DIM ON” jelenik meg.

3. Nyomja meg a Down gombot **5**, ha ki szeretné kapcsolni a dimmer-funkciót. A kijelzőn „DIM OFF” jelenik meg.

12- vagy 24-órás üzemmód beállítása

1. Nyomja meg hatszor automatikus üzemmódban a **SETTING** **8** gombot.

A kijelzőn „24 HOUR” jelenik meg a 24 órás üzemmódot jelezve.

2. Nyomja meg az **UP** **11** gombot, ha a 24-órás üzemmódot szeretné beállítani.
3. Nyomja meg a **DOWN** **11** gombot, ha a 12-órás üzemmódot szeretné beállítani.

A kijelzőn „12 HOUR” jelenik meg. A délelőtti órák mellett még **AM**, a délutániak mellett pedig **PM** jelenik meg a kijelzőn.

Az ébresztési dallam beállítása

1. Nyomja meg hétszer automatikus üzemmódban a **SETTING** **8** gombot. A kijelzőn „MEL OFF” jelenik meg.
2. Nyomja meg az **UP** gombot **5**, ha az ébresztési dallamot szeretné aktiválni. A kijelzőn „MEL ON” jelenik meg. Ébresztéskor dallamot fog megszólalni.
3. Nyomja meg a **DOWN** gombot **5**, ha ki szeretné kapcsolni az ébresztési dallamot. A kijelzőn „MEL OFF” jelenik meg. A dallammal történő ébresztéskor ébresztő hangjelzés szólal meg.

Sütőóra

1. Nyomja meg a **TIMER** gombot **9**.
2. Állítsa be az **UP/DOWN** segítségével a kívánt időt (1 perctől 23 óra 59 percig terjedő időtartam beállítása lehetséges).
3. Nyomja meg ismét a **TIMER** gombot **9**, ha el akarja indítani a sütőórát. A kijelzőn egy visszafele számláló óra-jel jelenik meg.

30 másodperccel a beállított idő lejártá előtt 5 másodpercenként hangjelzés hallatszik, mely egyre rövidebb időközönként szólal meg. Ha lejárt az idő, a jelzés szünet nélkül hallatszik.

- Nyomja meg a **TIMER** gombot **9**, ha ki akarja kapcsolni a hangjelzést.

A sütőóra megszakítása

- A sütőórát úgy lehet megszakítani, ha a **TIMER** gombot **9** röviden megnyomja. Ezzel megállítja az időt. Az óra-jel kialszik.
- Nyomja meg ismét a **TIMER** gombot **9**. Ezzel az óra tovább számolja az időt.

A sütőóra leállítása

- A sütőórát úgy tudja leállítani, ha a Timer gombot **9** nyomvatartja.

A konyhai rádió ekkor a pontos időt mutatja.

A sütőóra programozása

A mentési gombokkal **1-6** **4** lementheti a sütőóra beállított idejét.

1. Nyomja meg a **TIMER** gombot **9**.
2. Állítsa be a kívánt időt az **UP/DOWN** - **11**.
3. Nyomja meg a **MEMORY SETTING** gombot **7**. A kijelzőn „T” villog.
4. Nyomja meg a kívánt mentési hely számának gombját. 6 memóriahely áll rendelkezésére: **1-6** gombok **4**. A kijelzőn az Ön által kiválasztott mentési hely száma jelenik meg.
5. Nyomja meg ismét a **MEMORY SETTING** gombot **7**. Ezzel le van mentve az idő.

Ha ismét a pontod időt szeretné látni, nyomja meg a **MODE SETTING** gombot **8**.

6. A lementett sütőóra idő lekérdezéséhez nyomja meg automatikus üzemmódban a **TIMER** gombot **9** és a megfelelő mentési hely számát (**1-6** gombok **4**).
7. Nyomja meg ismét a Timer gombot **0**, ha el akarja indítani a sütőórát. A kijelzőn egy visszafele számláló óra-jel jelenik meg.
8. Ha vissza akar kapcsolni automatikus üzemmódba, tartsa 2 másodpercig lenyomva a **TIMER** gombot **9**.

Ébresztőfunkció (1-es és 2-es ébresztő)

Konyhai rádiójával két ébresztési időpontot tud beprogramozni.

Ébresztőfunkció	A kijelzőn megjelenő szimbólum
hangjelzés	
rádió	
ki van kapcsolva	szimbólum nélkül

1. Nyomja meg az **ALARM 1** gombot **13** (vagy **ALARM 2** **12**). A kijelzőn a legutoljára beállított ébresztési idő és az ébresztés típusának jele jelenik meg.
 2. A kívánt ébresztési idő beállításához nyomja meg az **Up/DOWN** gombok **11**.
 3. Nyomja meg az **ALARM 1** gombot **13** (vagy **ALARM 2** **12**) annyiszor, amíg a kívánt ébresztési funkció (lásd a fenti táblázatban) meg nem jelenik a kijelzőn.
 4. Nyomja meg az **ALARM MODE** gombot **9**, ha a hét azon napjait szeretné beállítani, amelyeken ébresztést kér:
Munkanap (**Mo, Tu, We, Th, Fr**, azaz magyarul **h,k,sze,cs,p**), hétvége (**Su, Sa**, azaz magyarul **szo-v**), teljes hét (**Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa**, azaz magyarul **h, k, sze, cs, p, szo**) vagy az éppen aznapi nap közül választhat. A kiválasztott beállítás megjelenik a kijelzőn.
 5. Nyomja meg annyiszor az **ALARM MODE** gombot **9**, amíg a kívánt ébresztési napot be nem állította. Addig tartsa lenyomva az **ALARM MODE** gombot **9**, amíg a kijelzőn csak egyetlen nap nem jelenik meg.
 6. A kívánt nap beállításához nyomja meg az **Alarm Mode** gombot **9**.
- Ha vissza akar lépni a munkanap, hétvége vagy teljes hét beállításról, tartsa ismét röviden lenyomva az **ALARM MODE** gombot **9**.
7. A beállítások mentéséhez és az automatikus üzemmódhoz való visszakapcsoláshoz nyomja meg a **SETTING** gombot **8**.

Ha az ébresztés megszólal...

- és a „Rádió” ébresztési funkció van kiválasztva, a rádió egy óráig előre meghatározott ébresztési hangerővel szól. Ha ki akarja kapcsolni, nyomja meg az **AIARM 1** **13** **AIARM 2** gombot **12**.
- és a „hangjelzés” ébresztési funkció van kiválasztva, 10 percig szólal meg a jelzőhang. Ha ki akarja kapcsolni, nyomja meg az **AIARM 1** **13** **AIARM 2** gombot **12**.

Rádió üzemmód

Az adó kézi beállítása

1. Nyomja meg a **POWER** gombot **5**.
A kijelzőn az aktuális frekvencia jelenik meg.
2. Nyomja meg az **UP** gombot **11**, ha a frekvenciát növelni szeretni.
3. Nyomja meg a **DOWN** gombot **11**, ha csökkenteni szeretné a dimmer-funkciót.

Automatikus adókeresés

A rádiót beállíthatja, hogy magától keressen adókat. A rádió addig keres a frekvenciák közt, amíg adót nem talál.

1. Nyomja meg a **POWER** gombot **5**.
2. Tartsa két másodpercig lenyomva az **UP** gombot **11**: a konyhai rádió felfele keresi meg a legközelebbi adót.
3. Tartsa két másodpercig lenyomva az **DOWN** gombot **11**: a konyhai rádió lefele keresi meg a legközelebbi adót.

Addig ismételve meg ezeket a lépéseket, amíg nem találts tetszése szerinti adót.

Adó programozása

A mentési gombokkal **1-6** **4** **60** adót menthet le ily módon.

1. Nyomja meg a **POWER** gombot **5**.
2. Keressen egy adót az "Adó keresése" című fejezetben leírtak szerint.
3. Nyomja meg a **MEMORY SETTING** gombot **7**.
A kijelzőn „MEM” villog.

4. Nyomjon meg egyet az 1-6 **4** gombok közül, amelyekre le szeretne menteni egy adót.
 - Nyomja meg egyszer az adott mentési gombot az első mentési helyhez (pl. egyszer az 1-es gombot a 11-s mentési helyhez). Nyomja meg kétszer a második mentési gombot a második mentési helyhez (pl. egyszer az 1-es gombot a 12-es mentési helyhez).
5. Nyomja meg ismét a **MEMORY SETTING** gombot **7**. Ezzel be van programozva az adó.
 - A lementett adó beállításához nyomja meg többször rádió üzemmódban a megfelelő mentési gombot (1-6 **4**), amíg a mentési hely száma meg nem jelenik a kijelzőn.

AMS (Automatic Memory System)

Az AMS funkcióval a rádió automatikusan keres adókat és lementi őket az **1-6-OS MENTÉSI HELYEKEN** **4**.

- Kapcsolja be a rádiót a **POWER** gombot **5**.
- Tartsa két másodpercig lenyomva a **MEMORY REVIEW/A.M.S.** gombot **10**. A konyhai rádió automatikusan megkeresi a legközelebbi adót és lementi.
- Az adókeresést a **MODE SETTING** gombot **8** megnyomásával lehet megállítani. A rádió a legutoljára beállított frekvenciát játssza le.

Ha az AMS-funkciót egy bizonyos frekvenciáról szeretné indítani, állítsa be az Up/Down gombokkal **11** a kiindulási frekvenciát.

- Tartsa két másodpercig lenyomva a **MEMORY REVIEW/A.M.S.** gombot **10**. Ekkor a konyhai rádió a kiindulási frekvenciánál kezdve automatikusan megkeresi a legközelebbi adót, majd lementi.

Ha le szeretné hívni a lementett adókat, nyomja meg a rádió üzemelése közben a **MEMORY REVIEW/A.M.S.** gombot **10**. A konyhai rádió valamennyi mentési helyet 5 másodpercre játssza le.

- Nyomja meg a **MODE SETTING** **8** gombot, ha meg szeretné állítani a keresést.

Hangerő beállítása

- Rádió üzemmód közben nyomja meg az "ALARM 1/VOL +" gombot **4**, ha növelni akarja a hangerőt.
- Nyomja meg az "ALARM 2/VOL" gombot **12**, ha csökkenteni szeretné a hangerőt.

Biztonsági zár

Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek vagy gyermekek ne tudják átállítani a rádót, le lehet zárni.

- Tartsa lenyomva a **MEMORY SETTING** gombot **7**. A kijelzőn egy kulcs-jel jelenik meg.
- Ha el szeretné távolítani a zárat, ismét tartsa addig lenyomva a **MEMORY SETTING** gombot **7**, amíg a kulcs jel ki nem alszik.

Tisztítás

Figyelmeztetés!

Ha nedvesség kerül a készülékbe, akkor elektromos áramütés veszélye áll fenn! Ezenkívül a konyhai rádióban helyrehozhatatlan kár is keletkezhet ez által!

A konyhai rádió burkolatát kizárólag enyhén nedves ronggyal és gyenge mosószerrel tisztítsa. Vigyázzon arra, hogy tisztítás közben ne kerüljön folyadék a házba!

Ártalmatlanítás

A készülék ártalmatlanítása



Semmi esetre se dobja a készüléket a háztartási hulladékba.

A termékre az 2002/96/EK irányelv vonatkozik.

A készüléket engedélyezett hulladékgyűjtő helyen vagy a helyi hulladéktávallító üzemnél tudja kidobni. Vegye figyelembe az aktuális előírásokat. Készség esetén vegye fel a kapcsolatot a hulladékfeldolgozó vállalattal.

Elemek kiselejtése!

Az elemeket nem szabad a háztartási szemétkébe dobni. Valamennyi felhasználó törvényes kötelessége az elemeket és akkukat városa ill. városrésze gyűjtőhelyén vagy a kereskedelemben leadni.

Ez a kötelezettség azt a célt szolgálja, hogy az elemek környezetbarát módon kerüljenek ártalmatlanításra.

Az elemeket és akkukat csak lemerült állapotban adják le.

A csomagolás ártalmatlanítása



Minden csomagolóanyagot környezetbarát módon ártalmatlanítson.

Gyártja

KOMPERNASS GMBH

Burgstrasse 21

44867 BOCHUM, NÉMETORSZÁG

www.kompernass.com

Garancia és szervizelés

A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. Amennyiben szigorú minőségi előírásaink ellenére a készülék reklamációjára lenne oka, kérjük, hívja fel a szerviz forródrótot.

Ott

- munkaszámot (RMA-számot) valamint
- egy címet kap, ahova a terméket a garancia érvényesítésére beküldheti.

Kérjük, hogy beküldés esetén mellékelje a vásárlási bizonylat (pénztári blokk) másolatát. A készüléket szállítás szempontjából biztonságosan kell becsomagolni és az RMA számot jól láthatóan kell feltüntetni. Az RMA-szám nélkül beküldött készülékek nem kerülnek feldolgozásra.



Tudnivaló:

A garancia csak az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik.

A garancia nem vonatkozik

- a kopó alkatrészekre
- a törékeny alkatrészek, pl. kapcsolók vagy akkuk sérüléseire.

A termék kizárólag magánhasználatra, nem kereskedelmi használatra készült. A garancia visszaélésszerű és szakszerűtlen használat, erőszak alkalmazása és olyan behatolás esetén elévül, amelyet nem az engedélyezett szervizirodánk végez el.


Törvényes szavatossági igényeit ez a garancia nem korlátozza.

SilverCrest

Konyhai rádió KH2289

Az ingyenes javítás érdekében kérjük lépjen kapcsolatba a szerviz forró-dóttal. A garancia érvényesítéséhez őrizze meg a számlát.

Garancia

 **Hornos kft.**

H - 2600 Vác

Zrínyi utca 39.

Telefon +36 27 314 212

Telefax +36 27 317 212

e-mail: support.hu@kompernass.com

www.mysilvercrest.de

Kérjük a feladót olvashatóan írja be:

Vezetéknév _____

Keresztnév _____

Utca _____

Irányítószám/hely _____

Ország _____

Telefon _____

Dátum/alírás _____

A hiba leírása:



KAZALO VSEBINE	STRAN
Tehnični podatki	38
Predvidena uporaba	38
Varnostni napotki	38
Vsebina kompleta	40
Legenda naprave	40
Montaža kuhinjskega radia pod stensko kuhinjsko omarico	40
Postavitev kuhinjskega radia	41
Zagon	41
Radio	44
Čiščenje	45
Odstranitev	46
Uvoznik	46
Garancija in servis	46

Pred prvo uporabo ta navodila skrbno preberite in jih shranite za poznejšo uporabo. Ob predaji naprave tretji osebi zraven priložite tudi navodila za uporabo.

KUHINJSKI RADIO KH2289

Tehnični podatki

Ta naprava je bila preverjena in odobrena na podlagi skladnosti z osnovnimi zahtevami in drugimi relevantnimi predpisi Direktive o elektromagn. združljivosti 2004/108/ES ter Direktive 2006/95/ES o nizko-napetostnih napravah.

Omrežni priključek: AC 220-240 V ~50 Hz

Moč: 5 W

Moč v načinu

Standby: 0,7 W

Obratovalna

temperatura: +5 ~ +35 °C

Vlaga: 5 ~ 90 %
(brez kondenzacije)

Mere

(D x Š x V): 275 x 157 x 64 mm

Teža: pribl. 1,1 kg

Razred zaščite: II / 

Varnostne baterije

2 x 1,5 V, tip AAA/LR03 (Micro)

(Ni v obsegu dobave)

Frekvenčno območje radio:

UKV (FM): 87,5 - 108,5 MHz

Tehnične danosti naprave omogočajo nastavljivo frekvenčno območje 87,5 - 108,5 MHz.

V posameznih državah lahko obstajajo različni nacionalni zakoni o dodeljenih radijskih frekvenčnih območjih. Upoštevajte, da informacij sprejetih izven dodeljenega radijsko frekvenčnega območja ne smete izkoristiti, jih posredovati tretjim osebam ali jih zlorabljati za nepredvidene namene.

Predvidena uporaba

Kuhinjski radio je namenjen postavitvi ali montaži pod omarico.

Ta kuhinjski radio je predviden za sprejem radijskih oddajnikov FM ter za bujenje s signalnim tonom ali radijskim sprejemnikom.

Kuhinjski radio ni predviden za uporabo v poslovnih oz. industrijskih območjih.

Za škodo, ki nastane zaradi nepredvidene uporabe naprave, ne prevzamemo nobene odgovornosti/jamstva!

Varnostni napotki

- Ta naprava ni namenjena temu, da jo uporabljajo osebe (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem, razen pod nadzorom osebe, ki je zanje odgovorna ali jim je dala navodila v zvezi z uporabo naprave.
- Otroke je treba nadzorovati, da preprečite igro z napravo.
- Za preprečevanje nehotenega vklopa po vsaki uporabi in pred vsakim čiščenjem omrežni vtič potegnite iz vtičnice.
- Napravo in vse njene dele preverite glede vidne škode. Varnostni koncept naprave lahko deluje samo v brezhibnem stanju.
- Omrežni vtič mora biti zmeraj lahko dosegljiv, tako da v primeru sile napravo lahko hitro ločite od električnega omrežja.

Nevarnost zaradi električnega udara!

- Napravo priključite samo na omrežno vtičnico instalirano in ozemljeno po predpisih. Omrežna napetost se mora skladati z navedbami na tipski tablici naprave.

- Poškodovane omrežne vtiče ali omrežne kable naj vam takoj zamenja pooblaščen strokovno osebje ali servisna služba, da se izognete nevarnosti.
- Priključne vode oz. naprave, ki ne delujejo brezhibno ali so bili poškodovani, takoj dajte v popravilo ali zamenjavo pri servisni službi.



Naprave ne potaplajte v vodo. Obrišite jo le z rahlo vlažno krpo.

- Naprave ne izpostavljajte dežju in je nikoli ne uporabljajte v vlažni ali mokri okolici.
- Pazite, da se električni kabel med delovanjem naprave nikoli ne zmoči ali navlaži.
- Ohišja naprave ne smete odpirati ali popravljati. V tem primeru varnost ni več zagotovljena in jamstvo preneha veljati.
- Napravo zaščitite pred vodnimi kapljicami ali brizgi. Na ali poleg naprave torej ne postavljajte posod napolnjenih s tekočino, npr. vaz.

⚠ Nevarnost požara!

- Naprave ne uporabljajte v bližini vročih površin.
- Naprave ne postavljajte na krajih, ki so izpostavljeni neposrednemu sončnemu sevanju. Drugače se lahko pregreje ter nepopravljivo poškoduje.
- Kuhinjskega radia ne obešajte nad štedilnikom. Naprava se lahko poškoduje. Obstaja nevarnost požara!
- Naprave med delovanjem ne pustite nenadzorovane.
- Prezračevalnih rež naprave nikoli ne prekrivajte, če je ta vklopljena.
- Na ali poleg naprave ne postavljajte odprtih plamenov, kot npr. sveč.

⚠ Nevarnost poškodb

- Otroci naj se ne približujejo priključni napeljavi ali napravi. Otroci pogosto podcenjujejo nevarnost električnih naprav.
- Poskrbite, da bo izdelek postavljen stabilno.
- Če bi naprava padla dol ali je poškodovana, je ne smete več uporabljati. Napravo naj preveri strokovno osebje in jo po potrebi popravi.
- Baterije ne smejo zaiti v otroške roke. Otroci bi baterije lahko dali v usta in jih požrli.

ⓘ Napotek:

Nekateri agresivni laki za pohištvo lahko nagrizajo gumijaste podstavke naprave. Napravo po potrebi postavite na neдрsečo podlago.

⚠ Nevihta!

V primeru nevihte se lahko naprave priključene na električno omrežje poškodujejo. V primeru nevihte zato zmeraj potegnite omrežni vtič iz vtičnice.

⚠ Napotek o udarni napetosti (EFT / električni hitri prehod) in elektrostatični razelektritvi:

V primeru napačnega delovanja zaradi električnih hitrih prehodov (udarna napetost) oz. elektrostatične razelektritve je treba napravo ponastaviti, da vzpostavite normalno obratovanje. Mogoče je treba oskrbo s tokom prekiniti in jo ponovno vzpostaviti. Baterije (če obstajajo) je treba odstraniti in jih ponovno vstaviti.

⚠ Napotek o ločitvi od omrežja

Stikalo POWER na tej napravi te od električnega omrežja ne loči popolnoma. Razen tega se naprava v stanju pripravljenosti (standby) napaja s tokom. Za popolno ločitev naprave od omrežja je omrežni vtič treba potegniti iz omrežne vtičnice.

⚠ Napotki za rokovanje z baterijami

Naprava baterije uporablja za zavarovanje shranjenih nastavitev. V zvezi z rokovanjem z baterijami upoštevajte naslednje:

⚠ Nevarnost eksplozije!

Baterij ne mečite v ogenj. Baterij ne polnite.

- Baterij nikoli ne odpirajte, jih spajkajte ali varite. Obstaja nevarnost eksplozije in poškodb!
- Redno preverjajte baterije. Iztekajoče baterije lahko povzročijo poškodbe naprave.
- Če naprave dlje časa ne uporabljate, baterije vzemite ven.
- Če so baterije iztekle, si nataknite zaščitne rokavice.
- Predalček za baterije in baterijske kontakte očistite s suho krpo.

⚠ Pozor!

Za poškodbe kuhinjskega radia, ki nastanejo zaradi vpliva vlage, vdora vode v napravo ali pregretja, ne prevzamemo odgovornosti/jamstva!

Vsebina kompleta

- Kuhinjski radio KH 2289
- Montažna plošča
- 4 vijaki
- Navodila za uporabo

Legenda naprave

- 1 Montažna plošča
- 2 Omrežna napeljava
- 3 Dipolna antena
- 4 Tipke 1-6
- 5 Tipka POWER
- 6 Zaslon
- 7 Tipka MEMORY SETTING
- 8 Tipka MODE SETTING
- 9 Tipka TIMER/ALARM MODE
- 10 Tipka MEMORY REVIEW/A.M.S.
- 11 Tipki UP/DOWN
- 12 Tipka AL2/VOL-
- 13 Tipka AL1/VOL+
- 14 Predalček za baterije

Montaža kuhinjskega radia pod stensko kuhinjsko omarico

Kuhinjski radio lahko s priloženo montažno ploščo

- 1 npr. obesite na kuhinjsko omarico:
 1. Poiščite primerno mesto za montažo kuhinjskega radia.
 2. Aretirni ročici na hrbtini strani naprave pritisnite navzdol. Montažno ploščo 1 potisnite navzdol in jo odstranite.
 3. Montažno ploščo 1 držite na mestu montaže. Do sprednjih robov pustite pribl. 3,5 cm prostora. Tako bo kuhinjski radio pozneje montiran brez odmikov.

4. Štiri točke za vrtine označite s svinčnikom.
5. Vrtino označite s koničastim predmetom.
6. Montažno ploščo ❶ privijte z vijaki iz pribora.
7. Kuhinjski radio namestite poševno z dvema odprtinama na držalna nastavka na montažni plošči ❶. Kuhinjski radio potisnite navzgor, dokler se slišno ne zaskoči.

❶ *Dipolno anteno pritrдите s kosom lepilnega traku, da ne bo visela navzdol.*

Postavitev kuhinjskega radia

Kuhinjskega radia ne postavljajte brez montažne plošče ❶. Drugače je zvočnik prekrit in glasba komaj slišna.

Za postavitev kuhinjskega radia s priloženo montažno ploščo ❶:

1. Aretirni ročici na hrbtini strani naprave istočasno pritisnite navzdol. Montažno ploščo ❶ potegnite navzdol in jo odstranite.
2. Potisnite oba držalna nastavka na montažni plošči ❶ v vdolbini na zadnji spodnji strani kuhinjskega radia.
3. Sprednji del montažne plošče ❶ trdno potisnite navzdol, dokler se slišno ne zaskoči. Kuhinjski radio sedaj lahko postavite.

Za demontažo montažne plošče ❶ s palcema sezite pod montažno ploščo ❶ in jo potisnite naprej in navzgor, dokler ni odstranjena. Montažno ploščo ❶ vzemite dol.

Zagon

Vstavitev varnostnih baterij

Na podlagi varnostnih baterij se ob izpadu elektrike ohranijo urni čas, datum, časi bujenja in enomestni SDA (Special Day Alert; shranitev pomembnega dneva). Za to potrebujete dve 1,5 V bateriji tipa AAA. Ti nista del vsebine kompleta.

1. Odprite pokrov predalčka za baterije ❶ na spodnji strani kuhinjskega radia.
2. Vstavite baterije. Pri tem pazite na pravilno polarnost.
3. Zaprite pokrov predalčka za baterije ❶. Pokrov se mora slišno zaskočiti.

❶ **Napotek:**

Varnostne baterije je treba preveriti najmanj enkrat letno in jih po potrebi zamenjati.

Oskrba z električnim tokom

- Omrežni vtič vtaknite v omrežno vtičnico. Kuhinjski radio se zažene v avtomatskem načinu. Na prikazovalniku se večkrat pojavi "PLEASE WAIT FOR SETTING THANKS".

Sprejem signala RDS omogoča avtomatsko nastavitev urnega časa in datuma. Potem se na prikazovalniku prikaže aktualni urni čas.

Če urni čas ni bil pravilno nastavljen, urni čas in datum lahko nastavite ročno, kot je opisano v spodnjih poglavjih.

Nastavitev urnega časa

Če v 10 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se kuhinjski radio preklopi v avtomatski način (prikaže se aktualni urni čas).

Za nastavitev urnega časa mora biti radio izklopljen.

1. V avtomatskem načinu enkrat pritisnite tipko **MODE SETTING** **8**. Urni čas utripa.
2. Pritisnite tipki **UP/DOWN** **11**, da čas nastavite v minutnih intervalih. Pritisk in držanje tipke spremeni urni čas v intervalih po 10 minut.

Nastavitev datuma

1. V avtomatskem načinu dvakrat pritisnite tipko **MODE SETTING** **8**. Na prikazovalniku se pojavi "01D01M2007Y", prikaz datuma utripa.
2. Pritisnite tipki **UP/DOWN** **11**, da datum nastavite v dnevnih intervalih. Pritisk in držanje tipke spremeni datum v intervalih po 10 dni.

Če v 10 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se kuhinjski radio preklopi v avtomatski način.

Nastavitev SDA

Z načinoma SDA (Special Day Alert) lahko nastavite določene dneve. Aktivirate lahko do 6 terminov. Kuhinjski radio vas bo potem ob 8-ih zjutraj spomnil na nastavljeni dan.

1. V avtomatskem načinu trikrat pritisnite tipko **MODE SETTING** **8**. Na prikazovalniku izmenično utripa "SDA 1" in aktualno nastavljeni datum.
2. Pritisnite tipki **UP/DOWN** **11**, da datum nastavite v dnevnih intervalih. Pritisk in držanje tipke spremeni datum v intervalih po 10 dni.
3. Pritisnite tipko **TIMER** **9** za deaktiviranje leta. Če leto deaktivirate, se bo SDA alarm oglasil vsako leto ob nastavljenem datumu.
4. Pritisnite tipke **1-6** **4** za programiranje nadaljnjih SDA alarmov.

Če v 10 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se kuhinjski radio samodejno preklopi v avtomatski način.

Če se nastavljeni datum sklada z datumom SDA alarma...

- ob 8:00 uri zjutraj zadoni 10-minutni signalni ton,
- "SDA" utripa na prikazovalniku,
- vsako polno uro do 23:00 h signalni ton ponovno zadoni.

Če SDA alarm želite zaustaviti, pritisnite poljubno tipko.

Samodejna posodobitev (RDS)

Signal RDS radiu posreduje dodatne informacije, kot je ime oddajnika, urni čas ali naslov pesmi. S pomočjo samodejne posodobitve se urni čas na kuhinjskem radiu samodejno aktualizira ob sprejemu signala RDS.

1. V avtomatskem načinu štirikrat pritisnite tipko **MODE SETTING** **8**. Na prikazovalniku se pojavi "UPDATE".
2. Pritisnite tipko **UP** **11** za aktiviranje samodejnega posodabljanja. Na zaslonu levo zgoraj utripa simbol ure. Urni čas se sedaj samodejno posodobi, če je nprava vklopljena in sprejema oddajnik z RDS signali. Posodobitev je zaključena, ko simbol ure preneha utripati in se prikaže neprekinjeno.
3. Pritisnite tipko **DOWN** **11** za deaktiviranje samodejnega posodabljanja. Simbol ure ugasne.

Vklop in izklop regulatorja svetlosti

Regulacija svetlosti prikazovalnik zatemni, če se ne izvajajo nobene funkcije.

1. V avtomatskem načinu petkrat pritisnite tipko **MODE SETTING** **8**. Na prikazovalniku se pojavi "DIM OFF".
2. Pritisnite tipko **UP** **11** za aktiviranje funkcije zatemnitve. Na prikazovalniku se pojavi "DIM ON".

3. Pritisnite tipko **DOWN** (11) za deaktiviranje funkcije zatemnitve. Na prikazovalniku se pojavi "DIM OFF".

Nastavitev načina 12 ali 24 ur

1. V avtomatskem načinu šestkrat pritisnite tipko **MODE SETTING** (8).

Na prikazovalniku se pojavi "24 HOUR" za 24-urni način.

2. Pritisnite tipko **UP** (11) za nastavitev 24-urnega načina.
3. Pritisnite tipko **DOWN** (11) za nastavitev 12-urnega načina.

Na prikazovalniku se pojavi "12 HOUR". Pri dopoldanskih urah se na prikazovalniku dodatno pojavi AM in za popoldanske ure PM.

Nastavitev melodije bujenja

1. V avtomatskem načinu sedemkrat pritisnite tipko **MODE SETTING** (8). Na prikazovalniku se pojavi "MEL OFF".
2. Pritisnite tipko **UP** (11) za aktiviranje melodije bujenja.
Na prikazovalniku se pojavi "MEL ON". Pri bujenju s signalnim tonom zazveni melodija.
3. Pritisnite tipko **DOWN** (11) za deaktiviranje melodije bujenja.
Na prikazovalniku se pojavi "MEL OFF". Pri bujenju s signalnim tonom zazveni signal bujenja.

Kuhinjska ura

1. Pritisnite tipko **TIMER** (9).
2. S tipkama **UP/DOWN** (11) nastavite zeleni čas (možno je časovno obdobje od 1 minute do 23:59 h).
3. Pritisnite tipko **TIMER** (9) še enkrat, da zaženete kuhinjsko uro. Na zaslonu se pojavi simbol ure, ki teče v nasprotni smeri.

30 sekund pred potekom časa vsake 5 sekund zadoni akustični signal, ki potem zadoni v vse krajših časovnih intervalih. Ko je ta čas pretekel, signal doni neprekinjeno.

- Pritisnite tipko **TIMER** (9), da signalni ton zaustavite.

Prekinitev kuhinjske ure

- Kuhinjsko uro lahko prekinete tako, da na kratko pritisnete tipko **TIMER** (9).
Čas se zaustavi. Simbol ure ugasne.
- Pritisnite tipko **TIMER** (9) še enkrat.
Čas teče naprej.

Zaustavitev kuhinjske ure

- Za dokončno zaustavitev kuhinjske ure držite pritisnjeno tipko **TIMER** (9).
Kuhinjski radio prikazuje urni čas.

Programiranje kuhinjske ure

S tipkami za shranjevanje 1-6 (4) lahko shranite čase kuhinjske ure.



1. Pritisnite tipko **TIMER** (9).
2. S tipkama **UP/DOWN** (11) nastavite zeleni čas.
3. Pritisnite tipko **MEMORY SETTING** (7). Na prikazovalniku zasveti "T".
4. Pritisnite na tipko za zeleno pomnilniško mesto.
Na razpologo imate šest pomnilniških mest: tipke 1-6 (4). Na prikazovalniku se pojavi številka pomnilniškega mesta, ki ste ga izbrali.
5. Ponovno pritisnite tipko **MEMORY SETTING** (7).
Čas je sedaj shranjen.

Za ponovni prikaz urnega časa pritisnite tipko **MODE SETTING** (8).

6. Za priklic shranjenih časov kuhinjske ure v avtomatskem načinu pritisnite tipko **TIMER** (9) in tipko ustreznega pomnilniškega mesta (tipke 1-6 (4)).
7. Pritisnite tipko **TIMER** (9) še enkrat, da zaženete kuhinjsko uro. Na zaslonu se pojavi simbol ure, ki teče v nasprotni smeri.
8. Za povratek v avtomatski način pritisnite in držite tipko **TIMER** (9) dve sekundi.

Funkcija bujenja (alarm 1 in alarm 2)

S svojim kuhinjskim radiom lahko programirate dva časa bujenja.

Funkcija bujenja	Simbol na prikazovalniku
Signalni toni	
Radio	
Izklopljeno	ni simbola

1. Pritisnite tipko AL1 **13** (ali AL2 **12**). Na prikazovalniku se pojavi nazadnje nastavljeni čas bujenja in simbol za tip alarma.
2. Pritisnite tipki UP/DOWN **11**, da nastavite želeni čas bujenja.
3. Pritisnite tipko AL1 **13** (ali AL2 **12**) tako pogosto, da se na prikazovalniku pojavi zelena funkcija bujenja (glejte zgornjo tabelo).
4. Pritisnite tipko ALARM MODE **9**, da nastavite dneve v tednu, ob katerih želite biti zbudjeni: Izbirate lahko med delovnimi dnevi (**pon, tor, sre, čet, pet**), koncem tedna (**sob, ned**), celim tednom (**ned, pon, tor, sre, čet, pet, sob**) ali aktualnim dnevom v tednu. Izbrana nastavitve se prikaže na prikazovalniku.
5. Pritisnite tipko ALARM MODE **9** tako pogosto, dokler ne nastavite zelenih dni bujenja. Držite tipko ALARM MODE **9** pritisnjeno, dokler se na prikazovalniku ne pojavi en sam dan v tednu.
6. Pritisnite tipko ALARM MODE **9**, da nastavite želeni dan v tednu.

Za vrnitev na izbiro delovnih dni, konca tedna ali celega tedna držite tipko ALARM MODE **9** ponovno na kratko pritisnjeno.

7. Pritisnite tipko MODE SETTING **8**, da nastavitve shranite in se povrnete v avtomatski način.

Ko zadoni alarm ...

- in je izbrana funkcija bujenja "Radio", radio eno uro deluje s poprej izbrano jakostjo zvoka bujenja. Za prekinitev pritisnite tipko AL 1 **13** ali AL 2 **12**.
- in je izbrana funkcija bujenja "Signalni toni", 10 minut donijo signalni toni. Za prekinitev pritisnite tipko AL 1 **13** ali AL 2 **12**.

Radio

Ročna nastavitve oddajnika

1. Pritisnite tipko POWER **5**. Na prikazovalniku se prikaže aktualna frekvenca.
2. Pritisnite tipko UP **11** za zvišanje frekvence.
3. Pritisnite tipko DOWN **11** za znižanje frekvence.

Avtomatsko iskanje oddajnikov

Iskanje oddajnikov lahko prepustite napravi sami. Ta potem preišče frekvence, dokler ne najde oddajnika.

1. Pritisnite tipko POWER **5**.
2. Držite tipko UP **11** pritisnjeno dve sekundi: kuhinjski radio išče oddajnik z naslednjo višjo frekvenco.
3. Držite tipko DOWN **11** pritisnjeno dve sekundi: kuhinjski radio išče oddajnik z naslednjo nižjo frekvenco.

Te korake ponovite, dokler niste našli ustreznega oddajnika.

Shranjevanje oddajnikov

S tipkami za shranjevanje 1-6 **4** lahko shranite 60 oddajnikov.

1. Pritisnite tipko POWER **5**.
2. Poiščite oddajnik, kot je opisano v poglavju "Iskanje oddajnikov".
3. Pritisnite tipko MEMORY SETTING **7**. Na prikazovalniku utripa "MEM".
4. Pritisnite eno od tipk 1-6 **4** za mesto, kjer želite shraniti oddajnik.

- Pritisnite ustrezno pomnilniško tipko enkrat za prvo pomnilniško mesto (npr. 1x tipko 1 za pomnilniško mesto 11). Pritisnite ustrezno pomnilniško tipko dvakrat za drugo pomnilniško mesto (npr. 1x tipko 2 za pomnilniško mesto 12).
- 5.** Pritisnite tipko **MEMORY SETTING** **7** še enkrat. Oddajnik je sedaj shranjen.
- Za nastavev shranjenih oddajnikov v načinu za radijsko obratovanje večkrat pritisnite ustrezno pomnilniško tipko (1-6 **4**), dokler se na prikazovalniku ne pojavi številka pomnilniškega mesta.

AMS (Automatic Memory System)

S funkcijo AMS radio samodejno išče oddajnike in jih shrani na pomnilniških mestih 1-6 **4**.

- Radio vklopite s tipko **POWER** **5**.
- Držite tipko **MEMORY REVIEW/A.M.S.** **10** pritisnjeno dve sekundi. Kuhinjski radio samodejno poišče in shrani naslednji oddajnik.
- Iskanje oddajnika lahko zaustavite s pritiskom na tipko **MODE SETTING** **8**. Predvaja se nazadnje nastavljena frekvenca.

Če funkcijo AMS želite zagnati z določene frekvence, s tipkama **UP/DOWN** **11** nastavite začetno frekvenco.

- Držite tipko **MEMORY REVIEW/A.M.S.** **10** pritisnjeno dve sekundi. Kuhinjski radio samodejno začne iskati pri začetni frekvenci in poišče in shrani naslednji oddajnik.

Za priklic shranjenega oddajnika med obratovanjem radia pritisnite tipko **MEMORY REVIEW/A.M.S.** **10**. Kuhinjski radio vsako pomnilniško mesto predvaja pet sekund.

- Pritisnite tipko **MODE SETTING** **8**, da zaustavite obratovanje.

Nastavev glasnosti predvajanja

- Med obratovanjem radia pritisnite tipko **AL1/VOL+** **13** za zvišanje glasnosti zvoka.
- Pritisnite tipko **AL2/VOL-** **12** za znižanje glasnosti zvoka.

Zapora

Kuhinjski radio lahko blokirate, da nepooblaščen osebe ali otroci ne morejo spremeniti vaših nastavev.

- Držite tipko **MEMORY SETTING** **7** pritisnjeno. Na prikazovalniku se pojavi simbol ključa.
- Za odstranitev zapore tipko **MEMORY SETTING** **7** ponovno držite pritisnjeno, dokler simbol ključa ne izgine.

Čiščenje

Opozorilo!

Če v napravo vdre vlaga, obstaja nevarnost električnega udara! Razen tega se kuhinjski radio pri tem lahko nepopravljivo poškoduje!

Ohišje naprave očistite izključno z rahlo vlažno krpo in blagim čistilom. Pazite na to, da pri čiščenju v napravo ne zaide vlaga!

Odstranitev

Odstranitev naprave



Naprave nikakor ne odvrzite v običajne hišne smeti.

Za ta izdelek velja evropska Direktiva 2002/96/ES.

Napravo oddajte pri podjetju, registriranem za predelavo odpadkov, ali pri svojem komunalnem podjetju za predelavo odpadkov.

Upoštevajte trenutno veljavne predpise. V primeru dvoma se obrnite na svoje podjetje za predelavo odpadkov.

Odstranitev baterij!

Baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Vsak potrošnik je po zakonu dolžan, baterije/akumulatorje oddajati na ustreznem zbirališču v svoji občini/četrti ali v trgovini.

Ta obveza služi temu, da se baterije lahko odstranijo na okolju prijazen način.

Baterije/akumulatorje oddajajte le v izpraznjenem stanju.

Odstranitev embalaže



Vso embalažo oddajte v reciklažo.

Uvoznik

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Garancija in servis

Za to napravo prejmete 3 leta garancije od datuma nakupa. Če imate kljub našim visokim standardom kakovosti razlog za reklamiranje tega izdelka, pokličite na našo servisno telefonsko linijo.

Če reklamacije ne bo mogoče rešiti po telefonu, boste tam prejeli

- referenčno številko (številko obdelave RMA) za vaš primer ter
- naslov, kamor lahko svoj proizvod pošljete za namen uveljavljanja garancije.

V primeru pošiljanja prosimo priložite kopijo potrdila o nakupu (blagajniški izpisek). Naprava mora biti za transport varno zapakirana, RMA številka pa mora biti vidna na prvi pogled. Pošiljek brez številke RMA ne moremo obdelati.

Napotek:

Garancija velja samo za napake pri materialu in izdelavi.

Garancija ne velja

- *za obrabne dele*
- *za poškodbe lomljivih delov, kot so stikala ali akumulatorji.*

Proizvod je namenjen izključno za privatno in ne za obrtno uporabo. V primeru zlorabe ali nepravilne uporabe, uporabe sile in pri posegih, ki jih ni izvedel pooblaščen servis, garancija preneha veljati.

Vaših zakonsko določenih jamstvenih pravic ta garancija ne omejuje.

SilverCrest

Kuhinjski radio KH2289

Garancija

Za zagotovitev brezplačnega poteka popravil, prosimo pokličite telefonsko številko za tehnično pomoč. Pri tem imejte pripravljen svoj blagajniški račun.

SI **Birotehnika**

Tkalčec Zlatko Andrija s.p.

Lendavska ulica 23

9000 Murska Sobota

Slovenija

Phone: +386 (0) 2 522 16 66

Fax: +386 (0) 2 531 17 40

e-mail: zlatko.tkalcec@volja.net

www.mysilvercrest.de

Prosimo, da naslov pošiljatelja napišete čitljivo:

Priimek _____

Ime _____

Ulica _____

Poštna številka in kraj _____

Država _____

Telefon _____

Datum/podpis _____

Opis napake :

Ta del v celoti izpolnite in ga priložite napravi!



OBSAH

STRANA

Technické údaje	50
Účel použití	50
Bezpečnostní pokyny	50
Obsah dodávky	52
Legenda k přístroji	52
Umístění kuchyňského rádía pod zavěšenou skříňku	52
Postavení kuchyňského rádía	53
Uvedení do provozu	53
Provoz rádía	56
Čištění	57
Likvidace	58
Dovozce	58
Záruka & servis	58

Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho pro pozdější potřebu. Při předávání zařízení třetím osobám předejte i tento návod.

KUCHYŇSKÉ RÁDIO KH2289

Technické údaje

U tohoto přístroje byla zkontrolována shoda se základními požadavky a jinými relevantními předpisy směrnice EMS 2004/108/ES a se směrnici pro nízkonapěťové přístroje 2006/95/ES a přístroj byl v tomto smyslu schválen pro použití.

Připojení k síti: AC 220 - 240 V ~ 50 Hz

Příkon: 5 Watt

Příkon

Standby: 0,7 W

Provozní teplota: +5 ~ +35 °C

Vlhkost: 5 ~ 90 %

(bez kondenzace)

Rozměry (D x Š x V): 275 x 157 x 64 mm

Hmotnost: ca 1,1 kg

Třída ochrany: II/☐

Zálohovací baterie

2 x 1,5 V typ AAA / LR03 / Micro

(Není součástí dodávky)

Rozsah frekvencí rádia:

VKV (FM): 87,5 - 108,5 Mhz

Technické podmínky přístroje umožňují nastavení frekvenčního pásma v rozsahu VKV FM 87,5 - 108,5 MHz.

V různých zemích mohou existovat odlišné národní předpisy pro přidělené rádiové frekvence. Upozorňujeme Vás, že informace přijímané mimo přidělená rozhlasová kmitočtová pásma je zakázáno komerčně využívat, předávat třetím osobám nebo je jinak zneužívat.

Účel použití

Kuchyňské rádio je určeno k postavení nebo k montáži pod závěsnou skříňku.

Kuchyňské rádio je určeno k příjmu rozhlasových stanic FM a k buzení zvukovým signálem nebo rádiem.

Kuchyňské rádio není určeno pro použití v podnikatelských a průmyslových prostorách.

Na škody, které byly způsobeny nesprávným použitím zařízení, se nevztahuje záruka!

Bezpečnostní pokyny

- Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí), které mají omezené fyzické, senzorické nebo duševní schopnosti či nedostatek zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by jej používaly pod bezpečnostním dohledem zodpovědné osoby nebo by od ní obdržely pokyny, jak přístroj používat.
- Děti by neměly být ponechány bez dozoru, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Abyste se vyhnuli neúmyslnému zapnutí přístroje, vyjměte po každém jeho používání a před každým čištěním zástrčku ze sítě.
- Zkontrolujte, zda na přístroji a jeho částech nejsou viditelná poškození. Zařízení může být bezpečné pouze tehdy, pokud je v bezvadném stavu.
- Síťová zástrčka musí být vždy snadno přístupná, aby v případě nouze mohl být přístroj rychle odpojen od elektrické sítě.

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Přístroj připojte pouze do řádně instalované a uzemněné zásuvky. Síťové napětí se musí shodovat s údaji na typovém štítku přístroje.

- Poškozené zástrčky nebo síťový kabel nechte ihned vyměnit autorizovanými odborníky nebo zákaznickým servisem - vyhnete se tím nebezpečí.
- Elektrické přívody, resp. přístroje, které nefungují spolehlivě či došlo k jejich poškození, nechte okamžitě opravit příslušným servisem nebo je nechte vyměnit.



Přístroj nikdy neponořujte do vody. Pouze jej otřete lehce navlhčeným hadříkem.

- Nevystavujte zařízení působení deště a rovněž jej nikdy nepoužívejte ve vlhkém nebo mokřem prostředí.
- Dbejte na to, aby během provozu přístroje nebyl elektrický přívod nikdy mokřý nebo vlhký.
- Je zakázáno otevírat kryt přístroje a přístroj opravovat. V tomto případě není zaručena Vaše bezpečnost a záruka zaniká.
- Chrňte přístroj před odkapávající nebo odstřikující vodou. Proto nestavte na nebo vedle přístroje žádné nádoby naplněné vodou (např. vázy s květinami).

⚠ Nebezpečí požáru!

- Přístroj nepoužívejte v blízkosti povrchů s vysokou teplotou.
- Přístroj nepokládejte na místa vystavená přímému slunečnímu záření. V opačném případě se přístroj může přehřát a nevratně poškodit.
- Kuchyňské rádio nezavěšujte nad sporák. Mohlo by se poškodit. Hrozí nebezpečí požáru!
- Během provozu nenechávejte přístroj nikdy bez dozoru.
- Nikdy nezakrývejte větrací otvory přístroje, pokud je v provozu.
- Na přístroj nebo vedle něj nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně jako např. svíčky.

⚠ Nebezpečí zranění

- Elektrický přívod i přístroj udržujte mimo dosah dětí. Děti často neodhadnou nebezpečí, která elektrická zařízení představují.
- Dbejte na bezpečné umístění přístroje.
- Pokud přístroj spadl nebo je poškozen, nesmí být dále používán. Přístroj nechejte přezkoušet a případně opravit kvalifikovaným odborným personálem.
- Baterie se nesmějí dostat do rukou dětem. Hrozí nebezpečí, že by děti mohly baterie vložit do úst a spolknout.

i Upozornění:

Agresivní laky na nábytek mohou rozežrát pryžové nožky přístroje. Přístroj příp. postavte na neklouzavou podložku.

⚠ Bouřka!

Při bouřce může dojít k poškození přístrojů, které jsou zapojeny do sítě. Proto při bouřce vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

⚠ U pozornění na rázové napětí (EFT / rychlá změna elektrického stavu) a elektrostatické výboje:

V případě vadné funkce způsobené rychlou změnou elektrického stavu (rázové napětí), resp. elektrostatického výboje, musí být výrobek pro obnovení normálního provozu navrácen do původního stavu. Může pomoci odpojení od napájení a opětovné připojení. Baterie (jsou-li v přístroji) musí být odebrány a znovu vloženy.

Pokyn k odpojení od napájecí sítě

Spínač POWER na tomto přístroji neodpojí spotřebič zcela od napájecí sítě. Mimoto přístroj v režimu připravenosti odebírá proud. Pokud chcete přístroj zcela odpojit od napájecí sítě, musíte vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

Pokyny k manipulaci s bateriemi

Přístroj používá k zálohování paměti baterie. Pro manipulaci s bateriemi respektujte následující pokyny:

Nebezpečí výbuchu!

Baterie nevazujte do ohně. Baterie znovu nenabíjejte.

- Baterie nikdy neotvírejte, neprovádějte na nich letování ani svařování.
Hrozí nebezpečí výbuchu nebo zranění!
- Pravidelně kontrolujte baterie. Vytékající baterie mohou přístroj poškodit.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
- Pokud baterie vytekly, natáhněte si ochranné rukavice.
- Příhrádku na baterie a kontakty baterií vyčistěte suchým hadříkem.

Pozor!

Neručíme za škody vzniklé proniknutím vlhkosti nebo vody do přístroje nebo jeho přehřátím!

Obsah dodávky

- Kuchyňské rádio KH 2289
- Montážní deska
- 4 šrouby
- Návod k obsluze

Legenda k přístroji

- 1 Montážní deska
- 2 Síťový kabel
- 3 Pokojová anténa
- 4 Tlačítka 1-6
- 5 Tlačítko POWER
- 6 Displej
- 7 Tlačítko MEMORY SETTING
- 8 Tlačítko MODE SETTING
- 9 Tlačítko TIMER/ALARM MODE
- 10 Tlačítko MEMORY REVIEW/A.M.S.
- 11 Tlačítka UP/DOWN
- 12 Tlačítko ALARM 2/VOL-
- 13 Tlačítko ALARM 1/VOL+
- 14 Příhrádka na baterie

Umístění kuchyňského rádia pod zavěšenou skříňku

Kuchyňské rádio můžete s montážní deskou 1, která je součástí dodávky, zavěsit např. na zavěšenou skříňku.

1. Vyhledejte vhodné místo pro montáž rádia.
2. Dvě aretační páky na zadní straně přístroje stiskněte dolů. Zasuňte montážní desku 1 dozadu a sejměte ji.
3. Podržte montážní desku 1 na místě montáže. Od předních hran nechte místo asi 3,5 cm. Tak bude později kuchyňské rádio v jedné rovině s policí, na niž je zavěšujete.

4. Označte tužkou čtyři body pro vrtání.
 5. Místo vrtání označte trnem.
 6. Přišroubujte montážní desku ❶ šrouby, které jsou součástí příslušenství.
 7. Položte kuchyňské rádio našikmo dvěma vybráními do přídržovacích výstupků na montážní desce ❶. Tlačte rádio nahoru, až se ozve jasné zaklapnutí.
- ❶ Upevněte pokojovou anténu kouskem lepicí pásky, aby nevisela dolů.

Postavení kuchyňského rádia

Kuchyňské rádio nestavte bez montážní desky ❶. Reprodaktor je jinak zakrytý a hudbu není téměř slyšet.

Chcete-li postavit kuchyňské rádio s montážní deskou ❶.

1. Dvě aretační páky na zadní straně přístroje současně stlačte dolů. Zasuňte montážní desku ❶ dozadu a sejměte ji.
2. Zasuňte oba přídržovací výstupky na montážní desce ❶ do prohlubní na dolní straně rádia vzadu.
3. Zatlačte přední část montážní desky ❶ silně dolů, až jasné zaklapne. Nyní můžete postavit rádio.

Chcete-li montážní desku ❶ demontovat, sáhněte palcem pod desku ❶ a tlačte ji dopředu a nahoru, dokud se neuvolní. Montážní desku ❶ sejměte.

Uvedení do provozu

Vložení zálohovacích baterií

Díky těmto zálohovacím bateriím se v případě výpadku proudu hodiny, datum, buzení a nastavené SDA (Special Day Alert) neztratí. Potřebujete k tomu dvě 1,5V baterie typu AAA. Ty nejsou součástí dodávky.

1. Otevřete víko přihrádky na baterie ❶ na dolní straně rádia.
2. Vložte baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu.
3. Víko přihrádky ❶ zavřete. Víko musí jasné zaklapnout.

❶ Upozornění:

Zálohovací baterie alespoň jednou ročně zkontrolujte a případně vyměňte.

Zajištění přívodu napětí

- Síťovou zástrčku zasuňte do síťové zásuvky. Kuchyňské rádio se spustí v režimu automatiky. Na displeji se opakovaně objeví „PLEASE WAIT FOR SETTING THANKS“.

Jakmile je přijímán signál RDS, nastaví se hodiny a datum automaticky. Na displeji se pak objeví aktuální hodinový čas.

Pokud nebyl hodinový čas nastaven správně, nastavte hodiny a datum ručně, jak je popsáno dále.

Nastavení hodinového času

Pokud není během 10 sekund stisknuto žádné tlačítko, přepne se rádio do režimu automatiky (zobrazí se aktuální hodinový čas).

Chcete-li nastavit hodiny, musí být rádio vypnuté.

1. V automatickém režimu stiskněte jednou tlačítko **MODE SETTING** 8. Ukazatel času bliká.
2. Stiskněte tlačítka **UP/DOWN** 11, čímž nastavíte hodinový čas v minutových intervalech. Stisknutí a podržení tlačítek změní hodinový čas v intervalech 10 minut.

Nastavení data

1. V automatickém režimu stiskněte dvakrát tlačítko **MODE SETTING** 8. Na displeji se objeví „01D01M2007Y“, ukazatel data bliká.
2. Stiskněte tlačítka **UP/DOWN** 11, čímž nastavíte datum v denních intervalech. Stisknutí a podržení tlačítek změní datum v intervalech 10 dní.

Jestliže během 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, přepne se rádio do režimu automatiky.

Nastavení SDA

Pomocí režimu SDA (Special Day Alert) je možné uložit určité dny. Můžete aktivovat až 6 termínů. Rádio Vám potom v 8 hodin ráno připomene nastavený den.

1. V automatickém režimu stiskněte třikrát tlačítko **MODE SETTING** 8. Na displeji bliká střídavě „SDA 1“ a aktuálně nastavené datum.
2. Stiskněte tlačítka **UP/DOWN** 11, čímž nastavíte datum v denních intervalech. Stisknutí a podržení tlačítek změní datum v intervalech 10 dní.
3. Stiskněte tlačítko **TIMER** 9, čímž deaktivujete letopočet. Jakmile letopočet deaktivujete, zazní SDA alarm každý rok v nastavený den.
4. Pro naprogramování dalších alarmů SDA stiskněte tlačítka **1-6** 4.

Jestliže během 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, přepne se rádio automaticky do režimu automatiky. Když se nastavené datum shoduje s datem SDA alarmu...

- zazní v 8.00 hodin ráno 10 minut dlouhý zvukový signál,
- na displeji bliká „SDA“,
- každou celou hodinu až do 23.00 zazní znovu zvukový signál.

Chcete-li SDA alarm zastavit, stiskněte libovolné tlačítko.

Automatická aktualizace (RDS)

RDS signál předává do rádia přidavné informace jako název vysílače, hodinu nebo titul písně. Pomocí automatického update se hodinový čas kuchyňského rádia automaticky při příjmu RDS signálu aktualizuje.

1. V automatickém režimu stiskněte čtyřikrát tlačítko **MODE SETTING** 8. Na displeji se objeví „UPDATE“.
2. Pro aktivaci automatického update stiskněte tlačítko **UP** 11. Na displeji bliká vlevo nahoře symbol hodin. Hodinový čas se nyní automaticky aktualizuje, když je přístroj zapnutý a nastavený na příjem stanice se signálem RDS. Update je ukončen, když symbol hodin přestane blikat a zobrazuje se trvale.
3. Pro deaktivaci automatického update stiskněte tlačítko **DOWN** 11. Symbol hodin zhasne.

Zapnutí a vypnutí stmívače

Funkce stmívače ztmaví displej, nejsou-li prováděny žádné akce.

1. V automatickém režimu stiskněte pětikrát tlačítko **MODE SETTING** 8. Na displeji se objeví „DIM OFF“.
2. Pro aktivaci funkce stmívače stiskněte tlačítko **UP** 11. Na displeji se objeví „DIM ON“.

3. Pro deaktivaci funkce stmívače stiskněte tlačítko **DOWN** 11. Na displeji se objeví „DIM OFF“.

Nastavení 12- nebo 24hodinového režimu

1. V automatickém režimu stiskněte šestkrát tlačítko **MODE SETTING** 8.

Na displeji se objeví „24 HOUR“ pro 24hodinový režim.

2. Pro nastavení 24hodinového režimu stiskněte tlačítko **UP** 11.
3. Pro nastavení 12hodinového režimu stiskněte tlačítko **DOWN** 11.

Na displeji se objeví „12 HOUR“. U dopoledních hodin se nyní na displeji objeví navíc **AM** a u odpoledních hodin **PM**.

Nastavení melodie buzení

1. V automatickém režimu stiskněte sedmkrát tlačítko **MODE SETTING** 8. Na displeji se objeví „MEL OFF“.
2. Pro aktivaci melodie buzení stiskněte tlačítko **UP** 11.
Na displeji se objeví „MEL ON“. Při buzení zvukovým signálem zazní melodie.
3. Pro deaktivaci melodie buzení stiskněte tlačítko **DOWN** 11.
Na displeji se objeví „MEL OFF“. Při buzení zvukovým signálem zazní zvukový signál pro buzení.

Kuchyňský časovač

1. Stiskněte tlačítko **TIMER** 9.
2. Tlačítka **UP/DOWN** 11 nastavte požadovaný čas (je možná doba od 1 minuty do 23.59 h).
3. Pro spuštění časovače stiskněte opět tlačítko **TIMER** 9. Na displeji se objeví pozpátku běžící symbol hodin.

30 sekund před uplynutím doby zazní každých 5 sekund akustický signál, který postupně zaznívá ve stále kratších intervalech. Jakmile nastavená doba uplyne, zazní dlouhý signál.

- Chcete-li zvukový signál ukončit, stiskněte tlačítko **TIMER** 9.

Přerušení časovače.

- Časovač můžete přerušit tak, že krátce stisknete tlačítko **TIMER** 9.
Čas se zastaví. Symbol hodin zhasne.
- Stiskněte znovu tlačítko **TIMER** 9.
Čas běží dál.

Zastavení časovače

- Pro přerušení časovače držte tlačítko **TIMER** 9 stisknuté.

Kuchyňské rádio ukazuje hodinový čas.

Programování časovače.

Tlačítka paměti 1-6 4 můžete uložit doby časovače do paměti.



1. Stiskněte tlačítko **TIMER** 9.
2. Tlačítka **UP/DOWN** 11 nastavte požadovaný čas.
3. Stiskněte tlačítko **MEMORY SETTING** 7. Na displeji začne blikat „T“.
4. Stiskněte tlačítko pro požadované paměťové místo. Máte k dispozici šest paměťových míst: Tlačítka 1-6 4. Na displeji se objeví číslo paměťového místa, které jste zvolili.
5. Stiskněte znovu tlačítko **MEMORY SETTING** 7.
Čas je nyní uložen.

Pro opětovné zobrazení času stiskněte tlačítko **MODE SETTING** 8.

6. Pro vyvolání uložených časů časovače stiskněte v automatickém režimu tlačítko **TIMER** 9 a tlačítko příslušného paměťového místa (tlačítka 1-6 4).
7. Pro spuštění časovače stiskněte opět tlačítko **TIMER** 9. Na displeji se objeví pozpátku běžící symbol hodin.
8. Pro návrat do režimu automatiky stiskněte a podržte tlačítko **TIMER** 9 po dobu dvou sekund.

Funkce buzení (alarm 1 a alarm 2)

Se svým kuchyňským rádiem můžete naprogramovat dvě doby buzení.

Funkce buzení	Symbol na displeji
Zvukové signály	
Rádio	
Vypnuto	bez symbolu

1. Stiskněte tlačítko **ALARM 1** **13** (nebo **ALARM 2** **12**). Na displeji se objeví naposledy nastavená doba buzení a symbol typu alarmu.
 2. Pro nastavení požadované doby buzení stiskněte tlačítka **UP/DOWN** **11**.
 3. Stiskněte tlačítko **ALARM 1** **13** (nebo **ALARM 2** **12**) tolikrát, až se na displeji ukáže požadovaná funkce buzení (viz tabulku nahoře).
 4. Pro nastavení dnů v týdnu, ve kterých si přejete vzbudit, stiskněte tlačítko **ALARM MODE** **9**:
Můžete si vybrat mezi pracovními dny (**Mo, Tu, We, Th, Fr**), víkendem (**Su, Sa**), celým týdnem (**Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa**) nebo aktuální den v týdnu. Na displeji se objeví zvolené nastavení.
 5. Stiskněte tlačítko **ALARM MODE** **9** tolikrát, až se požadované dny buzení nastaví. Držte tlačítko **ALARM MODE** **9** stisknuté, dokud se na displeji neobjeví konkrétní den v týdnu.
 6. Pro nastavení požadovaného dne v týdnu stiskněte tlačítko **ALARM MODE** **9**.
- Pro návrat zpět do výběru pracovních dnů, víkendu nebo celého týdne podržte opět krátce stisknuté tlačítko **ALARM MODE** **9**.
7. Pro uložení nastavení a návrat do režimu automaticky stiskněte tlačítko **MODE SETTING** **8**.

Jakmile zazní alarm...

- a je zvolena funkce buzení „**Rádio**“, zapne se rádio na dobu jedné hodiny s přednastavenou hlasitostí buzení. Pro ukončení stiskněte tlačítko **ALARM 1** **13** nebo **ALARM 2** **12**.
- a je zvolena funkce buzení „**Zvukové signály**“, znějí po dobu 10 minut zvukové signály. Pro ukončení stiskněte tlačítko **ALARM 1** **13** nebo **ALARM 2** **12**.

Provoz rádia

Ruční nastavení stanic

1. Stiskněte tlačítko **POWER** **5**. Na displeji se objeví aktuální kmitočet.
2. Pro zvýšení kmitočtu stiskněte tlačítko **UP** **11**.
3. Pro snížení kmitočtu stiskněte tlačítko **DOWN** **11**.

Automatické vyhledávání stanic

Můžete nechat rádio vyhledávat vysíláče. Rádio pak prohledává frekvence, až najde vysíláč.

1. Stiskněte tlačítko **POWER** **5**.
2. Tlačítko **UP** **11** podržte stisknuté po dobu dvou sekund: rádio vyhledává stanici s nejbližším vyšším kmitočtem.
3. Podržte tlačítko **DOWN** **11** stisknuté po dobu dvou sekund: rádio vyhledává stanici s nejbližším nižším kmitočtem.

Tyto kroky opakujte, až naleznete příslušnou stanici.

Uložení vysíláče

Paměťovými tlačítky **1-6** **4** můžete uložit až 60 stanic.

1. Stiskněte tlačítko **POWER** **5**.
2. Vyhledejte stanici, jak je popsáno v kapitole „Vyhledání stanice“.
3. Stiskněte tlačítko **MEMORY SETTING** **7**. Na displeji bliká „**MEM**“.
4. Stiskněte jedno z tlačítek **1-6** **4**, na němž chcete stanici uložit.

- Příslušné tlačítko paměti stiskněte jednou pro první paměťové místo (např. 1 x tlačítko 1 pro paměťové místo 11). Příslušné tlačítko paměti stiskněte dvakrát pro druhé paměťové místo (např. 1 x tlačítko 1 pro paměťové místo 12).
- 5.** Stiskněte znovu tlačítko **MEMORY SETTING 7**. Stanice je uložena.
- Pro nastavení uložené stanice stiskněte v režimu rádia vícekrát příslušné tlačítko paměti (1-6 **4**), až se na displeji objeví číslo paměťového místa.

AMS (Automatic Memory System)

Pomocí funkce AMS vyhledává rádio automaticky stanice a ukládá je na paměťová místa 1-6 **4**.

- Zapněte rádio tlačítkem **POWER 5**.
- Po dobu dvou sekund podržte stisknuté tlačítko **MEMORY REVIEW/A.M.S. 10**. Rádio hledá automaticky nejbližší vysílač a uloží jej.
- Vyhledávání stanic může být zastaveno stisknutím tlačítka **MODE SETTING 8**. Bude přehráván poslední nastavený kmitočet.

Chcete-li AMS funkci spustit od určitého kmitočtu, nastavte výchozí kmitočet tlačítka **UP/DOWN 11**.

- Po dobu dvou sekund podržte stisknuté tlačítko **MEMORY REVIEW/A.M.S. 10**. Rádio nyní prohledává automaticky, počínaje výchozí frekvencí, nejbližší vysílač a uloží jej.

Chcete-li vyvolat uložené stanice, stiskněte během provozu rádia tlačítko **MEMORY REVIEW/A.M.S. 10**.

Rádio přehraje každé paměťové místo po dobu pěti sekund.

- Pro zastavení akce stiskněte tlačítko **MODE SETTING 8**.

Nastavení hlasitosti

- Pro zvýšení hlasitosti stiskněte za provozu rádia tlačítko **ALARM 1/VOL+ 13**.
- Chcete-li hlasitost snížit, stiskněte tlačítko **ALARM 2/VOL- 12**.

Zablokování

Své kuchyňské rádio můžete zablokovat, aby nepovolané osoby nebo děti nemohly změnit Vaše nastavení.

- Podržte stisknuté tlačítko **MEMORY SETTING 7**. Na displeji se objeví symbol klíče.
- Pro odblokování držte znovu tlačítko **MEMORY SETTING 7** stisknuté, až symbol klíče zhasne.

Čištění

Výstraha!

*Pokud by do přístroje vnikla vlhkost, vzniká nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
Kromě toho se může rádio nevratně poškodit!*

Vnější kryt rádia čistěte výhradně mírně navlhčeným hadříkem a mírným čisticím prostředkem. Dbejte na to, aby se při čištění nedostala do přístroje vlhkost!

Likvidace

Likvidace přístroje



Přístroj v žádném případě nevhazujte do běžného domovního odpadu.

Tento výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/ES.

Přístroj předejte k likvidaci odborné firmě či jej odevzdejte v místním recyklačním zařízení.

Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochyb se poraďte s recyklační firmou.

Zneškodnění baterií

Baterie nesmí být odkládány do domovního odpadu. Každý spotřebitel je ze zákona povinen baterie a akumulátory odevzdat na sběrném místě v obci nebo městské čtvrti, kde bydlí.

Tento závazek slouží k tomu, aby mohly být baterie předány k ekologické likvidaci.

Vracejte baterie a akumulátory jen ve vybitém stavu.

Likvidace obalu



Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy.

Dovozce

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Záruka & servis

Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakoupení. Pokud byste navzdory našemu vysokému standardu kvality našli důvod pro reklamaci tohoto přístroje, kontaktujte prosím naši zákaznickou linku.

Není-li možné telefonické zpracování Vaší reklamace, obdržíte zde

- číslo zpracování reklamace (číslo RMA)
- a adresu, na kterou můžete odeslat výrobek k vyřízení záruky.

Pokud budete přístroj odesílat, přiložte prosím kopii nákupního dokladu (pokladní účtenka). Přístroj musí být zabalen tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození a aby bylo ihned viditelné číslo RMA. Zásilky běž čísla RMA nelze zpracovat.



Poznámka:

Záruční plnění se vztahuje pouze na chyby materiálu či výrobní závady.

Záruční plnění se nevztahuje

- *na opotřebované součásti*
- *na poškození křehkých dílů jako jsou spínače nebo akumulátory.*

Výrobek je určen výhradně pro soukromé použití, nikoliv pro podnikatelské účely. V případě neodborné či nesprávné manipulace, použití násilí nebo neautorizovaných zásahů do přístroje záruka zaniká. Vaše zákonem dané záruční nároky nejsou touto zárukou omezeny.

Tento kupón kompletně vyplňte a přiložte k přístroji!



Kuchyňské rádio KH2289

Záruka

Pro zajištění bezplatného průběhu opravy se nejprve spojte se zákaznickou linkou. Mějte připraven příslušný pokladní doklad.

☉ **Ing. Martin Šimák, zprostředkovatel
servisu výrobků Kompernass**

Malešické nám.1

108 00 Praha 10

Hotline: 800 400 235

Fax: 271 722 939

e-mail: support.cz@kompernass.com

www.mysilvercrest.de

Odesílatel, pište prosím čitelně:

Příjmení _____

Jméno _____

Ulice _____

PSČ/obec _____

Země _____

Telefon _____

Datum/podpis _____

Popis závady:



OBSAH

STRANA

Technické údaje	62
Používanie v súlade s určením	62
Bezpečnostné pokyny	62
Obsah dodávky	64
Legenda k prístroju	64
Montáž kuchynského rádia pod závesnú skrinku	64
Umiestnenie kuchynského rádia	65
Uvedenie do prevádzky	65
Prevádzka rádia	68
Čistenie	69
Likvidácia	70
Dovozca	70
Záruka & Servis	70

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte ho pre prípadné ďalšie použitie.
Pri odovzdaní prístroja tretej osobe ho odovzdajte spolu s návodom.

KUCHYNSKÉ RÁDIO KH2289

Technické údaje

Tento prístroj bol odskúšaný a schválený z hľadiska splnenia základných požiadaviek a iných relevantných predpisov smernice 2004/108/ES, ako aj smernice pre nízkonapäťové zariadenia 2006/95/ES.

Pripojenie k sieti: 220 - 240 V ~ 50 Hz

Spotreba: 5 W

Spotreba

pohotovostný režim: 0,7 W

Prevádzková teplota: +5 ~ +35 °C

Vlhkosť: 5 - 90 %
(bez kondenzácie)

Rozmery

(d x š x v): 275 x 157 x 64 mm

Hmotnosť: asi 1,1 kg

Trieda ochrany: II/☐

Zálohovacie batérie

2 ks 1,5 V batérií typu AAA / LR03 / mikro
(Nie je súčasťou dodávky)

Kmitočtový rozsah rádia:

VKV (FM): 87,5 - 108,5 MHz

Technické vlastnosti prístroja umožňujú využiť nastavitel'ný kmitočtový rozsah v pásme 87,5 - 108,5 MHz.

V rôznych krajinách môžu platiť odlišné národné predpisy pre pridelené kmitočtové pásma. Dajte pozor na to, aby ste informácie prijaté mimo prideleného rozhlasového kmitočtového pásma nezužitovali, neodovzdali tretím osobám, ani inak nezneužili.

Používanie v súlade s určením

Kuchynské rádio je určené na polozenie alebo na montáž pod skrinku.

Kuchynské rádio je určené na príjem rozhlasových vysielateľov FM, ako aj na budenie pípaním alebo rádiom.

Toto kuchynské rádio nie je určené na používanie v obchodných alebo priemyselných prevádzkach. Za škody, ktoré vzniknú nesprávnym používaním tohto prístroja, nepreberáme zodpovednosť!

Bezpečnostné pokyny

- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností alebo nedostatkom znalostí, len za predpokladu, že budú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo od nej dostanú pokyny, ako sa má prístroj používať.
- Na deti treba dohliadať, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať s prístrojom.
- Po každom použití a pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku, aby ste zabránili náhodnému zapnutiu prístroja.
- Skontrolujte, či na prístroji a všetkých jeho častiach nie sú viditeľné škody. Prístroj môže bezpečne fungovať len vtedy, ak je v bezchybnom stave.
- Zástrčka musí byť vždy ľahko prístupná, aby bolo možné v prípade nutnosti prístroj rýchlo odpojiť od siete.

⚠ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Prístroj pripojte iba do takej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená podľa predpisov. Sieťové napätie sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku na prístroji.

- Poškodenú sieťovú šnúru alebo zástrčku nechajte ihneď vymeniť oprávnenému odborníkovi alebo v zákazníckom servise, aby ste sa vyhli ohrozeniu zdravia.
- Prípojné vedenie príp. prístroje, ktoré nefungujú bezchybne nechajte v servise opraviť alebo vymeniť.



Nikdy neponárajte prístroj do vody. Utierajte ho len mierne navlhčeným kusom látky.

- Prístroj nevystavujte dažďu a nikdy ho nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Dajte pozor na to, aby prívodný kábel počas prevádzky nikdy nezvlhol ani nanamokol.
- Kryt prístroja nesmiete nikdy otvárať ani opravovať. V takom prípade vám hrozí nebezpečenstvo úrazu a záruka stráca platnosť.
- Chráňte prístroj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou. Preto nekladte na prístroj ani vedľa neho žiadne predmety naplnené tekutinami (napr. vázy s kvetmi).

⚠ Nebezpečenstvo požiaru!

- Nepoužívajte prístroj v blízkosti horúcich povrchov.
- Nekladte prístroj na miesta, ktoré sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Inak sa môže prehriať a neopraviteľne poškodiť.
- Nezavesujte kuchynské rádio nad sporák. Kuchynské rádio sa môže poškodiť. Hrozí nebezpečenstvo požiaru!
- Počas činnosti nenechávajte kávuvar nikdy bez dozoru.
- Nikdy nezakrývajte vetracie otvory prístroja, keď je zapnutý.
- Nekladte na prístroj ani vedľa neho žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napr. sviečky.

⚠ Nebezpečenstvo poranenia

- Nepúšťajte deti do blízkosti prípojného vedenia a prístroja. Deti často podceňujú nebezpečenstvo spojené s elektrickými prístrojmi.
- Postarajte sa o bezpečný stav prístroja.
- Ak sa prístroj pokazí alebo spadne, nemáte ho ďalej používať. Dajte ho skontrolovať, prípadne opravíť kvalifikovanému odbornému personálu.
- Batérie sa nesmú dostať do rúk deťom. Deti by si mohli dať batérie do úst a prehltnúť.

ⓘ Upozornenie:

Niektoré agresívne laky na nábytok môžu poškodiť gumové nožičky prístroja. V prípade potreby postavte prístroj na protišmykovú podložku.

⚠ Búrka!

Počas búrky môže dôjsť k poškodeniu prístrojov pripojených k elektrickej sieti. Preto pri každej búrke vyťahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.

⚠ Pokyny pre prípad rázového napätia (EFT / rýchleho elektrického prechodového javu a elektrostatických výbojov:

V prípade chybnjej funkcie v dôsledku rýchleho prechodového javu (rázové napätie) alebo elektrostatického výboja sa musí výrobok vrátiť do pôvodného stavu, aby sa dala obnoviť normálna prevádzka. Je možné, že bude treba odpojiť prístroj od siete a znova ho pripojiť. Batérie (ak sú použité) treba vybrať a znova vložiť.

Pokyny pre odpojenie od elektrickej siete

Spínač POWER na tomto prístroji neodpojí prístroj úplne od elektrickej siete. Okrem toho odoberá prístroj prúd aj v pohotovostnom režime. Ak chcete prístroj celkom odpojiť od siete, musíte vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

Pokyny pre zaobchádzanie s batériami

Prístroj využíva na zálohovanie pamäte batérie. Pri zaobchádzaní s batériami dodržte nasledujúce pokyny:

Nebezpečenstvo výbuchu!

Nikdy nezhadzujte batérie do ohňa.
Nenabíjajte batérie.

- Nikdy batérie neotvárajte, ani na nich nespájajte a nezávrajte.
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a poranenia!
- Pravidelne kontrolujte batérie. Vytečené batérie môžu spôsobiť poškodenia na prístroji.
- Keď nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.
Ak sú batérie vytečené, natiahnite si ochranné rukavice.
- Priestor pre batérie a kontakty batérií čistite suchou handrou.

Pozor!

Za škody na kuchynskom rádiu, ktoré vzniknú pôsobením vlhkosti, vodou natečenou do prístroja alebo prehriatím, nepreberáme žiadne ručenie!

Obsah dodávky

- Kuchynské rádio KH 2289
- Montážna doska
- 4 skrutky
- Návod na používanie

Legenda k prístroju

- 1 Montážna doska
- 2 Sieťová šnúra
- 3 Anténa
- 4 Tlačidlá 1-6
- 5 Tlačidlo POWER
- 6 Displej
- 7 Tlačidlo MEMORY SETTING
- 8 Tlačidlo MODE SETTING
- 9 Tlačidlo TIMER/ALARM MODE
- 10 Tlačidlo MEMORY REVIEW/A.M.S.
- 11 Tlačidlá UP/DOWN
- 12 Tlačidlo ALARM 2/VOL-
- 13 Tlačidlo ALARM 1/VOL+
- 14 Priestor pre batérie

Montáž kuchynského rádia pod závesnú skrinku

Kuchynské rádio môžete pomocou dodanej montážnej dosky **1** zavesiť pod kuchynskú skrinku:

1. Nájdite vhodné miesto pre zavesenie kuchynského rádia.
2. Stlačte nadol dve aretovacie páčky na zadnej strane prístroja. Posuňte montážnu dosku **1** dozadu a snímte ju.
3. Podržte montážnu dosku **1** na mieste montáže. Ponechajte asi 3,5 cm voľného miesta k prednej hrane. Tak sa kuchynské rádio neskôr dobre zaisť.

4. Ceruzkou označte štyri body pre vyvrtanie otvorov.
 5. Vyznačte miesta otvorov ostrým predmetom (jamkovačom, šidlom, nebožiecom).
 6. Pevne priskrutkujte montážnu dosku ❶ skrutkami, ktoré sú súčasťou dodávky.
 7. Nasadte kuchynské rádio šikmo dvoma priehlbunami na výčnelky na montážnej doske ❶. Zatlačte kuchynské rádio nahor, až počuteľne zaklapne.
- ❶ Upevnite anténu kúskom lepiacej pásky, aby nevisela nadol.

Umiestnenie kuchynského rádia

Neumiestňujte kuchynské rádio bez montážnej dosky ❶. Reproduktor by bol v takom prípade zakrytý a nebolo by počuť hudbu.

Ak chcete kuchynské rádio umiestniť pomocou dodanej montážnej dosky ❶:

1. Súčasne stlačte nadol dve aretovacie páčky na zadnej strane prístroja. Vytiahnite montážnu dosku ❶ dozadu a snímte ju.
2. Zasuňte oba výčnelky na montážnej doske ❶ do priehlbín vzadu na spodnej strane kuchynského rádia.
3. Stlačte prednú časť montážnej dosky ❶ pevne nadol, až počuteľne zaklapne. Teraz môžete kuchynské rádio postaviť na miesto.

Ak chcete montážnu dosku ❶ odmontovať, siahnite palmami pod montážnu dosku ❶ a potlačte ju vpred a nahor, aby sa uvoľnila. Snímte montážnu dosku ❶.

Uvedenie do prevádzky

Vloženie zálohovacích batérií

Zálohovacie batérie zabezpečujú, že ani pri výpadku siete nestratíte nastavený čas, dátum, čas budenia a SDA (Special Day Alert). Potrebujete na to dve 1,5 V batérie veľkosti AAA. Tieto nie sú súčasťou dodávky.

1. Otvorte kryt priestoru pre batérie ❷ na spodnej strane kuchynského rádia.
2. Vložte doňho batérie. Dajte pritom pozor na správnu polaritu.
3. Zatvorte kryt batériového priestoru ❷. Kryt musí počuteľne zaklapnúť.

❶ **Upozornenie:**

Zálohovacie batérie je treba aspoň raz ročne skontrolovať a v prípade potreby vymeniť.

Napájanie prístroja

- Zasuňte zástrčku do zásuvky. Kuchynské rádio sa spustí v automatickom režime. Na displeji sa opakovane zobrazí „PLEASE WAIT FOR SETTING THANKS“.

V prípade prijmu signálu RDS sa dátum aj čas nastaví automaticky. Potom sa na displeji zobrazí aktuálny čas.

Ak sa čas nenastavil správne, nastavte čas aj dátum ručne podľa opisu uvedeného v nasledujúcich častiach.

Nastavenie času

Keď počas 10 sekúnd nikto nestlačí žiadne tlačidlo, prepne sa kuchynské rádio do automatického režimu (zobrazí sa aktuálny čas).

Aby ste mohli nastaviť čas, musíte vypnúť prevádzku rádia.

1. V automatickom režime stlačte jedenkrát tlačidlo **MODE SETTING** 8 (nastavenie režimu). Čas začne blikáť.
2. Stláčaním tlačidiel **UP/DOWN** 11 (nahor/nadol) nastavíte čas v minútových intervaloch. Stláčením a držaním tlačidiel budete meniť čas v intervaloch 10 minút.

Nastavenie dátumu

1. V automatickom režime stlačte dvakrát tlačidlo **MODE SETTING** 8 (nastavenie režimu). Na displeji sa zobrazí „01D01M2007Y“, údaj dátumu bliká.
2. Stláčaním tlačidiel **UP/DOWN** 11 (nahor/nadol) nastavíte dátum v jednodňových intervaloch. Stláčením a držaním tlačidiel budete meniť dátum v 10-dňových intervaloch.

Ak počas 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, prepne sa kuchynské rádio do automatického režimu.

Nastavenie SDA

Pomocou SDA (Special Day Alert - pripomenutie zvláštneho dňa) si môžete uložiť do pamäte určité dni. Aktivovať môžete až 6 termínov. Kuchynské rádio vám potom pripomenie o 8. hodine ráno nastavený deň.

1. V automatickom režime stlačte trikrát tlačidlo **MODE SETTING** 8 (nastavenie režimu). Na displeji striedavo bliká „SDA 1“ a aktuálne nastavený dátum.
2. Stláčaním tlačidiel **UP/DOWN** 11 (nahor/nadol) nastavíte dátum v jednodňových intervaloch. Stláčením a držaním tlačidiel budete meniť dátum v 10 dňových intervaloch.
3. Stlačte tlačidlo **TIMER** 9 (časovač), aby ste vyplli rok. Keď vypnete rok, zaznie alarm SDA každý rok v nastavený dátum.
4. Stlačte tlačidlá **1-6** 4, aby ste naprogramovali

ďalšie alarmy SDA.

Ak počas 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, prepne sa kuchynské rádio automaticky do automatického režimu.

Keď nastavený dátum súhlasí s dátumom alarmu SDA...

- zaznie o 8:00 hodín ráno 10 minút dlhý signál,
- „SDA“ bliká na displeji,
- každú celú hodinu až do 23:00 hodín zaznie signál znova.

Ak chcete zastaviť alarm SDA, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Automatická aktualizácia (RDS)

Signál RDS prenáša do rádia dodatočné informácie, ako je názov vysielateľa, čas alebo názov pesničky. Pomocou automatickej aktualizácie sa čas na vašom kuchynskom rádiu automaticky aktualizuje pri prijímaní signálu RDS.

1. V automatickom režime stlačte štyrikrát tlačidlo **MODE SETTING** 8 (nastavenie režimu). Na displeji sa zobrazí „UPDATE“ (aktualizácia).
2. Stlačte tlačidlo **UP** 11 (nahor), čím automatickú aktualizáciu zapnete. Na displeji bliká vľavo nad „Update“ symbol hodín. Čas sa teraz bude automaticky aktualizovať zakaždým, keď sa rádio zapne a bude prijímať vysielateľ so signálom RDS. Aktualizácia je ukončená, keď symbol hodín prestane blikáť a zostane svietiť trvale.
3. Stlačte tlačidlo **DOWN** 11 (nadol), ak chcete automatickú aktualizáciu vypnúť. Symbol hodín zmizne.

Zapnutie a vypnutie stmievača

Funkcia stmievača stmaví displej, keď sa nerobia žiadne činnosti.

1. V automatickom režime stlačte päťkrát tlačidlo **MODE SETTING** 8 (nastavenie režimu). Na displeji sa zobrazí „DIM OFF“.
2. Ak chcete funkciu stmievača zapnúť, stlačte tlačidlo **UP** 11 (nahor). Na displeji sa zobrazí „DIM ON“.

3. Ak chcete funkciu stmievača vypnúť, stlačte tlačidlo **DOWN** **11** (nadol).
Na displeji sa zobrazí „DIM OFF“.

Nastavenie 12-hodinového alebo 24-hodinového režimu

1. V automatickom režime stlačte šesťkrát tlačidlo **MODE SETTING** **8** (nastavenie režimu).

Na displeji sa zobrazí „24 HOUR“ pre 24-hodinový režim.

2. Ak chcete nastaviť 24-hodinový režim, stlačte tlačidlo **UP** **11** (nahor).
3. Ak chcete nastaviť 12-hodinový režim, stlačte tlačidlo **DOWN** **11** (nadol).

Na displeji sa zobrazí „12 HOUR“. V tomto prípade sa pre dopoludňajšie hodiny na displeji zobrazí navyše **AM** a pre popoludňajšie hodiny **PM**.

Nastavenie budiacej melódie

1. V automatickom režime stlačte sedemkrát tlačidlo **MODE SETTING** **8** (nastavenie režimu).
Na displeji sa zobrazí „MEL OFF“ (melódia vypnutá).
2. Ak chcete zapnúť budiacu melódiu, stlačte tlačidlo **UP** **11** (nahor).
Na displeji sa zobrazí „MEL ON“ (melódia zapnutá). Pri budení pípaním zaznie melódia.
3. Ak chcete budiacu melódiu vypnúť, stlačte tlačidlo **DOWN** **11** (nadol).
Na displeji sa zobrazí „MEL OFF“ (melódia vypnutá). Pri budení pípaním zaznie budiaci signál.

Kuchynský časovač

1. Stlačte tlačidlo **TIMER** **9** (časovač).
2. Tlačidlami **UP/DOWN** **11** nastavte požadovaný čas (rozsah možných časov je od 1 minúty do 23:59 hodín).
3. Opäť stlačte tlačidlo **TIMER** **9** (časovač), aby ste kuchynský časovač spustili. Na displeji sa zobrazí dozadu bežiaci symbol hodín.

30 sekúnd pred uplynutím času zaznie každých 5 sekúnd akustický signál, ktorý sa s postupujúcim časom ozýva stále častejšie. Po uplynutí času znie toto pípanie trvale.

- Ak chcete pípanie vypnúť, stlačte tlačidlo **TIMER** **9**.

Prerušenie kuchynského časovača

- Chod kuchynského časovača môžete prerušiť, ak tlačidlo **TIMER** **9** (časovač) krátko stlačíte.
- Odpočítavanie času sa zastaví. Symbol hodín zmizne.
- Znova stlačte tlačidlo **TIMER** **9**.
- Odpočítavanie času bude pokračovať.

Zastavenie kuchynského časovača

- Ak chcete kuchynský časovač zastaviť, podržte tlačidlo **TIMER** **9** (časovač) stlačené.
- Kuchynské rádio ukáže čas.

Programovanie kuchynského časovača

Pamäťovými tlačidlami **1-6** **4** môžete uložiť časy kuchynského časovača do pamäte.



1. Stlačte tlačidlo **TIMER** **9** (časovač).
2. Tlačidlami **UP/DOWN** **11** nastavte požadovaný čas.
3. Stlačte tlačidlo **MEMORY SETTING** **7** (nastavenie pamäte). Na displeji sa rozblíkajú „T“.
4. Stlačte tlačidlo požadovaného čísla pamäte. Máte k dispozícii šesť pamäťových miest: Tlačidlá **1-6** **4**. Na displeji sa zobrazí číslo zvoleného pamäťového miesta.
5. Znova stlačte tlačidlo **MEMORY SETTING** **7**.
Teraz je čas uložený do pamäte.

Ak chcete znova zobraziť čas, stlačte tlačidlo **MODE SETTING** **8**.

6. Ak si chcete vyvolať uložené časy kuchynského časovača, stlačte v automatickom režime tlačidlo **TIMER** **9** a tlačidlo zodpovedajúceho pamäťového miesta (tlačidlá **1-6** **4**).
7. Opäť stlačte tlačidlo **TIMER** **9** (časovač), aby ste kuchynský časovač spustili. Na displeji sa zobrazí dozadu bežiaci symbol hodín.
8. Ak sa chcete vrátiť do automatického režimu, stlačte a držte tlačidlo **TIMER** **9** dve sekundy stlačené.

Budenie (Alarm1 a Alarm2)

Na tomto kuchynskom rádiu si môžete naprogramovať dva časy budenia.

Budenie	Symbol na displeji
Pípanie	
Rádio	
Vypnuté	žiadny symbol

1. Stlačte tlačidlo **ALARM 1** (13) (alebo **ALARM 2** (12)). Na displeji sa zobrazí posledný nastavený čas budenia a symbol typu alarmu.
 2. Stláčajte tlačidlá **UP/DOWN** (11), aby ste nastavili požadovaný čas budenia.
 3. Dovtedy stláčajte tlačidlo **ALARM 1** (13) (alebo **ALARM 2** (12)), kým sa na displeji nezobrazí požadovaná funkcia budenia (pozri tabuľku vyššie).
 4. Stlačte tlačidlo **ALARM MODE** (9) (režim budíka), aby ste nastavili dni v týždni, kedy sa chcete nechať zobudiť:
Môžete si vybrať medzi pracovnými dňami (**Mo, Tu, We, Th, Fr**) (Po, Ut, St, Št, Pi), víkendom (**Su, Sa**) (So, Ne), celým týždňom (**Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa**) (Ne, Po, Ut, St, Št, Pi, So) alebo aktuálnym dňom v týždni. Zvolené nastavenie sa zobrazí na displeji.
 5. Stláčajte tlačidlo Alarm Mode (Režim budíka) (9) dovtedy, kým nie sú nastavené požadované dni v týždni. Držte tlačidlo Alarm Mode (9) stlačené, kým sa na displeji nezobrazí jeden deň v týždni.
 6. Stlačte tlačidlo Alarm Mode (9), aby ste nastavili požadovaný deň v týždni.
- Ak sa chcete vrátiť späť na výber pracovných dní, víkendu alebo celého týždňa, znova podržte tlačidlo **ALARM MODE** (9) krátko stlačené.
7. Stlačte tlačidlo **MODE SETTING** (8) (nastavenie režimu), pre uloženie nastavenia do pamäte a návrat do automatického režimu.

Keď zaznie budík...

- a je zvolená funkcia budenia „**Rádio**“, bude rádio jednu hodinu hrať predvolenú stanicu. Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo **ALARM 1** (13) alebo **ALARM 2** (12).
- a je zvolená funkcia „**Pípanie**“, zaznie pípanie každých 10 minút. Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo **ALARM 1** (13) alebo **ALARM 2** (12).

Prevádzka rádia

Ručné naladenie vysielča

1. Stlačte tlačidlo **POWER** (5). Na displeji sa zobrazí aktuálny kmitočet.
2. Ak chcete kmitočet zvýšiť, stlačte tlačidlo **UP** (11) (nahor).
3. Ak chcete kmitočet znížiť, stlačte tlačidlo **DOWN** (11) (nadol).

Automatické vyhľadanie vysielča

Môžete nechať vyhľadať vysielče. Kuchynské rádio prehľadá kmitočtové pásmo, kým nenájde vysielča.

1. Stlačte tlačidlo **POWER** (5).
2. Držte tlačidlo **UP** (11) stlačené dve sekundy: Kuchynské rádio vyhľadá vysielča s najbližším vyšším kmitočtom.
3. Držte tlačidlo **DOWN** (11) stlačené dve sekundy: Kuchynské rádio vyhľadá vysielča s najbližším nižším kmitočtom.

Opakujte tieto kroky, kým nenájdete zodpovedajúci vysielča.

Uloženie vysielča

Pomocou pamäťových tlačidiel **1-6** (4) môžete uložiť do pamäte 60 vysielčov.

1. Stlačte tlačidlo **POWER** (5).
2. Vyhľadajte vysielča, ako je opísané v kapitole „Vyhľadanie vysielča“.
3. Stlačte tlačidlo **MEMORY SETTING** (7) (nastavenie pamäte). Na displeji bliká „**MEM**“.
4. Stlačte niektoré z tlačidiel **1-6** (4), pod ktoré chcete uložiť vysielča.

- Stlačte príslušné pamäťové tlačidlo raz pre prvé pamäťové miesto (napr. 1 x tlačidlo 1 pre pamäťové miesto 11). Stlačte príslušné pamäťové tlačidlo dvakrát pre druhé pamäťové miesto (napr. 2x tlačidlo 1 pre pamäťové miesto 12).

5. Znova stlačte tlačidlo **MEMORY SETTING 7**

(nastavenie pamäte). Vysielač je uložený.

- Ak chcete vyvolať uložené vysielače, niekoľkokrát stlačte v režime Rádio zodpovedajúce pamäťové tlačidlo (1-6 **4**), kým sa na displeji nezobrazí číslo príslušného pamäťového miesta.

AMS (Automatický pamäťový systém)

Pomocou funkcie AMS vyhledá rádio vysielače automaticky a uloží ich na pamäťové miesta 1-6 **4**.

- Zapnite rádio tlačidlom **POWER 5**.
- Podržte tlačidlo **MEMORY REVIEW/A.M.S. 10** stlačené dve sekundy. Kuchynské rádio automaticky vyhledá nasledujúci vysielač a uloží ho do pamäte.
- Vyhľadávanie vysielačov môžete zastaviť stlačením tlačidla **MODE SETTING 8**. Posledný nastavený kmitočet sa bude prehrávať.

Ak chcete spustiť funkciu AMS od určitého kmitočtu, nastavte tlačidlami **UP/DOWN 11** počiatočný kmitočet.

- Podržte tlačidlo **MEMORY REVIEW/A.M.S. 10** stlačené dve sekundy. Kuchynské rádio teraz automaticky vyhledá, od stanoveného kmitočtu, nasledujúci vysielač a uloží ho do pamäte.

Keď si chcete prehrať uložené vysielače, stlačte počas prevádzky rádia tlačidlo **MEMORY REVIEW/A.M.S.**

10. Kuchynské rádio bude prehrávať každé pamäťové miesto po dobu 5 sekúnd.

- Stlačením tlačidla **MODE SETTING 8** aktuálnu činnosť zastavíte.

Nastavenie hlasitosti

- Ak chcete hlasitosť zvýšiť, stlačte počas prevádzky rádia tlačidlo **ALARM 1/VOL+ 13**.
- Ak chcete hlasitosť znížiť, stlačte tlačidlo **ALARM 2/VOL- 12**.

Detská poistka

Kuchynské rádio môžete uzamknúť, aby neoprávnené osoby alebo deti nemohli zmeniť žiadne nastavenie.

- Držte tlačidlo **MEMORY SETTING 7** stlačené. Na displeji sa zobrazí symbol kľúča.
- Ak chcete poistku zrušiť, znova podržte tlačidlo **MEMORY SETTING 7** stlačené, kým symbol kľúča nezhasne.

Čistenie

Pozor!

Ak do prístroja prenikne vlhkosť, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Okrem toho sa môže kuchynské rádio poškodiť do takej miery, že jeho oprava už nebude možná!

Kryt kuchynského rádia čistíte výlučne mierne navlhčenou utierkou a jemným čistiacim prostriedkom. Dajte pozor na to, aby sa pri čistení nedostala do prístroja žiadna tekutina!

Likvidácia

Likvidácia prístroja



Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte do normálneho domového odpadu.

Tento výrobok podlieha európskej smernici 2002/96/ES.

Zlikvidujte prístroj v príslušnom zariadení (firme) na likvidáciu odpadu.

Dodržiťe pritom aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností sa spojte so zariadením na likvidáciu odpadu.

Likvidácia batérií.

Batérie nemôžete likvidovať v rámci domového odpadu. Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný, odovzdať batérie a akumulátory v zbernom stredisku v obci alebo mestskej štvrti alebo v obchode.

Táto povinnosť má prispieť k ekologickej likvidácii batérií.

Batérie a akumulátory odovzdávajte len vo vybitom stave

Likvidácia obalového materiálu.



Všetky obalové materiály nechajte takisto ekologicky zlikvidovať.

Dovozca

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Záruka & Servis

Na tento prístroj máte záruku po dobu 3 rokov odo dňa kúpy. Ak by ste napriek nášmu vysokému štandardu kvality mali dôvod reklamovať tento prístroj, obráťte sa na našu telefonickú linku servisu (hotline).

V prípade, že telefonické spracovanie reklamácie nebude možné, dostanete tam

- číslo spracovania (číslo RMA), ako aj
- adresu, na ktorú môžete prístroj poslať na vybavenie záruky.

V prípade zasielania priložte aj kópiu pokladničného bloku. Prístroj musí byť zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu v priebehu prepravy a aby číslo RMA bolo dobre viditeľné. Zásielky bez čísla RMA nie je možné spracovať.



Upozornenie:

Záruka platí len na chyby materiálu alebo výrobné chyby.

Záruka neplatí


- opotrebené diely,
- poškodenia krehkých častí, ako sú spínače alebo akumulátory.

Výrobok je určený len na súkromné používanie a nie na podnikateľské účely. Záruka stráca platnosť pri zaobchádzaní nezodpovedajúcom účelu a pri neprimeranom zaobchádzaní, pri použití násillia a pri zásahoch, ktoré neurobil nami autorizovaný servis. Vaše zákonné nároky na záruku nie sú touto zárukou obmedzené.



Kuchynské rádio KH2289

Pre zabezpečenie bezplatného priebehu opravy sa spojte so Service Hotline. Pripravte si preto doklad o kúpe.

 **ELBYT**

Masarykova 16/B

080 01 Prešov

Slovensko

Tel. +421 (0) 51 7721414

Fax. +421 (0) 51 7721414

e-mail: support.sk@kompernass.com

www.mysilvercrest.de

Zreteľne vyplní odosielateľ:

Priezvisko _____

Meno _____

Ulica _____

PSČ, obec _____

Krajina _____

Telefón _____

Dátum a podpis _____

Opis poruchy:



SADRŽAJ

STRANA

Tehnički podaci	74
Upotreba u skladu sa namjenom	74
Sigurnosne napomene	74
Obim isporuke	76
Legenda uređaja	76
Vješanje kuhinjskog radio-prijemnika pod viseći element	76
Postavljanje kuhinjskog radio-prijemnika	77
Puštanje u rad	77
Radio-pogon	80
Čišćenje	81
Zbrinjavanje	82
Uvoznik	82
Garancija & servis	82

Upute za rukovanje prije prve upotrebe pažljivo pročitajte i sačuvajte ih za kasnije korištenje. Ukoliko uređaj dajete trećim osobama, priložite i ove upute.

KUHINJSKI RADIO- PRIJEMNIK KH 2289

Tehnički podaci

Ovaj uređaj je ispitán i odobren u pogledu odgovaranja osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim propisima EMV-smjernice (smjernice o elektromagnetnoj podnošljivosti) 2004/108/EG, kao i smjernici za niskonaponske uređaje 2006/95/EG.

Mrežni priključak: AC 220 - 240 V ~50 Hz

Snaga: 5 W

Snaga u modusu

Standby: 0,7 W

Radna temperatura: +5 ~ +35°C


Vlažnost: 5 ~ 90 %

(bez kondenzacije)

Dimenzije

(D x Š x V): 275 x 157 x 64 mm

Težina : ca 1,1 kg

Zaštitna klasa: II / 

Backup-baterije

2x 1,5 V, Tip AAA/LR03/Micro
(Nisu sadržane u obimu isporuke)

Frekvencijsko područje radio:

UKW (FM): 87,5 - 108,5 MHz

Tehnički uvjeti uređaja omogućavaju podesivo frekvencijsko područje od 87,5 - 108,5 MHz.

U različitim zemljama mogu postojati različite nacionalne regulative u pogledu dodijeljenih krugovalnih frekvencijskih područja. Uzmite u obzir, da informacije primljene izvan dodijeljenog krugovalnog frekvencijskog područja ne smijete koristiti, prosljeđivati trećim osobama ili zlorabiti za suprotno njihovoj namjeni.

Upotreba u skladu sa namjenom

Kuhinjski radio-prijemnik je predviđen za postavljanje ili za montažu pod ormarom.

Kuhinjski radio-prijemnik je predviđen za prijem FM-radio postaja, kao i za buđenje pomoću signalnog tona ili radio-programa.

Kuhinjski radio-prijemnik nije predviđen za uporabu u komercijalnim ili industrijskim područjima.

Za štete, koje nastaju uslijed nenamjenske uporabe uređaja, ne preuzima se nikakvo jamstvo!

Sigurnosne napomene

- Ovaj uređaj nije namijenjen da bude korišten od strane osoba (uključujući djecu) sa ograničenim fizičkim, senzoričnim i mentalnim osobinama i nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ove osobe stoje pod nadzorom druge osobe zadužene za njihovu sigurnost, ili ako su od nje primili upute za ispravno korištenje uređaja.
- Djeca bi trebala biti nadzirana, kako bi bilo osigurano da se ne igraju sa uređajem.
- Da biste spriječili nehotično uključivanje, nakon svake uporabe i prije svakog čišćenja utikač izvucite iz utičnice.
- Prekontrolirajte uređaj i sve njegove dijelove na vidna oštećenja. Sigurnosni koncept uređaja može funkcionirati samo u besprijekornom stanju.
- Mrežni utikač uvijek mora biti lako dostupan, tako da u slučaju opasnosti uređaj brzo može biti odvojen od strujne mreže.

Opasnost od strujnog udara!

- Uređaj priključite isključivo na propisno instaliranu i uzemljenu mrežnu utičnicu. Mrežni napon mora odgovarati navodima napisanim na tipskoj ploči uređaja.
- Oštećene mrežne utikače ili oštećen mrežni kabel neizostavno dajte zamijeniti od strane autoriziranog stručnog osoblja ili servisa za kupce, kako biste izbjegli nastanak opasnosti.

- Priključne vodove, odnosno uređaje koji ne funkcioniraju besprijekorno ili koji su oštećeni, odmah dajte servisu na popravak ili zamjenu.



Uređaj nikada ne uronite u vodu. Samo ga prebrišite blago navlaženom krpom.

- Uređaj ne izložite kiši i ne koristite ga u vlažnom ili mokrom okruženju.
- Obratite pažnju na to, da priključni vod za vrijeme pogona uređaja nikada ne bude mokar ili vlažan.
- Kućiste uređaja ne smijete otvarati ili popravljati. U tom slučaju sigurnost nije garantirana i jamstvo prestaje važiti.
- Zaštitite uređaj od kapanja ili rasprskavanja vode. Iz tog razloga na uređaj ili pokraj njega ne postavljajte predmete napunjene tekućinom (npr. vaze za cvijeće).

⚠ Opasnost od požara!

- Uređaj ne upotrebljavajte u blizini vrućih površina.
- Uređaj ne postavljajte na mjestima, koja su izložena neposrednim utjecajem sunca. U protivnom može doći do pregrijavanja, a uređaj može biti nepopravljivo oštećen.
- Kuhinjski radio-prijemnik ne vješajte iznad štednjaka. U protivnom kuhinjski radio-prijemnik može biti oštećen. Postoji opasnost od požara!
- Uređaj nikada ne ostavite nenadziranog, dok je u pogonu.
- Nikada ne prekrijte prozirne otvore uređaja, dok je uključen.
- Ne postavljajte otvorene izvore plamena poput npr. svijeća na uređaj ili pokraj njega.

⚠ Opasnost od ozljeda

- Djecu držite podalje od priključnog kabela i uređaja. Djeca često potcjenjuju opasnosti od električnih uređaja.
- Pobrinite se za siguran oslonac uređaja.
- Ukoliko je uređaj pao ili je oštećen, ne smijete ga više stavljati u pogon. Uređaj dajte kvalificiranom stručnom osoblju na kontrolu i eventualno na popravak.
- Baterije ne smiju dospjeti u dječje ruke. Djeca bi baterije mogla staviti u usta i progutati.

i Napomena:

Pojedine vrste agresivnog laka za namještaj mogu napasti gumene nogice uređaja. Uređaj po potrebi postavite na podlogu koja ne klizi.

⚠ Nevrijeme!

U slučaju nevremena uređaji priključeni na električnu mrežu mogu pretrpjeti oštećenja. Kod pojave nevremena stoga uvijek izvucite utikač iz utičnice.

⚠ Napomena u pogledu udarnog napona (EFT / električni postupak brzog prijelaza) i elektrostatičnih pražnjenja:

U slučaju pogreške u funkciji uvjetovane brzim električnim postupcima brzog prijelaza (udarni napon), odnosno elektrostatskih pražnjenja proizvod mora biti resetiran, kako bi normalan pogon ponovo bio uspostavljen. Eventualno morate uređaj odvojiti od strujne mreže i ponovo priključiti. Baterije (ukoliko su prisutne) moraju biti izvađene i ponovo umetnute.

⚠ Napomena za odvajanje od strujne mreže

Prekidač uređaja "POWER" ne odvaja uređaj u potpunosti od strujne mreže. Osim toga uređaj u stand-by modusu također troši električnu energiju. Ako uređaj želite potpuno odvojiti od strujne mreže, morate utikač izvuci iz utičnice.

⚠ Napomene za rukovanje baterijama

Uređaj koristi baterije za premoštenje nestanka energije za napajanje. Za rukovanje sa baterijama molimo uzmite u obzir slijedeće:

⚠ Opasnost od eksplozije!

Baterije ne bacajte u vatru. Ne vršite ponovno punjenje baterija.

- Nikada ne otvarajte baterije, ne vršite radove lemljenja ili varenja na baterijama. Postoji opasnost od eksplozije i od ozljeđivanja!
- U redovnim vremenskim razmacima kontrolirajte baterije. Baterije, koje cure, mogu uzrokovati oštećenje uređaja.
- Kada uređaj ne koristite duže vrijeme, izvadite baterije.
- U slučaju iscurjelih baterija navucite zaštitne rukavice.
- Pretinac za baterije i baterijske kontakte očistite pomoću suhe krpice.

⚠ Pažnja!

Za oštećenja kuhinjskog radio-prijemnika uvjetovanih djelovanjem vlage, ulaskom vode u unutrašnjost uređaja ili pregrijavanjem proizvođač ne preuzima jamstvo/odgovornost!

Obim isporuke

- Kuhinjski radio-prijemnik KH 2289
- Montažna ploča
- 4 vijka
- Upute za uporabu

Legenda uređaja

- 1 Montažna ploča
- 2 Mrežni vod
- 3 Antena
- 4 Tipke 1-6
- 5 Tipka POWER
- 6 Display
- 7 Tipka MEMORY SETTING
- 8 Tipka MODE SETTING
- 9 Tipka TIMER/ALARM MODE
- 10 Tipka MEMORY REVIEW/A.M.S.
- 11 Tipke UP/DOWN
- 12 Tipka ALARM 2/VOL-
- 13 Tipka ALARM 1/VOL+
- 14 Pretinac za bateriju

Vješanje kuhinjskog radio-prijemnika pod viseći element

Kuhinjski radio-prijemnik možete pomoću priložene monotažne ploče **1** zavjesiti, na primjer na kuhinjskom visećem elementu:

1. Odaberite prikladno mjesto za montažnu kuhinjskog radio-prijemnika.
2. Pritisnite dvije poluge za aretiranje na stražnjoj strani uređaja prema dolje. Gurnite montažnu ploču **1** prema nazad i skinite je.
3. Stavite montažnu ploču **1** na mjesto montaže. Prema prednjim ivicama ostavite ca. 3,5 cm razmaka. Tako će kuhinjski radio-prijemnik kasnije biti u jednoj ravni.

4. Pomoću pisaljke označite četiri točke za bušenje.
5. Mjesto bušenja označite pomoću klina.
6. Zavrtanjem pričvrstite montažnu ploču ❶ pomoću vijaka sadržanih u okviru opreme.
7. Postavite kuhinjski radio-prijemnik ukoso sa dva utora u držače na montažnoj ploči ❶. Pritisnite kuhinjski radio-prijemnik prema gore, dok čujno ne ulegne u ležište.

❶ *Fiksirajte pokretnu antenu sa komadićem ljepljive trake, tako da ne visi prema dolje.*

Postavljanje kuhinjskog radio-prijemnika

Kuhinjski radio-prijemnik ne postavljajte bez montažne ploče ❶. U protivnom će zvučnik biti prekriven i glazba će se jedva čuti.

Da biste kuhinjski radio-prijemnik sa priloženom montažnom pločom ❶ postavili:

1. Istovremeno pritisnite obje poluge za aretiranje smještene na stražnjoj strani uređaja prema dolje. Povucite montažnu ploču ❶ prema nazad i skinite je.
2. Gurnite dva držača na montažnoj ploči ❶ u udubljenja na stražnjoj donjoj strani kuhinjskog radio-prijemnika.
3. Pritisnite prednji dio montažne ploče ❶ snažno prema dolje, dok čujno ne ulegne. Sada možete postaviti kuhinjski radio-prijemnik.

Da biste montažnu ploču ❶ demontirali, zahvatite sa palcem pod montažnu ploču ❶ i pritisnite je prema naprijed i prema gore, dok se ne odvoji. Skinite montažnu ploču ❶.

Puštanje u rad

Umetanje backup-baterija

Sa backup-baterijama u slučaju nestanka struje neće se izgubiti točno vrijeme, datum, vrijeme buđenja i podešeni alarm SDA (Special Day Alert). U tu svrhu su Vam potrebne dvije 1,5 V-baterije tipa AAA. One nisu sadržane u obimu isporuke.

1. Otvorite poklopac pretinca za baterije ❶ na donjoj strani kuhinjsog radio-prijemnika.
2. Umetnite baterije. Pritom obratite pažnju na ispravan polaritet.
3. Zatvorite poklopac pretinca za baterije ❶. Poklopac mora čujno uleći.

❶ **Napomena:**

Backup-baterije trebaju biti prekontrolirane i po potrebi zamijenjene najmanje jednom godišnje.

Snabdijevanje električnom energijom

- Mrežni utikač utaknite u utičnicu. Kuhinjski radio-prijemnik počinje raditi u automatik-modusu. Na displayu se se pojavljuje dojava „PLEASE WAIT FOR SETTING THANKS“.

Kada uređaj primi RDS-signal, automatski će biti podešeno točno vrijeme i datum. Nakon toga će u displayu biti prikazano točno vrijeme.

Ako točno vrijeme nije korektno uneseno, trebate ručno unijeti vrijeme i datum, na način opisan u slijedećim poglavljima.

Podešavanje točnog vremena

Ako u roku od 10 sekundi ne pritisnete niti jednu tipku, kuhinjski radio-prijemnik prelazi u automatik-modus (prikazano je aktualno točno vrijeme).

Da biste mogli podesiti točno vrijeme, radio-pogon mora biti isključen.

1. Pritisnite u automatik-modusu tipku **MODE SETTING** **8** jednom. Točno vrijeme trepti.
2. Pritisnite tipke **UP/DOWN** **11**, da biste točno vrijeme podesili u minutnim intervalima. Pritiskanje i držanje tipki mijenja točno vrijeme u intervalima od po 10 minuta.

Podešavanje datuma

1. U automatik-modusu pritisnite tipku **MODE SETTING** **8** dva puta. Na displayu se pojavljuje „01D01M2007Y“, a prikaz datuma trepti.
2. Pritisnite tipke **UP/DOWN** **11**, da biste datum podesili u dnevnim intervalima. Pritiskanjem i držanjem tipki ćete promijeniti datum u intervalima od po 10 dana.

Ukoliko u roku od 10 sekundi ne pritisnete niti jednu tipku, će kuhinjski radio-prijemnik samostalno prijeći u automatik-Modus.

Podešavanje alarma SDA

Pomoću alarmnog modusa SDA (Special Day Alert) moguće je pohranjivanje određenih dana. Možete aktivirati do 6 termina. Kuhinjski radio-prijemnik će Vas onda u 8 sati ujutro podsjetiti na podešeni dan.

1. Pritisnite u automatik-modusu tri puta tipku **MODE SETTING** **8**. U displayu će naizmjenično treptati „SDA 1“ i aktualno podešeni datum.
2. Pritisnite tipke **UP/DOWN** **11**, da biste datum podesili u dnevnim intervalima. Pritiskanjem i držanjem tipki ćete promijeniti datum u intervalima od po 10 dana.
3. Pritisnite tipku **TIMER** **9**, da biste deaktivirali bročanu oznaku godine. Kada deaktivirate bročanu oznaku godine, SDA-alarm će se oglasiti svake godine na podešeni dan.
4. Pritisnite tipke **1-6** **4** za programiranje dodatnih SDA-alarma.

Ukoliko u roku od 10 sekundi ne pritisnete više niti jednu tipku, kuhinjski radio-prijemnik sam po sebi prelazi u automatik-modus.

Ako podešeni datum odgovara datumu SDA-alarma...

- će se u 8:00 sati ujutro oglasiti signalni zvuk u trajanju od 10 minuta,
- „SDA“ trepti u displayu,
- će se svakoga sata do 23:00 sata signalni zvuk ponovo oglasiti.

Ako SDA-alarm želite zaustaviti, pritisnite bilo koju tipku.

Automatski update (RDS)

RDS-signal radio-prijemniku prenosi dodatne informacije poput naziva emitirajuće postaje, točnog vremena ili naziva pjesme. Uz pomoć automatskog update-a će točno vrijeme Vašeg kuhinjskog radio-prijemnika biti automatski aktualizirano prilikom primanja RDS-signala.

1. Pritisnite u automatik-modusu tipku **MODE SETTING** **8** četiri puta. Na displayu se pojavljuje „UPDATE“.
2. Pritisnite tipku **UP** **11** za aktiviranje automatskog postupka update (aktualiziranje). U lijevom gornjem dijelu displaya trepti simbol sata. Točno vrijeme će sada automatski biti aktualizirano, kada je uređaj uključen i kada prima RSD-signal. Update je okončan, kada simbol sata prestane treptati i kada njegov prikaz stalno stoji.
3. Pritisnite tipku **DOWN** **11** za deaktiviranje automatskog update-postupka. Simbol sata se gasi.

Uključivanje i isključivanje dimera

Dimer-funkcija (funkcija prigušivanja) će zatamniti display, kada uređaju ne dajete ni jednu funkcijsku komandu.

1. U automatik-modusu pritisnite pet puta tipku **MODE SETTING** **8**. Na displayu se pojavljuje „DIM OFF“.
2. Pritisnite tipku **UP** **11**, da biste aktivirali funkciju dimera. U displayu se pojavljuje „DIM ON“.

3. Pritisnite tipku **DOWN** **11**, da biste deaktivirali funkciju dimera. Na display se pojavljuje „DIM OFF“.

Podešavanje 12- ili 24-satnog modusa

1. U automatik-modusu šest puta pritisnite tipku **MODE SETTING** **8**.

U displayu se pojavljuje oznaka „24 HOUR“ za 24-satni modus.

2. Pritisnite tipku **UP** **11**, da biste podesili 24-satni modus.
3. Pritisnite tipku **DOWN** **11**, da biste podesili 12-satni modus.

U displayu se pojavljuje „12 HOUR“. U prijedodnevnom satima sada će se pojaviti dodatna oznaka **AM** u displayu, a u popodnevnim satima **PM**.

Podešavanje melodije za buđenje

1. U automatik-modusu sedam puta pritisnite tipku **MODE SETTING** **8**. U displayu se pojavljuje „MEL OFF“.
2. Pritisnite tipku **UP** **11** za aktiviranje melodije za buđenje. U displayu se pojavljuje „MEL ON“. Prilikom buđenja signalnim tonom oglasiti će se melodija.
3. Pritisnite tipku **DOWN** **11**, ako želite deaktivirati melodiju za buđenje. U displayu se pojavljuje „MEL OFF“. Prilikom buđenja signalnim tonom oglasiti će se signal za buđenje.

Kuhinjski timer

1. Pritisnite tipku **TIMER** **9**.
2. Pomoću tipki **UP/DOWN** **11** podesite željeno vrijeme (moguće je vremenski interval od 1 minute do 23:59).
3. Pritisnite tipku **TIMER** **9** ponovo, da biste pokrenuli kuhinjski timer. U displayu se pojavljuje simbol sata, koji se kreće unatrag.

30 sekundi prije isteka vremena će se svakih 5 sekundi oglasiti akustični signal, koji će se čuti u sve kraćim vremenskim razmacima. Nakon isteka vremena signal će se oglasiti konstantno.

- Pritisnite tipku **TIMER** **9**, kako biste okončali signalni zvuk.

Prekidanje kuhinjskog timera

- Kuhinjski timer možete prekinuti tako, što ćete tipku **TIMER** **9** nakratko pritisnuti.

Vrijeme se zaustavlja. Simbol sata se gasi.

- Pritisnite tipku **TIMER** **9** ponovo.

Vrijeme nastavlja teći.

Prekidanje kuhinjskog timera

- Za prekidanje kuhinjskog timera držite tipku **TIMER** **9** pritisnutu.

Kuhinjski radio-prijemnik prikazuje točno vrijeme.

Programiranje kuhinjskog timera

Pomoću memorijskih tipaka **1-6** **4** možete pohraniti vremena za kuhinjski timer.



1. Pritisnite tipku **TIMER** **9**.
2. Pomoću tipaka **UP/DOWN** **11** podesite željeno vrijeme.
3. Pritisnite tipku **MEMORY SETTING** **7**. U displayu trepti „T“.
4. Pritisnite tipku za željeno memorijsko mjesto. Na raspolaganju Vam stoji šest memorijskih mjesta: Tipke **1-6** **4**. U displayu se pojavljuje broj memorijskog mjesta, koje ste izabrali.
5. Pritisnite ponovo tipku **MEMORY SETTING** **7**. Vrijeme je sada memorirano.

Za ponovno prikazivanje točnog vremena pritisnite tipku **MODE SETTING** **8**.

6. Da biste pozvali memorirana vremena kuhinjskog timera, u automatik-modusu pritisnite tipku **TIMER** **9** i tipku odgovarajućeg memorijskog mjesta (tipke **1-6** **4**).
7. Pritisnite tipku **TIMER** **9** ponovo, da biste pokrenuli kuhinjski timer. U displayu se pojavljuje simbol sata, koji se kreće unatrag.
8. Za vraćanje u automatik-modus pritisnite i držite tipku **TIMER** **9** u trajanju od dvije sekunde.

Funkcija buđenja (alarm 1 i alarm 2)

Sa Vašim kuhinjskim radio-prijemnikom možete programirati dva vremena buđenja.

Funkcija buđenja	Simbol u displayu
Signalni tonovi	
Radio	
Isključen	bez simbola

1. Pritisnite tipku **ALARM 1** (13) (ili **ALARM 2** (12)). U displayu se pojavljuje zadnje podešeno vrijeme buđenja i simbol koji označava tip alarma.
 2. Pritisnite tipke **UP/DOWN** (11), kako biste podesili željeno vrijeme buđenja.
 3. Pritisnite tipku **ALARM 1** (13) (ili **ALARM 2** (12)) toliko puta, dok se željena funkcija buđenja (vidi tablicu gore) ne pojavi u displayu.
 4. Pritisnite tipku **ALARM MODE** (9), da biste podesili dane u tjednu, u kojima ne želite biti buđeni: Možete birati između radnih dana (**Mo, Tu, We, Th, Fr**), Vikenda (**Su, Sa**), cijelog tjedna (**Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa**) i aktualnog dana u tjednu. Izabrano podešenje se pojavljuje u displayu.
 5. Pritisnite tipku **ALARM MODE** (9) toliko puta, dok niste izvršili podešenje željenih dana buđenja. Držite tipku **ALARM MODE** (9) pritisnutu, dok se u displayu ne pojavi prikaz pojedinačnog dana u tjednu.
 6. Pritisnite tipku **ALARM MODE** (9), da biste željeni dan u tjednu podesili.
- Za povratak u meni izbora dana u tjednu, vikenda ili cijelog tjedna ponovo tipku **ALARM MODE** (9) nakratko držite pritisnutu.
7. Pritisnite tipku **MODE SETTING** (8), da biste pohranili podešenja i da biste se vratili u automatik-modus.

Kada se oglasi alarm...

- i kada je funkcija buđenja „Radio“ odabrana, radio uređaj će raditi jedan sat sa unaprijed određenom glasnoćom buđenja. Za okončanje pritisnite tipku **ALARM 1** (13) ili **ALARM 2** (12).
- i kada je funkcija buđenja „Signalni tonovi“ odabrana, oglasiti će se signalni zvukovi u trajanju od 10 minuta. Za okončanje pritisnite tipku **ALARM 1** (13) ili **ALARM 2** (12).

Radio-pogon

Ručno podešavanje emitirajućeg odašiljača

1. Pritisnite tipku **POWER** (5). U displayu se pojavljuje prikaz aktualne frekvencije.
2. Pritisnite tipku **UP** (11), da biste povećali frekvenciju.
3. Pritisnite tipku **DOWN** (11), ako želite smanjiti frekvenciju.

Automatsko traženje odašiljača

Možete pustiti uređaj da samostalno traži odašiljače. Kuhinjski radio-prijemnik onda pretražuje frekvencije, sve dok ne nađe emitirajući odašiljač.

1. Pritisnite tipku **POWER** (5).
2. Držite tipku **UP** (11) dvije sekunde pritisnutu: Kuhinjski radio-prijemnik traži odašiljač sa slijedećom većom frekvencijom.
3. Držite tipku **DOWN** (11) dvije sekunde pritisnutu: Kuhinjski radio-prijemnik će tražiti odašiljač sa slijedećom nižom frekvencijom.

Ponovite ove korake, sve dok niste pronašli odgovarajući odašiljač.

Memoriranje postaje

Pomoću memorijskih tipki 1-6 (4) možete memorirati do 60 odašiljača.

1. Pritisnite tipku **POWER** (5).
2. Potražite odašiljač na način opisan u poglavlju "Traženje odašiljača".

3. Pritisnite tipku **MEMORY SETTING** 7. U displayu trepti „MEM“.
4. Pritisnite jednu od tipki 1-6 4, na kojoj želite pohraniti odašiljač.
 - Pritisnite memorijsku tipku jednom za prvu memorijsku poziciju (npr. 1x tipka 1 za memorijsku poziciju 11). Memorijsku tipku pritisnite dva puta za drugu memorijsku poziciju (npr. 1x tipka 1 za memorijsku poziciju 12).
5. Pritisnite tipku **MEMORY SETTING** 7 ponovo. Odašiljač je sada memoriran.
 - Za pozivanje memoriranih odašiljača u radio-modusu pritisnite u više navrata odgovarajuću memorijsku tipku (1-6 4), dok se broj memorijske pozicije ne pojavi u displayu.

AMS (Automatic Memory System)

Sa AMS-funkcijom radio-prijemnik automatski traži odašiljače, koje će memorirati na memorijskim pozicijama 1-6 4.

- Uključite radio-prijemnik pomoću tipke **POWER** 5.
- Držite tipku **MEMORY REVIEW/A.M.S.** 10 pritisnutu dvije sekunde. Kuhinjski radio-prijemnik automatski traži slijedeći odašiljač, kojeg će memorirati.
- Automatsko traženje odašiljača može pritiskom tipke **MODE SETTING** 8 biti prekinut. Biti će reproducirana zadnja postavljena frekvencija.

Ako AMS-funkciju želite započeti od određene frekvencije, onda pomoću tipaka **UP/DOWN** 11 odredite početnu frekvenciju.

- Držite tipku **MEMORY REVIEW/A.M.S.** 10 pritisnutu dvije sekunde. Kuhinjski radio-prijemnik sada automatski, počevši od startne frekvencije, vrši pretraživanje slijedećeg odašiljača, kojeg će zatim memorirati.

Ako želite pozvati memorirane odašiljače, za vrijeme radio-pogona pritisnite tipku **MEMORY REVIEW/A.M.S.** 10. Kuhinjski radio-prijemnik će svako memorijsko mjesto reproducirati u trajanju od pet sekundi.

- Pritisnite tipku **MODE SETTING** 8, ako želite zaustaviti protok odašiljača.

Podešavanje glasnoće

- Za vrijeme radio-pogona pritisnite tipku **ALARM 1/VOL+** 13, ako želite povećati glasnoću.
- Pritisnite tipku **ALARM 2/VOL-** 12, ako želite smanjiti.

Blokada

Kuhinjski radio-prijemnik možete blokirati, kako treće osobe ili djeca ne bi mogli mijenjati postavke.

- Držite tipku **MEMORY SETTING** 7 pritisnutu. Na displayu se pojavljuje simbol ključa.
- Ako želite ukloniti blokadu, ponovo držite tipku **MEMORY SETTING** 7 pritisnutu, sve dok se simbol ključa ne zagasi.

Čišćenje

Upozorenje!

Ako vlaga dospje u unutrašnjost uređaja, postoji opasnost od strujnog udara! Osim toga kuhinjski radio-prijemnik na taj način može pretrpjeti nepopravljiva oštećenja!

Kućiče kuhinjskog radio-prijemnika čistite isključivo pomoću blago navlažene krpe i pomoću blagog sredstva za pranje suđa. Obratite pažnju na to, da prilikom čišćenja ne dospje vlaga u unutrašnjost uređaja!

Zbrinjavanje

Zbrinjavanje uređaja



Uređaj nikako ne bacajte u obično kućno smeće.

Ovaj proizvod podliježe europskoj smjernici 2002/96/EG.

Uređaj otklonite preko ovlaštenog poduzeća za otklanjanje otpada ili preko vašeg komunalnog poduzeća za otklanjanje otpada.

Obratite pažnju na aktualno važeće propise. U slučaju dvojbe se povežite sa svojim poduzećem za uklanjanje otpada.

Zbrinjavanje baterija/akumulatora!

Baterije/akumulatori ne smiju biti zbrinuti zajedno sa kućnim smećem. Svaki potrošač ima zakonsku obavezu, da baterije/akumulatore preda na sabirnom mjestu svoje općine/svog kvarta, ili u trgovini. Ova obaveza služi za to, da baterije/akumulatori mogu biti zbrinuti na način neškodljiv za okoliš.

Vraćanje baterija/akumulatora vršite isključivo u ispražnjenom stanju.

Zbrinjavanje ambalaže



Sve materijale ambalaže zbrinite na način neškodljiv za okoliš.

Uvoznik

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Garancija & servis

Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupovine. Ukoliko unatoč našeg visokog standarda kvalitete imate razloga za reklamaciju, molimo Vas da se povežete sa našom dežurnom telefonskom servisnom linijom.

Ukoliko nije moguće izvesti obradu Vaše reklamacije telefonskim putem, tamo ćete primiti

- broj za obradu (RMA-broj), kao i
- adresu, na koju možete proizvod poslati na jamstveni popravak.

Molimo priložite u slučaju slanja preslik dokaza o kupovini (blagajnički bon). Uređaj mora biti zapakiran tako, da bude prikladan za transport, a RMA-broj mora biti neposredno vidljiv. Pošiljke bez RMA-broja ne mogu biti obrađene.

Napomena:

Jamstvo vrijedi isključivo za greške materijala i greške u izradi.

Jamstvo ne vrijedi

- *za potrošne dijelove*
- *za oštećenja lomljivih dijelova poput prekidača ili akumulatora.*

Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, a ne za komercijalnu uporabu. U slučaju zlouporabe ili nenamjenske uporabe, primjene sile i u slučaju zahvata, koji nisu izvršeni od strane naše autorizirane servisne ispostave, jamstvo prestaje važiti.

Vaša zakonski određena prava na jamstvo ovom garancijom ostaju netaknuta.

SilverCrest

**Kuhinjski radio-prijemnik
KH 2289**

Da bismo mogli osigurati besplatno odvijanje popravka, molimo Vas da stupite u vezu sa našom dežurnom servisnom telefonskom linijom. U tu svrhu držite pripremljen vaš blagajnički račun o kupovini.

Jamstvo

(HR) Ovlašteni servis: Microtec sistemi d.o.o.

Koprivnička 27 a

10000 Zagreb

Tel.: 01/3692-008

email: support.hr@kompennass.com

www.mysilvercrest.de

Molimo jasno napišite pošiljatelja:

Prezime _____

Ime _____

Ulica _____

P.BR./MJESTO _____

Država _____

Telefon _____

Datum/Potpis _____

Opis greške:

Ovaj dio potpuno ispunite i priložite uređaju!



INHALTSVERZEICHNIS	SEITE
Technische Daten	86
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	86
Sicherheitshinweise	86
Lieferumfang	88
Legende Gerät	88
Anbringen des Küchenradios unter einen Hängeschrank	88
Aufstellen des Küchenradios	89
Inbetriebnahme	89
Radiobetrieb	92
Reinigung	93
Entsorgen	94
Importeur	94
Garantie & Service	94

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

KÜCHENRADIO KH2289

Technische Daten

Dieses Gerät wurde hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, sowie der Richtlinie für Niederspannungsgeräte 2006/95/EG geprüft und genehmigt.

Netzanschluss: AC 220 - 240 V ~50 Hz

Leistungsaufnahme: 5 Watt

Leistungsaufnahme

Standby: 0,7 W

Betriebstemperatur: +5 ~ +35°C

Feuchtigkeit: 5 ~ 90 %

(keine Kondensation)

Abmessungen

(L x B x H): 275 x 157 x 64 mm

Gewicht: ca 1,1 kg

Schutzklasse: II / 

Backup-Batterien

2x 1,5 V, Typ AAA/LR03/Micro
(Nicht im Lieferumfang enthalten)

Frequenzbereich Radio:

UKW (FM): 87,5 - 108,5 MHz

Die technischen Gegebenheiten des Gerätes ermöglichen einen einstellbaren Frequenzbereich von 87,5 - 108,5MHz.

In verschiedenen Ländern können abweichende nationale Regelungen zu den zugewiesenen Rundfunkfrequenzbereichen bestehen. Beachten Sie, dass Sie die außerhalb des zugewiesenen Rundfunkfrequenzbereiches empfangenen Informationen nicht verwenden, an Dritte weiterleiten oder zweckentfremdet missbräuchlich verwenden dürfen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Küchenradio ist zum Aufstellen oder für die Montage unter einem Schrank bestimmt.

Das Küchenradio ist zum Empfang von FM-Radiosendern, sowie zum Wecken durch Signalton oder Radio vorgesehen.

Das Küchenradio ist nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen vorgesehen.

Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Geräts resultieren, wird keine Gewährleistung übernommen!

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten, physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung den Netzstecker.
- Prüfen Sie das Gerät und alle Teile auf sichtbare Schäden. Nur in einwandfreiem Zustand kann das Sicherheitskonzept des Gerätes funktionieren.
- Der Netzstecker muss immer leicht zugänglich sein, so dass im Notfall das Gerät schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Gefahr durch elektrischen Schlag!

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.

- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Anschlussleitungen bzw. Geräte, die nicht einwandfrei funktionieren oder beschädigt wurden, sofort vom Kundendienst reparieren oder austauschen.



Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein. Wischen Sie es nur mit einem leicht feuchten Tuch ab.

- Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus und benutzen Sie es auch niemals in feuchter oder nasser Umgebung.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung während des Betriebs niemals nass oder feucht wird.
- Sie dürfen das Gerätegehäuse nicht öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt.
- Schützen Sie das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser. Stellen Sie deshalb keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Blumenvasen) auf oder neben das Gerät.

⚠ Brandgefahr!

- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Oberflächen.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, die direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt sind. Andernfalls kann es überhitzen und irreparabel beschädigt werden.
- Hängen Sie das Küchenradio nicht über einem Herd auf. Das Küchenradio kann beschädigt werden. Es besteht die Gefahr eines Brandes!
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Decken Sie niemals die Lüftungsschlitze des Gerätes ab, wenn es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z. B. Kerzen auf oder neben das Gerät.

⚠ Verletzungsgefahr

- Halten Sie Kinder von Anschlussleitung und Gerät fern. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren von Elektrogeräten.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Gerätes.
- Falls das Gerät heruntergefallen oder beschädigt ist, dürfen Sie es nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken.

ⓘ Hinweis:

Einige aggressive Möbellacke können die Gummifüße des Geräts angreifen. Stellen Sie das Gerät ggf. auf eine rutschfeste Unterlage.

⚠ Gewitter!

Bei einem Gewitter können am Stromnetz angeschlossene Geräte Schaden nehmen. Ziehen Sie bei Gewitter deshalb immer den Netzstecker aus der Steckdose.

⚠ Hinweis zu Stoßspannungen (EFT/elektrischer schneller Übergangsvorgang) und elektrostatischen Entladungen:

Im Falle einer Fehlfunktion aufgrund elektrischer schneller Übergangsvorgänge (Stoßspannung) bzw. elektrostatischer Entladungen muss das Produkt zurückgesetzt werden, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Möglicherweise muss die Stromversorgung getrennt und wieder neu angeschlossen werden. Die Batterien (falls vorhanden) müssen entnommen und wieder eingesetzt werden.

Hinweis zur Netztrennung

Der POWER-Schalter dieses Gerätes trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz. Außerdem nimmt das Gerät im Standby-Betrieb Strom auf. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.

Hinweise zum Umgang mit Batterien

Das Gerät verwendet zur Speichersicherung Batterien. Für den Umgang mit Batterien beachten Sie bitte Folgendes:

Explosionsgefahr!

Werfen Sie keine Batterien ins Feuer. Laden Sie Batterien nicht wieder auf.

- Öffnen Sie die Batterien niemals, Löten oder Schweißen Sie nie an Batterien. Es besteht Explosions- und Verletzungsgefahr!
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Auslaufende Batterien können Beschädigungen am Gerät verursachen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien.
- Bei ausgelaufenen Batterien, ziehen Sie Schutzhandschuhe an.
- Reinigen Sie das Batteriefach und die Batteriekontakte mit einem trockenen Tuch.

Achtung!

Für Schäden am Küchenradio, die durch Feuchtigkeitseinwirkung, in das Gerät eingedrungenes Wasser oder Überhitzung entstanden sind wird keine Haftung/Gewährleistung übernommen!

Lieferumfang

- Küchenradio KH 2289
- Montageplatte
- 4 Schrauben
- Bedienungsanleitung

Legende Gerät

- 1 Montageplatte
- 2 Netzleitung
- 3 Wurfantenne
- 4 Tasten 1-6
- 5 Taste POWER
- 6 Display
- 7 Taste MEMORY SETTING
- 8 Taste MODE SETTING
- 9 Taste TIMER/ALARM MODE
- 10 Taste MEMORY REVIEW/A.M.S.
- 11 Tasten UP/DOWN
- 12 Taste ALARM 2/VOL-
- 13 Taste ALARM 1/VOL+
- 14 Batteriefach

Anbringen des Küchenradios unter einen Hängeschrank

Sie können das Küchenradio mit der mitgelieferten Montageplatte **1** z. B. an einem Hängeschrank aufhängen:

1. Suchen Sie eine geeignete Anbaustelle für das Küchenradio aus.
2. Drücken Sie die zwei Arretierungshebel auf der Geräterückseite nach unten. Schieben Sie die Montageplatte **1** nach hinten und nehmen Sie sie ab.
3. Halten Sie die Montageplatte **1** an die Anbaustelle. Lassen Sie zu den vorderen Kanten ca. 3,5 cm Platz. So schließt das Küchenradio später bündig ab.

4. Markieren Sie die vier Punkte für die Bohrungen mit einem Stift.
5. Markieren Sie die Bohrung mit einem Dorn.
6. Schrauben Sie die Montageplatte ❶ mit den im Zubehör beiliegenden Schrauben fest.
7. Setzen Sie das Küchenradio schräg mit den zwei Aussparungen in die Haltenasen an der Montageplatte ❶. Drücken Sie das Küchenradio nach oben, bis es hörbar einrastet.

❶ *Fixieren Sie die Wurfantenne mit einem Stück Klebeband, so dass sie nicht herunterhängt.*

Aufstellen des Küchenradios

Stellen Sie das Küchenradio nicht ohne die Montageplatte ❶ auf. Der Lautsprecher ist sonst verdeckt und die Musik kaum hörbar.

Um das Küchenradio mit der mitgelieferten Montageplatte ❶ aufzustellen:

1. Drücken Sie gleichzeitig die zwei Arretierhebels auf der Geräte rückseite nach unten. Ziehen Sie die Montageplatte ❶ nach hinten und nehmen Sie sie ab.
2. Schieben Sie die beiden Haltenasen an der Montageplatte ❶ in die Vertiefungen an der hinteren Unterseite des Küchenradios.
3. Drücken Sie den vorderen Teil der Montageplatte ❶ fest nach unten, bis sie hörbar einrastet. Sie können das Küchenradio nun aufstellen.

Um die Montageplatte ❶ zu demontieren, greifen Sie mit den Daumen unter die Montageplatte ❶ und drücken Sie sie nach vorne und oben, bis sie sich löst. Nehmen Sie die Montageplatte ❶ ab.

Inbetriebnahme

Einlegen der Backup-Batterien

Durch die Backup-Batterien gehen bei einem Stromausfall die Uhrzeit, Datum, Weckzeiten und ein eingestellter SDA (Special Day Alert) nicht verloren. Sie benötigen hierfür zwei 1,5 V Batterien des Typs AAA. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

1. Öffnen Sie die Klappe des Batteriefachs ❶ an der Unterseite des Küchenradios.
2. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
3. Schließen Sie die Klappe des Batteriefachs ❶. Die Klappe muss hörbar einrasten.

❶ **Hinweis:**

Die Backup-Batterien sollten mindestens einmal jährlich überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.

Stromversorgung herstellen

- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose. Das Küchenradio startet im Automatikmodus. Im Display erscheint wiederholt „PLEASE WAIT FOR SETTING THANKS“.

Wenn ein RDS-Signal empfangen wird, stellen sich nun Uhrzeit und Datum automatisch ein. Danach wird im Display die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Wenn die Uhrzeit nicht korrekt eingestellt wurde, stellen Sie Uhrzeit und Datum manuell ein, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Uhrzeit einstellen

Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, schaltet das Küchenradio in den Automatik-Modus (die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt). Um die Uhrzeit einstellen zu können, muss der Radiobetrieb ausgeschaltet sein.

1. Drücken Sie im Automatik-Modus die Taste **MODE SETTING** **8** einmal. Die Uhrzeit blinkt.
2. Drücken Sie die Tasten **UP/DOWN** **11**, um die Uhrzeit in Minutenintervallen einzustellen. Drücken und Halten der Tasten ändert die Uhrzeit in Intervallen von 10 Minuten.

Datum einstellen

1. Drücken Sie im Automatik-Modus die Taste **MODE SETTING** **8** zweimal. Im Display erscheint „01D01M2007Y“, die Datumsanzeige blinkt.
2. Drücken Sie die Tasten **UP/DOWN** **11**, um das Datum in Tagesintervallen einzustellen. Drücken und Halten der Tasten ändert das Datum in Intervallen von 10 Tagen.

Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, schaltet das Küchenradio in den Automatik-Modus.

Einstellen des SDA

Mit dem SDA (Special Day Alert)-Modus ist es möglich bestimmte Tage zu speichern. Sie können bis zu 6 Termine aktivieren. Das Küchenradio erinnert Sie dann um 8 Uhr morgens an den eingestellten Tag.

1. Drücken Sie im Automatik-Modus dreimal die Taste **MODE SETTING** **8**. Im Display blinkt abwechselnd „SDA 1“ und das aktuell eingestellte Datum.
2. Drücken Sie die Tasten **UP/DOWN** **11**, um das Datum in Tagesintervallen einzustellen. Drücken und Halten der Tasten ändert das Datum in Intervallen von 10 Tagen.
3. Drücken Sie die Taste **TIMER** **9**, um die Jahreszahl zu deaktivieren. Wenn Sie die Jahreszahl deaktivieren, ertönt der SDA-Alarm jedes Jahr am eingestellten Datum.
4. Drücken Sie die Tasten **1-6** **4**, um weitere SDA-Alarmer zu programmieren.

Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, schaltet das Küchenradio automatisch in den Automatik-Modus.

Wenn das eingestellte Datum mit dem Datum des SDA-Alarm übereinstimmt...

- ertönt um 8:00 Uhr morgens 10 Minuten lang ein Signalton,
- „SDA“ blinkt im Display,
- jede volle Stunde bis 23:00 Uhr ertönt der Signalton erneut.

Wenn Sie den SDA-Alarm stoppen wollen, drücken Sie eine beliebige Taste.

Automatisches Update (RDS)

Das RDS-Signal übermittelt Zusatzinformationen, wie Sendername, Uhrzeit oder Liedtitel an das Radio. Mit Hilfe des automatischen Updates wird die Uhrzeit Ihres Küchenradios automatisch bei Empfang des RDS-Signals aktualisiert.

1. Drücken Sie im Automatik-Modus die Taste **MODE SETTING** **8** viermal. Auf dem Display erscheint „UPDATE“.
2. Drücken Sie die Taste **UP** **11**, um das automatische Update zu aktivieren. Im Display blinkt links oben ein Uhrensymbol. Die Uhrzeit wird nun automatisch aktualisiert, wenn das Gerät eingeschaltet ist und ein Sender mit RDS-Signal empfangen wird. Das Update ist abgeschlossen, wenn das Uhrensymbol aufhört zu blinken und dauerhaft angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste **DOWN** **11**, um das automatische Update zu deaktivieren. Das Uhren-Symbol erlischt.

Dimmer ein- und ausschalten

Die Dimmerfunktion verdunkelt das Display, wenn keine Aktionen ausgeführt werden.

1. Drücken Sie im Automatik-Modus fünfmal die Taste **MODE SETTING** **8**. Im Display erscheint „DIM OFF“.
2. Drücken Sie die Taste **UP** **11**, um die Dimmerfunktion zu aktivieren. Im Display erscheint „DIM ON“.

3. Drücken Sie die Taste **DOWN** **11**, um die Dimmerfunktion zu deaktivieren.
Im Display erscheint „DIM OFF“.

12- oder 24-Stundenmodus einstellen

1. Drücken Sie im Automatik-Modus sechsmal die Taste **MODE SETTING** **8**.

Im Display erscheint „24 HOUR“ für den 24-Stundenmodus.

2. Drücken Sie die Taste **UP** **11**, um den 24-Stundenmodus einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste **DOWN** **11**, um den 12-Stundenmodus einzustellen.

Im Display erscheint „12 HOUR“. Für die Stunden des Vormittags erscheint nun zusätzlich **AM** im Display und für die Stunden des Nachmittags **PM**.

Weckmelodie einstellen

1. Drücken Sie im Automatik-Modus siebenmal die Taste **MODE SETTING** **8**.
Im Display erscheint „MEL OFF“.
2. Drücken Sie die Taste **UP** **11**, um Weckmelodie zu aktivieren.
Im Display erscheint „MEL ON“. Beim Wecken durch Signalton erklingt eine Melodie.
3. Drücken Sie die Taste **DOWN** **11**, um die Weckmelodie zu deaktivieren.
Im Display erscheint „MEL OFF“. Beim Wecken durch Signalton erklingt ein Wecksignal.

Küchentimer

1. Drücken Sie die Taste **TIMER** **9**.
2. Stellen Sie mit den Tasten **UP/DOWN** **11** die gewünschte Zeit ein (ein Zeitraum von 1 Minute bis 23:59 h ist möglich).
3. Drücken Sie die Taste **TIMER** **9** erneut, um den Küchentimer zu starten. Im Display erscheint ein rückwärtslaufendes Uhrensymb.

30 Sekunden vor Ablauf der Zeit, ertönt alle 5 Sekunden ein akustisches Signal, das bei fortlaufender Zeit in immer kürzeren Abständen ertönt. Ist die Zeit abgelaufen, ertönt das Signal fortlaufend.

- Drücken Sie die Taste **TIMER** **9**, um den Signalton zu beenden.

Küchentimer unterbrechen

- Sie können den Küchentimer unterbrechen, indem Sie die Taste **TIMER** **9** kurz drücken. Die Zeit wird angehalten. Das Uhren-Symbol erlischt.
- Drücken Sie die Taste **TIMER** **9** erneut. Die Zeit läuft weiter.

Küchentimer abbrechen

- Um den Küchentimer abzubrechen, halten Sie die Taste **TIMER** **9** gedrückt. Das Küchenradio zeigt die Uhrzeit an.

Küchentimer programmieren

Sie können mit den Speichertasten **1-6** **4** Küchentimer-Zeiten abspeichern.



1. Drücken Sie die Taste **TIMER** **9**.
2. Stellen Sie mit den Tasten **UP/DOWN** **11** die gewünschte Zeit ein.
3. Drücken Sie die Taste **MEMORY SETTING** **7**.
Im Display blinkt „T“ auf.
4. Drücken Sie die Taste für den gewünschten Speicherplatz. Ihnen stehen sechs Speicherplätze zur Verfügung: Tasten **1-6** **4**. Im Display erscheint die Nummer des von Ihnen gewählten Speicherplatzes.
5. Drücken Sie erneut die Taste **MEMORY SETTING** **7**. Die Zeit ist nun gespeichert.

Um wieder die Uhrzeit anzuzeigen, drücken Sie die Taste **MODE SETTING** **8**.

6. Um die gespeicherten Küchentimer-Zeiten abzurufen, drücken Sie im Automatik-Modus die Taste **TIMER** **9** und die Taste des entsprechenden Speicherplatzes (Tasten **1-6** **4**).
7. Drücken Sie die Taste **TIMER** **9** erneut, um den Küchentimer zu starten. Im Display erscheint ein rückwärts laufendes Uhrensymb.
8. Um in den Automatik-Modus zurück zu kehren, drücken und halten Sie die Taste **TIMER** **9** für zwei Sekunden.

Weckfunktion (Alarm 1 und Alarm 2)

Sie können mit Ihrem Küchenradio zwei Weckzeiten programmieren.

Weckfunktion	Symbol im Display
Signaltöne	
Radio	
Abgeschaltet	kein Symbol

1. Drücken Sie die Taste **ALARM 1** **13** (oder **ALARM 2** **12**). Im Display erscheint die zuletzt eingestellte Weckzeit und das Symbol für den Typ des Alarms.
2. Drücken Sie die Tasten **UP/DOWN** **11**, um die gewünschte Weckzeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste **ALARM 1** **13** (oder **ALARM 2** **12**) so oft, bis die gewünschte Weckfunktion (siehe Tabelle oben) im Display angezeigt wird.
4. Drücken Sie die Taste **ALARM MODE** **9**, um die Wochentage, an denen Sie geweckt werden wollen, einzustellen:
Sie können wählen zwischen werktags (**Mo**, **Tu**, **We**, **Th**, **Fr**), Wochenende (**Su**, **Sa**), ganze Woche (**Su**, **Mo**, **Tu**, **We**, **Th**, **Fr**, **Sa**) oder den aktuellen Wochentag. Die gewählte Einstellung wird im Display angezeigt.
5. Drücken Sie die Taste **ALARM MODE** **9** so oft, bis die gewünschten Wecktage eingestellt sind. Halten Sie die Taste **ALARM MODE** **9** gedrückt, bis im Display ein einzelner Wochentag angezeigt wird.
6. Drücken Sie die Taste **ALARM MODE** **9**, um den gewünschten Wochentag einzustellen.
Um wieder zurück zur Auswahl von Werktagen, Wochenende oder ganzer Woche zu gelangen, halten Sie die Taste **ALARM MODE** **9** erneut kurz gedrückt.
7. Drücken Sie die Taste **MODE SETTING** **8**, um die Einstellung zu speichern und in den Automatik-Modus zurückzukehren.

Wenn der Alarm ertönt...

- und die Weckfunktion „Radio“ gewählt ist, läuft das Radio eine Stunde mit einer vordefinierten Wecklautstärke. Zum Beenden drücken Sie die Taste **ALARM 1** **13** oder **ALARM 2** **12**.
- und die Weckfunktion „Signaltöne“ gewählt ist, ertönen die Signaltöne 10 Minuten. Zum Beenden drücken Sie die Taste **ALARM 1** **13** oder **ALARM 2** **12**.

Radiobetrieb

Sender manuell einstellen

1. Drücken Sie die Taste **POWER** **5**. Im Display wird die aktuelle Frequenz angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste **UP** **11**, um die Frequenz zu erhöhen.
3. Drücken Sie die Taste **DOWN** **11**, um die Frequenz zu verringern.

Sender automatisch suchen

Sie können nach Sendern suchen lassen. Das Küchenradio durchsucht dann die Frequenzen, bis es einen Sender gefunden hat.

1. Drücken Sie die Taste **POWER** **5**.
2. Halten Sie die Taste **UP** **11** zwei Sekunden gedrückt: das Küchenradio sucht nach dem Sender mit der nächsthöheren Frequenz.
3. Halten Sie die Taste **DOWN** **11** zwei Sekunden gedrückt: Das Küchenradio sucht nach dem Sender mit der nächstniedrigeren Frequenz.

Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie den entsprechenden Sender gefunden haben.

Sender speichern

Sie können mit den Speichertasten **1-6** **4** 60 Sender abspeichern.

1. Drücken Sie die Taste **POWER** **5**.
2. Suchen Sie einen Sender, wie eingangs beschrieben.

3. Drücken Sie die Taste **MEMORY SETTING** 7. Im Display blinkt „MEM“.
4. Drücken Sie eine der Tasten **1-6** 4, auf der Sie den Sender ablegen wollen.
 - Drücken Sie die jeweilige Speichertaste einmal für den ersten Speicherplatz (z. B. 1x Taste 1 für Speicherplatz 11). Drücken Sie die Speichertaste zweimal für den zweiten Speicherplatz (z. B. 1x Taste 1 für Speicherplatz 12).
5. Drücken Sie die Taste **MEMORY SETTING** 7 erneut. Der Sender ist gespeichert.
 - Um gespeicherte Sender einzustellen, drücken Sie im Radio-Modus mehrmals die entsprechende Speichertaste (**1-6** 4) bis die Nummer des Speicherplatzes im Display erscheint.

AMS (Automatic Memory System)

Mit der AMS-Funktion sucht das Radio automatisch nach Sendern und speichert diese auf den Speicherplätzen **1-6** 4.

- Schalten Sie das Radio mit der Taste **POWER** 5 ein.
- Halten Sie die Taste **MEMORY REVIEW/A.M.S.** 10 für zwei Sekunden gedrückt. Das Küchenradio sucht automatisch den nächsten Sender und speichert ihn ab.
- Der Sendersuchlauf kann durch Drücken auf die Taste **MODE SETTING** 8 gestoppt werden. Die zuletzt eingestellte Frequenz wird wiedergegeben.

Wenn Sie die AMS-Funktion von einer bestimmten Frequenz aus starten möchten, stellen Sie mit den Tasten **UP/DOWN** 11 die Startfrequenz ein.

- Halten Sie die Taste **MEMORY REVIEW/A.M.S.** 10 für zwei Sekunden gedrückt. Das Küchenradio sucht nun automatisch, von der Startfrequenz beginnend, den nächsten Sender und speichert ihn ab.

Wenn Sie die gespeicherten Sender abrufen wollen, drücken Sie während des Radiobetriebs die Taste **MEMORY REVIEW/A.M.S.** 10. Das Küchenradio spielt jeden Speicherplatz für fünf Sekunden.

- Drücken Sie die Taste **MODE SETTING** 8, um den Durchlauf zu stoppen.

Lautstärke einstellen

- Drücken Sie während des Radiobetriebs die Taste **ALARM 1/VOL+** 13, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste **ALARM 2/VOL-** 12, um die Lautstärke zu verringern.

Sperren

Sie können das Küchenradio sperren, damit Unbefugte oder Kinder keine Einstellungen ändern können.

- Halten Sie die Taste **MEMORY SETTING** 7 gedrückt. Im Display erscheint ein Schlüsselsymbol.
- Um die Sperre zu entfernen, halten Sie erneut die Taste **MEMORY SETTING** 7 gedrückt, bis das Schlüsselsymbol erlischt.

Reinigung

Warnung!

Dringt Feuchtigkeit in das Gerät ein, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages! Außerdem kann das Küchenradio dabei irreparabel beschädigt werden!

Reinigen Sie das Gehäuse des Küchenradios ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden Spülmittel. Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät gelangt!

Entsorgen

Gerät entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll.

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EG.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Batterien/Akkus entsorgen!

Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

Verpackung entsorgen



Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Garantie & Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Sollten Sie trotz unserer hohen Qualitätsstandards einen Grund zur Beanstandung dieses Gerätes haben, so kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline.

Falls eine telefonische Bearbeitung Ihrer Beanstandung nicht möglich ist, erhalten Sie dort

- eine Bearbeitungsnummer (RMA-Nummer) sowie
- eine Adresse, an die Sie Ihr Produkt zur Garantieabwicklung einsenden können.

Bitte legen Sie im Falle einer Einsendung eine Kopie des Kaufbeleges (Kassenzettel) bei. Das Gerät muss transportsicher verpackt und die RMA-Nummer direkt ersichtlich sein. Einsendungen ohne RMA-Nummer können nicht bearbeitet werden.

Hinweis:

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler.

Die Garantieleistung gilt nicht

- für Verschleißteile
- für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen wie Schaltern oder Akkus.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Diesen Abschnitt vollständig ausfüllen und dem Gerät beilegen!



Küchenradio KH2289

Um einen kostenlosen Reparaturablauf zu gewährleisten, setzen Sie sich bitte mit der Service-Hotline in Verbindung. Halten Sie hierfür Ihren Kassenbeleg bereit.

Absender bitte deutlich schreiben:

Name _____

Vorname _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Land _____

Telefon _____

Datum/Unterschrift _____

Garantie

DE Kompernaß Service Deutschland

Tel.: +49 (0) 180 5 008107
(14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
ggf. abweichende Preise aus dem
Mobilfunknetz)
Fax: +49 (0) 2832 3532
e-mail: support.de@kompernass.com
www.mysilvercrest.de

AT Kompernaß Service Österreich

Tel.: (+43) 07612/6260516
email: support.at@kompernass.com
www.mysilvercrest.de

Fehlerbeschreibung :

